

NO

BRUKSANVISNING
VARMEVIFTE



Innholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Informasjon angående bruksanvisningen | 2 |
| Sikkerhet..... | 2 |
| Informasjon angående apparatet | 5 |
| Transport og lagring | 5 |
| Montering og igangsetting | 6 |
| Betjening | 6 |
| Feil og forstyrrelser | 7 |
| Vedlikehold | 8 |
| Teknisk vedlegg..... | 8 |
| Deponering..... | 10 |

Informasjon angående bruksanvisningen

Symboler

**Advarsel mot elektrisk spenning**

Dette symbolet viser til at det er fare for personers liv og helse forbundet med elektrisk spenning.

**Advarsel for varm overflate**

Dette symbolet viser til at det er fare for personers liv og helse forbundet med varm overflate.

**Advarsel**

Signalordet betegner en fare med middels risikograd som kan føre til dødsfall eller alvorlige personskader hvis den ikke unngås.

**Forsiktig**

Signalordet betegner en fare med lav risikograd som kan føre til lette eller middels personskader hvis den ikke unngås.

Instruks

Signalordet viser til viktig informasjon (f.eks. materielle skader), men ikke farer.


**Info**

Henvisninger med dette symbolet hjelper deg å utføre oppgavene dine på en rask og sikker måte.

**Følg bruksanvisningen**

Henvisninger med dette symbolet viser til at du må ta hensyn til bruksanvisningen.

Du kan laste ned aktuell versjon av bruksanvisningen og EU-samsvarserklæringen ved hjelp av følgende lenke:

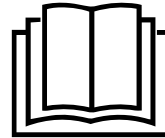

TFC 13 E

<https://hub.trotec.com/?id=41297>

TFC 14 E

<https://hub.trotec.com/?id=41298>

Sikkerhet

Les nøye igjennom denne anvisningen før igangsetting/ bruk av apparatet og oppbevar anvisningen i umiddelbar nærhet av stedet der apparatet brukes.

**Advarsel****Les alle sikkerhetsinstrukser og anvisninger.**

Dersom sikkerhetsanvisninger og anvisninger ikke overholdes, kan dette medføre elektrisk støt, brann og/ eller alvorlige skader.

Ta vare på alle sikkerhetsanvisninger og anvisninger for fremtidig bruk.

Dette apparatet kan benyttes av barn fra og med 8 år, samt personer med innskrenkede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap. Forutsetningen er at de er under oppsikt eller har fått opplæring i sikker bruk av apparatet og farene som kan oppstå ved bruk.

Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

**Advarsel**

Sørg for at barn under 3 år ikke er i nærheten av apparatet med mindre de er under konstant tilsyn. Barn fra 3 år og under 8 år kan bare slå apparatet på og av hvis de er under tilsyn eller har fått opplæring i sikker bruk av apparatet og farene som kan oppstå fra det, forutsatt at apparatet er plassert og installert på vanlig brukssted.

Barn fra 3 år og under 8 år må ikke sette støpselet i stikkkontakten eller regulere apparatet, rengjøre og/eller utføre vedlikehold på apparatet.



Advarsel

Ikke bruk apparatet i små rom hvis det er personer til stede som ikke selv kan forlate rommet og ikke befinner seg under konstant tilsyn.

- Ikke bruk apparatet i eksplosjonsfarlige rom eller områder og still det ikke opp i slike omgivelser.
- Ikke bruk apparatet i aggressiv atmosfære.
- Plasser apparatet stående og stabilt på et trygt underlag.
- La apparatet tørke etter fuktig rengjøring. Ikke benytt apparatet når det er vått.
- Apparatet må ikke brukes eller betjenes med fuktige eller våte hender.
- Ikke utsett apparatet for direkte vannstråling.
- Stikk aldri gjenstander eller legemsdeler inn i apparatet.
- Ikke dekk apparatet til under drift.
- Ikke fjern noen sikkerhetsmerker, klistremerker eller etiketter fra apparatet. Hold alle sikkerhetsmerker, klistremerker og etiketter i lesbar stand.
- Ikke sitt på apparatet.
- Apparatet er ikke et leketøy. Hold barn og husdyr unna. Apparatet må bare brukes under oppsikt.
- Kontroller apparatet, tilbehør og tilkoblede deler for mulige skader før hver bruk. Ikke benytt defekte apparater eller deler.
- Påse at alle elektriske ledninger som befinner seg utenfor apparatet, er beskyttet mot skader (f.eks. fra dyr). Ikke bruk apparatet dersom strømledninger eller støpselet er skadet!
- Strømtilkoblingen må stemme overens med opplysningene i det tekniske vedlegget.
- Sett nettstøpselet inn i en forskriftsmessig jordnet stikkontakt.
- Ta hensyn til apparatets effekt, ledningslengden og bruksformålet når du velger skjøteledning. Skjøteledningen må vikles helt ut. Unngå elektrisk overbelastning.
- Hold i støpselet, ikke ledningen, når du kobler apparatet fra strømmettet. Husk å koble apparatet fra strømmettet før du utfører vedlikehold, pleie eller reparasjoner.
- Slå av apparatet og trekk støpselet ut av strømmuttaket når du ikke bruker apparatet.
- Kontroller strømledningen og støpselet for å se om de er skadet. Ikke forsøk å starte opp apparatet eller bruke det dersom det har synlige skader. Bestill en ny nettkabel med støpsel fra Trotec og bruk den til å erstatte den defekte nettleddningen med støpsel.
Defekte strømledninger kan utgjøre en alvorlig helsefare!
- Ved oppstilling av apparatet må man ta hensyn til minimumsavstandene til vegger og gjenstander samt lager- og driftsbetingelsene iht. det tekniske vedlegget.

- Overhold en sikkerhetsavstand på minst 1 m mellom luftinntaket og utblåsningsåpningen til apparatet og brennbare stoffer som for eksempel tekstiler, gardiner, senger og sofaer.
- Påse at både luftinntak og luftutløp er fri.
- Påse at inntakssiden alltid er fri for smuss og løse gjenstander.
- Ikke still apparatet på brannfarlig underlag.
- Bruk kun originale reservedeler. Ellers har du ingen garanti for feilfri og sikker drift.
- La apparatet kjøles av før transport eller vedlikehold.
- Apparatet må ikke stilles opp rett under en stikkontakt.
- Ikke fortsett å ta apparatet i bruk hvis det har vært utsatt for fall eller har synlige skader.

Riktig bruk

Apparatet er kun egnet for godt isolerte rom eller for bruk av og til.

Varmeviften brukes til oppvarming og lufting av lukkede rom. Apparatet er designet for privat bruk og er ikke egnet for industriell bruk. Apparatet er særlig godt egnet som ekstra oppvarming. Apparatet er utelukkende ment for oppstilling på bakken.

Forutsigbar feil bruk

- Ikke still apparatet på vått eller oversvømt underlag.
- Ikke legg gjenstander, som f.eks. klær, på apparatet.
- Ikke bruk apparatet i nærheten av bensin, løsemidler, lakk eller andre lett antenkelige damper, eller i rom der disse blir oppbevart.
- Ikke bruk apparatet utendørs.
- Ikke bruk apparatet til oppvarming av kjøretøy.
- Dette varmeapparatet skal ikke brukes i våtrom (f.eks. bad eller vaskerom).
- Ikke hold apparatet under vann.
- Ikke varm opp rom med mindre enn 4 m³ volum. Det er fare for overoppheting!
- Annen bruk enn riktig bruk regnes som sannsynlig og forutsigbar feil bruk.
- Ikke foreta byggetekniske endringer eller på- eller ombygging av apparatet på egen hånd.


Personalkvalifikasjoner

Personene som bruker dette apparatet, må:

- være bevisst angående farene som kan oppstå ved arbeid med elektriske apparater i fuktig omgivelse.
- ha lest og forstått bruksanvisningen og spesielt kapittelet om sikkerhet.

Vedlikeholdsuppgaver som krever at apparatet åpnes, skal kun utføres av autoriserte fagverksteder eller av Trotec.

Symboler på apparatet

| Symboler | Betydning |
|--|---|
|  | Symbolet på apparatet viser til at det ikke er tillatt å henge gjenstander (f.eks. håndklær, klesplagg osv.) over apparatet eller rett foran det. For å unngå overoppvarming og brannfare må varmeapparatet ikke tildekkes! |

Resterende farer



Advarsel mot elektrisk spenning

Arbeid på de elektriske komponentene må kun utføres av et autorisert fagfirma!



Advarsel mot elektrisk spenning

Før alt arbeid på apparatet må man trekke støpselet ut av strømuttaket!

Ikke ta på støpselet med fuktige eller våte hender. Hold alltid i støpselet når du trekker ut kontakten.



Advarsel mot elektrisk spenning

Fare for elektrisk støt!

Apparatet skal ikke komme i kontakt med vann, siden det innebærer fare for elektrisk støt!

Dette varmeapparatet skal ikke brukes i våtrom!



Advarsel for varm overflate

Deler av apparatet kan bli svært varme. Disse kan forårsake forbrenninger. Vær særlig forsiktig hvis det er barn eller andre personer tilstede som trenger tilsyn!



Advarsel

Det er fare for forbrenning og elektrisk støt ved feilaktig håndtering.

Bruk apparatet utelukkende på hensiktsmessig måte!



Advarsel

Det kan utgå farer fra dette apparatet hvis det brukes på feil måte av personer som ikke er opplært i bruken av apparatet. Ta hensyn til personalkvalifikasjonene!



Advarsel

Apparatet er ikke et leketøy og må oppbevares utilgjengelig for barn.



Advarsel

Kvelningsfare!

Ikke la emballasjen ligge strødd rundt. Den kan være et farlig leketøy for barn.



Advarsel

Det er brannfare ved feil oppstilling.

Ikke still apparatet på brannfarlig underlag.

Ikke still apparatet på tepper med lang lugg.



Advarsel

For å unngå overoppvarming og brannfare må apparatet ikke tildekkes!

Adferd i nødstilfeller

1. Slå av apparatet.
2. I nødstilfeller må du koble apparatet fra strømmen: Hold alltid i støpselet når du trekker ut kontakten.
3. Et defekt apparat må ikke kobles til strømuttak.

Overoppheittingsvern

Apparatet har en sikkerhetstermostat som aktiveres hvis apparatet overoppheites (overskrider driftstemperaturen).

Hvis sikkerhetstermostaten har blitt aktivert, kobles oppvarmingen ut. Viften går videre.

Når apparatet er tilstrekkelig avkjølt, kobles oppvarmingen inn igjen.


Finn årsaken til overoppheitingen.

Hvis sikkerhetstermostaten ikke aktiveres ved overoppheiting, utløses overoppheitingssikringen. Apparatet slås da helt av. Ta i så fall kontakt med kundeservice for å få skiftet ut overoppheitingssikringen.

Veltebeskyttelse

Apparatet har en veltebeskyttelsesknapp (6). Veltebeskyttelsen er en sikkerhetsinnretning som skal minimere brannfaren ved utilsiktet velting. Apparatet kobles ut hvis det flyttes ut av oppreist stilling, f.eks. hvis det dyttes overende.

Veltebeskyttelsesknappen befinner seg på apparatets underside.

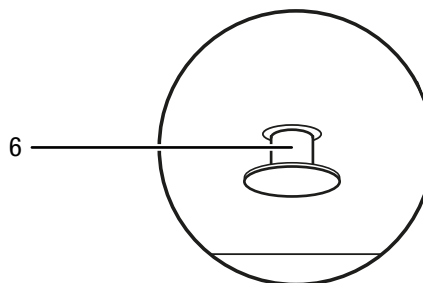

Apparatet kan ikke brukes før veltebeskyttelsesknappen (6) er skjøvet helt inn i apparatet. Det skjer automatisk når apparatet plasseres på et egnet underlag.

Veltebeskyttelsen kobler ut apparatet så snart det vipper noen grader ut av oppreist posisjon. Veltebeskyttelsen utløses hvis du løfter apparatet litt, f.eks. for å flytte på det under drift. Så snart apparatet står loddrett på en fast flate igjen, kan det brukes igjen som vanlig etter et par sekunder.

Informasjon angående apparatet

Beskrivelse av apparatet

Keramisk varmeapparat varmer opp luften og fordeler den f.eks. i rom innendørs.


Apparatet produserer varme via en varmekeramikk. Luften i omgivelsene rundt varmekeramikken varmes opp. Den oppvarmede luften blir blåst ut i rommet ved hjelp av en vifte.

Apparatet har dessuten overopphetingsbeskyttelse og integrert veltebeskyttelse i bunnen av apparatet.

Viftedrift er også mulig uten varmefunksjon.

Apparatet TFC 13 E er tilgjengelig i svart/sølv og apparatet TFC 14 E er tilgjengelig i hvitt/gull.

Presentasjon av apparatet

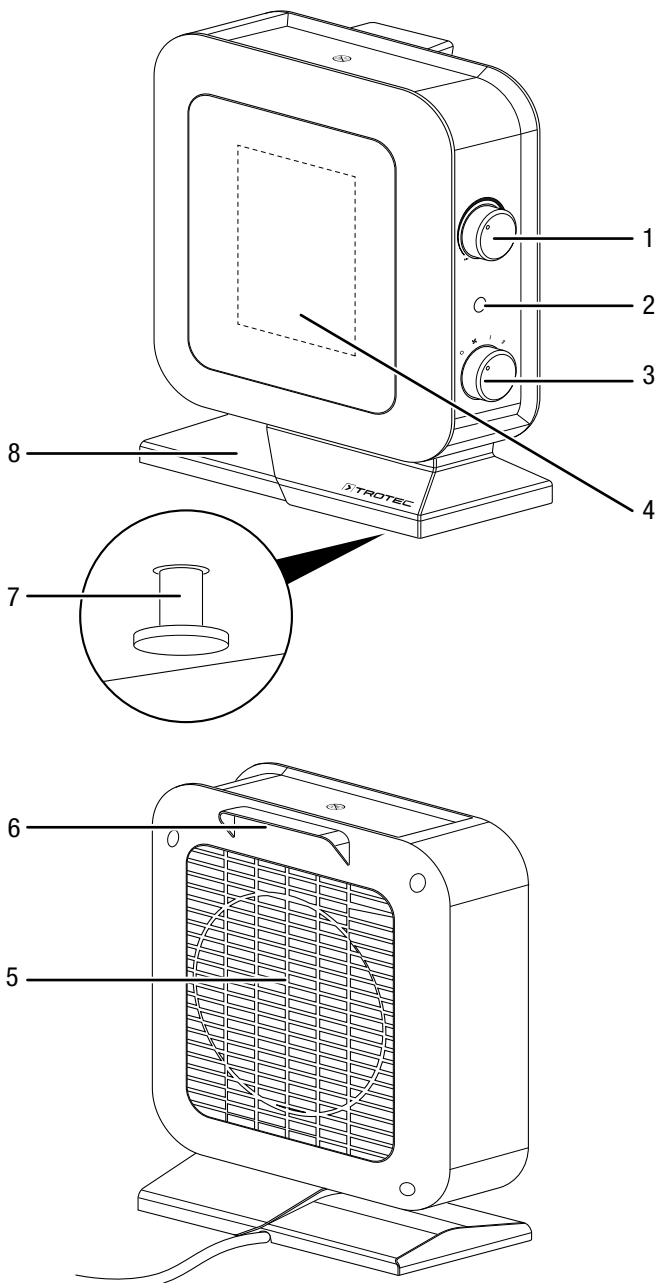

| Nr. | Betegnelse |
|-----|--------------------------------------|
| 1 | Skruknott Temperatur |
| 2 | Driftslys |
| 3 | Valgbryter ventilasjon og varmetrinn |
| 4 | Luftutløp |
| 5 | Luftinntak |
| 6 | Transporthåndtak |
| 7 | Veltebeskyttelsesknapp |
| 8 | Fot |

Transport og lagring

Instruks

Hvis apparatet lagres eller transporteres feil, kan det bli skadet.

Ta hensyn til informasjonen om transport og lagring av apparatet.

Transport

Ta hensyn til følgende instruksjoner **før** hver transport:

- Slå av apparatet.
- Hold alltid i støpselet når du trekker ut kontakten.
- Ikke bruk strømledningen som trekksnor.
- La apparatet avkjøle seg tilstrekkelig.

Lagring

Ta hensyn til følgende instruksjoner **før** hver lagring:

- Hold alltid i støpselet når du trekker ut kontakten.
- La apparatet avkjøle seg tilstrekkelig.

Når apparatet ikke er i bruk, må følgende lagerbetingelser overholdes:

- Lagre apparatet slik at det er beskyttet mot frost og varme.
- Oppbevar apparatet stående på et sted som er beskyttet mot støv og direkte sollys.
- Bruk ev. et trekk som beskytter mot at støv trenger inn i apparatet.
- Ikke plasser andre apparater eller gjenstander på apparatet for å unngå skader på apparatet.

Montering og igangsetting

Leveringsomfang

- 1 x apparat
- 1 x anvisning

Pakk ut apparatet

1. Åpne kartongen og ta ut apparatet.
2. Fjern emballasjen helt fra apparatet.
3. Vikle strømledningen helt ut. Forsikre deg om at strømledningen ikke er skadet. Sørg for at du ikke påfører den skader når du vikler den ut.


Igangsetting



Info

Ved første gangs bruk eller når apparatet tas i bruk igjen etter lengre tid, kan det oppstå lukt.

Ta hensyn til minimumsavstanden til vegger og gjenstander iht. kapittelet Teknisk vedlegg når du stiller opp apparatet.

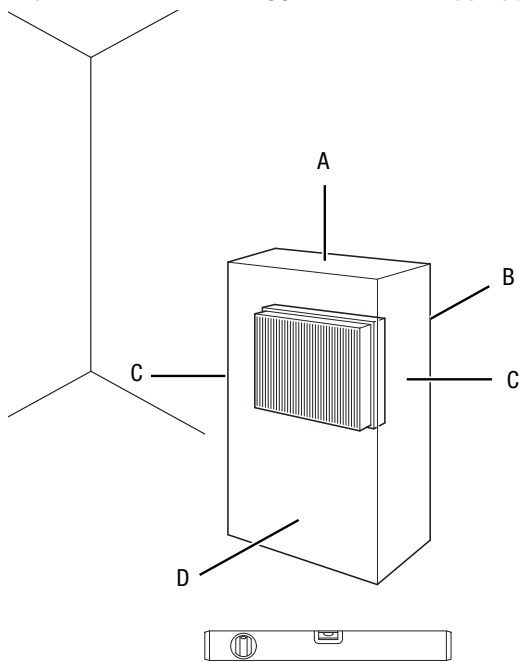

- Før apparatet tas i bruk igjen, må tilstanden på nettledningen kontrolleres. Hvis du er i tvil om ledningen er i god stand, må du ta kontakt med kundeservice.
- Unngå snublesteder når strømledningen legges hhv. andre strømledninger, særlig hvis apparatet plasseres midt i rommet. Bruk kabelbroer.
- Forsikre deg om at skjøteledningene er rullet helt ut eller inn.
- Pass på at gardiner og andre gjenstander ikke forhindrer luftstrømmen.
- Ikke still apparatet direkte under en stikkontakt på veggen.
- Sørg for at apparatet ikke kan komme i kontakt med fuktighet eller vann.


Koble til nettledningen

- Sett strømstøpselet inn i en forskriftsmessig jordet stikkontakt.
- Sørg for at strømledningen føres bak apparatet. Ikke før strømledningen foran apparatet!

Betjening

- Unngå at dører og vinduer står åpne.

Kontrollpanel

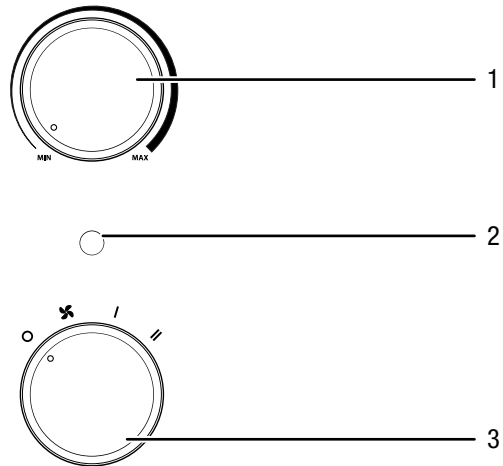

| Nr. | Betegnelse |
|-----|--|
| 1 | Skruknott Temperatur |
| 2 | Driftslys |
| 3 | Valgbryter ventilasjon og varmetrinn 0: AV X: Kaldluft/ventilasjon I: Varmetrinn 1 (700 W) II: Varmetrinn 2 (1400 W) |

Slå på apparatet

Etter at du har stilt opp apparatet slik det er beskrevet i kapittelet Montering og igangsetting, kan du slå det på.

Stille inn varmetrinn



Info

Velg den lave effekten f.eks. for et mindre rom. Hvis dette ikke er tilstrekkelig, kan du koble om til det høyere trinnet.

1. Sett valgbryteren Ventilasjon og varmetrinn (3) på posisjon **I**.
 ⇒ Driftslampen (2) lyser.
 ⇒ Apparatet går på varmetrinn 1.
2. For å oppnå maksimal varmeeffekt, setter du valgbryteren Ventilasjon og varmetrinn (3) på posisjon **II**.
 ⇒ Apparatet går på varmetrinn 2.

Stille inn romtermostaten

1. Still den trinnløse skruknotten Temperatur (1) på ønsket temperaturområde.

Romtermostaten regulerer romtemperaturen automatisk:

- Hvis den innstilte verdien overskrides, kobles oppvarmingen og viften ut.

Kaldluftsdrift

Hvis du ønsker å bruke apparatet som en vifte, må du sette valgbryteren Ventilasjon og varmetrinn (3) på viftetrinn **⌘**.

Ta ut av drift



Advarsel mot elektrisk spenning

Ikke ta på støpselet med fuktige eller våte hender.

- Vri dreiebryteren Temperatur (1) til posisjonen **MAX** eller sørg for at den innstilte temperaturen er høyere enn den aktuelle romtemperaturen.
- Drei valgbryteren (3) til posisjon **⌘** (kun vifte).
- La viften gå i 3 minutter før du slår av apparatet.
- Slå av apparatet ved å dreie valgbryteren Ventilasjon og varmetrinn (3) til posisjon **0**.
- Hold alltid i støpselet når du trekker ut kontakten.
- La apparatet avkjøles fullstendig.
- Rengjør apparatet regelmessig som beskrevet i kapitlet Vedlikehold.
- Lagre apparatet iht. kapitlet Transport og lagring.

Feil og forstyrrelser



Advarsel mot elektrisk spenning

Oppgaver som krever at apparatet åpnes, skal kun utføres av et autorisert verksted eller av Trotec.

Apparatet ble kontrollert flere ganger under produksjonen for å teste at det fungerer feilfritt. Hvis det likevel skulle oppstå funksjonsfeil, må du kontrollere apparatet som følger:

Apparatet starter ikke:

- Kontroller strømtilkoblingen.
- Kontroller strømledningen og støpselet for å se om de er skadet. Ikke forsøk å starte opp apparatet eller bruke det dersom det har synlige skader. Bestill en ny nettkabel med støpsel fra Trotec og bruk den til å erstatte den defekte nettleddningen med støpsel.
- Kontroller strømsikringen på stedet.
- Motoren er ev. defekt. La et elektrofirma skifte ut en defekt motor.
- Kontroller om apparatet står rett og om det står på et jevnt gulv. Ev. er vippebeskyttelsen utløst fordi apparatet har blitt veltet. Plasser alltid apparatet rett opp og ned på et egnet underlag med full flate.

- Overopphetingssikringen er ev. utløst. Få en elektriker eller Trotec til å sjekke apparatet og skift ut overopphetingssikringen.
- Vent i 10 minutter før du starter apparatet på nytt. Hvis apparatet ikke starter, bør du la en fagkyndig bedrift for kjøle- og klimateknikk eller Trotec gjennomføre en elektrisk kontroll.

Apparatet er slått på, viften går, men det varmes ikke opp:

- Kontroller om et varmetrinn er innstilt.
- Kontroller om overopphetingsvernet er utløst (se kap. Sikkerhet).
- Varmemotstanden er ev. svidd. La et elektrofirma skifte ut en defekt varmemotstand.

Viften går ikke:

- Kontroller om apparatet er slått på.
- Kontroller nettilkoblingen.
- Kontroller strømledningen og støpselet for å se om det er skadet.
- Viftemotoren er ev. defekt. La et elektrofirma skifte ut en defekt viftemotor.

Luftstrømmen er redusert:

- Kontroller luftinntaket og -utløpet. Luftinntak og -utløp må være frie. Fjern ev. smuss. Overhold minimumsavstandene til vegger og gjenstander i henhold til tekniske spesifikasjoner!

Apparatet avgir støy eller vibrasjoner:

- Kontroller at apparatet er plassert stående og står støtt.

Instruks

Vent i minst 3 minutter etter alle typer vedlikeholds- og reparasjonsarbeid. før strømmen slås på igjen.

Hvis apparatet ditt ikke fungerer feilfritt etter kontrollen:

Ta kontakt med kundeservice. Eventuelt kan du levere apparatet inn til reparasjon hos et autorisert elektroverksted eller til Trotec.

Vedlikehold

Arbeidsoppgaver før vedlikeholdet begynner



Advarsel mot elektrisk spenning

Ikke ta på støpselet med fuktige eller våte hender.

- Slå av apparatet.
- Hold alltid i støpselet når du trekker ut kontakten.
- La apparatet avkjøles fullstendig.



Advarsel mot elektrisk spenning

Oppgaver som krever at apparatet åpnes, skal kun utføres av et autorisert verksted eller av Trotec.

Rengjøre apparathuset



Advarsel mot elektrisk spenning


Ikke hold apparatet under vann under noen omstendigheter.

Rengjør apparathuset med en fuktig, myk og lofri klut. Påse at det ikke trenger inn væske i apparathuset. Påse at ingen elektriske komponenter kommer i kontakt med fuktighet. Ikke bruk aggressive rengjøringsmidler som for eksempel spray, løsemiddel, alkoholholdige rengjøringsmidler eller skuremidler for å fukte kluten.

Tørk apparatet etter rengjøringen.

Teknisk vedlegg

Tekniske spesifikasjoner

| Parameter | Verdi |
|---|---|
| Modell | TFC 13 E / TFC 14 E |
| Varmeeffekt | Trinn 1: kun ventilasjon Trinn 2: 700 W Trinn 3: 1400 W |
| Arbeidsområde | -10 °C til + 25 °C |
| Strømtilkobling | 220 - 240 V/ 50 Hz |
| Effekt maks. | 1400 W |
| Nominell strøm | 6,1 A |
| Strømsikring | 10 A |
| Pluggtype | Jordet støpsel CEE 7/17 |
| Kabellengde | 1,5 m |
| Lydtryknivå (1 m avstand) | 48 dB(A) |
| Kapslingsgrad | IP20 |
| Kapslingsklasse | II /  |
| Overopphetingsvern | 80 °C |
| Dimensjoner (dybde x bredde x høyde) | 120 x 195 x 255 mm |
| Minimumsavstander til vegger og gjenstander | A: overside: 100 cm B: bak: 100 cm C: på siden: 100 cm D: foran: 100 cm |
| Vekt | 1 kg |

Påkrevde opplysninger om elektriske apparater til lokal romoppvarming

| Parameter | Verdi / angivelse | |
|--|--|----------|
| | TFC 13 E | TFC 14 E |
| Modell | TFC 13 E | TFC 14 E |
| Varmeeffekt | | |
| Nominell varmeeffekt P_{nom} | 1,4 kW | 1,4 kW |
| Minimum varmeeffekt (retningsgivende verdi) P_{min} | 0,7 kW | 0,7 kW |
| Maksimal kontinuerlig varmeeffekt $P_{maks,c}$ | 1,4 kW | 1,4 kW |
| Hjelpestrømforbruk | | |
| Ved nominell varmeeffekt e_{maks} | NA | NA |
| Ved minimal varmeeffekt e_{min} | NA | NA |
| I standby e_{sb} | NA | NA |
| Type regulering av varmetilførselen | | |
| Manuell regulering av varmetilførselen med integrert termostat | NA | NA |
| Manuell regulering av varmetilførselen med tilbakemelding av rom- og/eller utendørs temperatur | NA | NA |
| Elektronisk regulering av varmetilførselen med tilbakemelding av rom- og/eller utendørs temperatur | NA | NA |
| Varmeavgivelse med vifte | NA | NA |
| Type varmeeffekt/romtemperaturkontroll | | |
| Ettrinns varmeeffekt, ingen romtemperaturkontroll | NEI | NEI |
| To eller flere trinn som kan stilles inn manuelt, ingen romtemperaturkontroll | JA | JA |
| Romtemperaturkontroll med mekanisk termostat | JA | JA |
| Med elektronisk romtemperaturkontroll | NEI | NEI |
| Elektronisk romtemperaturkontroll og regulering etter tid på dagen | NEI | NEI |
| Elektronisk romtemperaturkontroll og regulering etter ukedag | NEI | NEI |
| Andre reguleringsalternativer | | |
| Romtemperaturkontroll med registrering av tilstedeværelse | NEI | NEI |
| Romtemperaturkontroll med registrering av åpne vinduer | NEI | NEI |
| Med fjernkontroll som alternativ | NEI | NEI |
| Med adaptiv regulering av starten på oppvarmingsfasen | NEI | NEI |
| Med tidsbegrensning | NEI | NEI |
| Med integrert temperaturføler (black bulb) | NEI | NEI |
| Kontaktinformasjon | Trotec GmbH Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg | |

NA: ikke aktuelt

Deponering

Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte og følg gjeldende lover og regler.



— Symbolet som viser en utkrysset søppelkasse på et elektro- eller elektronikkprodukt betyr at produktet ikke skal kasseres i husholdningsavfallet etter endt levetid. I nærheten finner du steder der du kan levere inn brukte elektroapparater og elektroniske produkter. Du finner slike adresser på ditt hjemsted hos kommuneadministrasjonen. Du finner informasjon om alternativ gjenvinning for mange EU-land på nettstedet <https://hub.trotec.com/?id=45090>. Ellers kan du ta kontakt med en gjenbruksstasjon som er godkjent for landet ditt.

Elektro- og elektroniske produkter samles inn separat til gjenbruk, delvis gjenbruk eller andre former for resirkulering av brukte apparater. Dette bidrar til å forhindre negative miljøkonsekvenser eller helseskader som kan oppstå ved kassering av eventuelt farlige stoffer i apparatene.

Trotec GmbH

Grebener Str. 7
D-52525 Heinsberg

☎ +49 2452 962-400

☎ +49 2452 962-200

✉ info@trotec.com

www.trotec.com