

# TTK 70 HEPA

**DE**

**BETRIEBSANLEITUNG**  
LUFTENTFEUCHTER



**Inhaltsverzeichnis**

**Hinweise zur Benutzung dieser Anleitung**..... 2

**Sicherheit**..... 2

**Informationen über das Gerät**..... 5

**Transport und Lagerung**..... 6

**Montage und Inbetriebnahme**..... 7

**Bedienung**..... 8

**Nachbestellbares Zubehör** ..... 12

**Fehler und Störungen**..... 13


**Wartung** ..... 14

**Technischer Anhang**..... 19


**Entsorgung**..... 22


**Hinweise zur Benutzung dieser Anleitung**

**Symbole**


 **Gefahr**  
Dieses Symbol weist darauf hin, dass Gefahren aufgrund von extrem entzündbarem Gas für Leben und Gesundheit von Personen bestehen.

 **Warnung vor elektrischer Spannung**  
Dieses Symbol weist darauf hin, dass Gefahren aufgrund von elektrischer Spannung für Leben und Gesundheit von Personen bestehen.

 **Warnung**  
Das Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

 **Vorsicht**  
Das Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.


**Hinweis**  
Das Signalwort weist auf wichtige Informationen (z. B. auf Sachschäden) hin, aber nicht auf Gefährdungen.

 **Info**  
Hinweise mit diesem Symbol helfen Ihnen, Ihre Tätigkeiten schnell und sicher auszuführen.

 **Anleitung beachten**

Hinweise mit diesem Symbol weisen Sie darauf hin, dass die Anleitung zu beachten ist.

Die aktuelle Fassung dieser Anleitung und die EU-Konformitätserklärung können Sie unter folgendem Link herunterladen:

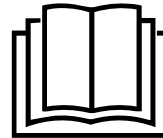

TTK 70 HEPA



<https://hub.trotec.com/?id=45721>

**Sicherheit**

**Lesen Sie diese Anleitung vor Inbetriebnahme/Verwendung des Gerätes sorgfältig durch und bewahren Sie die Anleitung immer in unmittelbarer Nähe des Aufstellortes bzw. am Gerät auf!**

 **Warnung**  
**Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen.**

Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

**Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.**

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

- Betreiben Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Räumen oder Bereichen und stellen Sie es nicht dort auf.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in aggressiver Atmosphäre.
- Stellen Sie das Gerät aufrecht und standsicher auf einer waagerechten und stabilen Fläche auf.
- Lassen Sie das Gerät nach einer Feuchtreinigung trocknen. Betreiben Sie es nicht im nassen Zustand.
- Betreiben oder bedienen Sie das Gerät nicht mit feuchten oder nassen Händen.
- Setzen Sie das Gerät keinem direkten Wasserstrahl aus.
- Decken Sie das Gerät während des Betriebes nicht ab.

- Setzen Sie sich nicht auf das Gerät.
- Das Gerät ist kein Spielzeug. Halten Sie Kinder und Tiere fern. Verwenden Sie das Gerät nur unter Aufsicht.
- Beaufsichtigen Sie das Gerät gelegentlich während des Betriebs.
- Überprüfen Sie vor jeder Nutzung das Gerät, dessen Zubehör und Anschlusssteile auf mögliche Beschädigungen. Verwenden Sie keine defekten Geräte oder Geräteteile.
- Stellen Sie sicher, dass alle sich außerhalb des Gerätes befindlichen Elektrokabel vor Beschädigungen (z. B. durch Tiere) geschützt sind. Verwenden Sie das Gerät niemals bei Schäden an Elektrokabeln oder am Netzanschluss!
- Der Netzanschluss muss den Angaben im Technischen Anhang entsprechen.
- Stecken Sie den Netzstecker in eine ordnungsgemäß abgesicherte Netzsteckdose.
- Wählen Sie Verlängerungen des Netzkabels unter Berücksichtigung der Geräteanschlussleistung, der Kabellänge und des Verwendungszwecks aus. Rollen Sie Verlängerungskabel vollständig aus. Vermeiden Sie elektrische Überlast.
- Nutzen Sie das Gerät niemals, wenn Sie Schäden an Netzstecker oder Netzkabel feststellen. Wenn das Netzkabel dieses Gerätes beschädigt wird, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden. Defekte Netzkabel stellen eine ernsthafte Gefahr für die Gesundheit dar!
- Ziehen Sie vor Wartungs-, Pflege- oder Reparaturarbeiten an dem Gerät das Netzkabel aus der Netzsteckdose, indem Sie es am Netzstecker anfassen.
- Schalten Sie das Gerät aus und entfernen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose, wenn Sie das Gerät nicht verwenden.
- Beachten Sie bei der Aufstellung die Mindestabstände zu Wänden und Gegenständen sowie die Lager- und Betriebsbedingungen gemäß dem Technischen Anhang.
- Stellen Sie sicher, dass Lufteinlass und Luftauslass frei sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Ansaugseite stets frei von Schmutz und losen Gegenständen ist.
- Stecken Sie niemals Gegenstände oder Gliedmaßen in das Gerät.
- Entfernen Sie keine Sicherheitszeichen, Aufkleber oder Etiketten vom Gerät. Halten Sie alle Sicherheitszeichen, Aufkleber und Etiketten in einem lesbaren Zustand.
- Transportieren Sie das Gerät ausschließlich aufrecht und mit entleertem Kondensatbehälter bzw. Ablassschlauch.
- Vor Lagerung oder Transport entleeren Sie das angesammelte Kondensat. Trinken Sie es nicht. Es besteht Gesundheitsgefahr!
- Verwenden Sie ausschließlich Originalersatzteile, da sonst kein funktions- und sicherheitsgerechter Betrieb gewährleistet ist.



### **Sicherheitshinweise für Geräte mit brennbaren Kältemitteln**

- Stellen Sie das Gerät nur in Räumen auf, in denen sich eventuelle Kältemittelverluste nicht anstauen können. Nicht belüftete Räume, in denen das Gerät installiert, betrieben oder gelagert wird, müssen so gebaut sein, dass eventuelle Kältemittelverluste sich nicht anstauen. So werden Brand- oder Explosionsgefahren vermieden, welche durch eine von Elektroöfen, Kochherden oder anderen Zündquellen verursachte Zündung des Kältemittels entstehen.
- Stellen Sie das Gerät nur in Räumen auf, in denen sich keine Zündquelle (z. B. offene Flammen, ein eingeschaltetes Gasgerät oder ein Elektroheizer) befindet.
- Beachten Sie, dass das Kältemittel geruchlos ist.
- Installieren Sie das Gerät nur in Übereinstimmung mit den nationalen Installationsbestimmungen.
- Beachten Sie die örtlichen Vorschriften.
- Beachten Sie die nationalen Gasvorschriften.
- Installieren, bedienen und lagern Sie das Gerät nur in einem Raum mit einer Fläche von mehr als 4 m<sup>2</sup>.
- Verwahren Sie das Gerät so, dass keine mechanischen Schäden auftreten können.
- Beachten Sie, dass angeschlossene Rohrleitungen keine Zündquelle enthalten dürfen.
- R290 ist ein mit den europäischen Umweltvorschriften übereinstimmendes Kältemittel. Teile des Kühlkreises dürfen nicht perforiert werden.
- Beachten Sie die maximale Kältemittelfüllmenge in den technischen Daten.
- Nicht durchbohren oder anbrennen.
- Verwenden Sie keine anderen Mittel als die vom Hersteller empfohlenen, um den Abtauvorgang zu beschleunigen.
- Jede Person, die an dem Kältemittelkreislauf arbeitet, muss einen Befähigungsnachweis von einer Industrieakkreditierten Stelle, die ihre Kompetenz im sicheren Umgang mit Kältemitteln anhand eines in der Industrie bekannten Verfahrens nachweist, vorweisen können.

- Servicearbeiten dürfen nur gemäß den Herstellervorgaben durchgeführt werden. Ist für die Wartungs- und Reparaturarbeiten die Unterstützung von weiteren Personen erforderlich, muss die im Umgang mit brennbaren Kältemitteln geschulte Person die Arbeiten ständig überwachen.
- Der gesamte Kältemittelkreislauf ist ein wartungsfreies, hermetisch geschlossenes System und darf nur von Fachbetrieben für Kälte- und Klimatechnik oder von Trotec gewartet bzw. in Stand gesetzt werden.

**Bestimmungsgemäße Verwendung**

Verwenden Sie das Gerät ausschließlich zum Trocknen und Entfeuchten der Raumluft unter Einhaltung der technischen Daten.

Das Gerät kann zusätzlich auch als Raumluft-Wäschetrockner zur Unterstützung der Trocknung von nasser Wäsche eingesetzt werden.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehören:

- das Entfeuchten und Trocknen von:
  - Wohn-, Schlaf- und Kellerräumen
  - Badezimmern
  - Wochenendhäusern, Wohnwagen
- die ständige Trockenhaltung von:
  - Lagern, Archiven, Laboren, Garagen
  - Umkleieräumen etc.

Eine andere Verwendung als die bestimmungsgemäße Verwendung gilt als Fehlanwendung.

**Vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung**

- Das Gerät ist nicht für den industriellen Einsatz bestimmt.
- Legen Sie keine Gegenstände, wie z. B. Kleidungsstücke, auf das Gerät.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Schwimmbecken, Badewannen und Duschen.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser.
- Nehmen Sie keine eigenmächtigen baulichen Veränderungen sowie An- oder Umbauten am Gerät vor.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf nassem bzw. überschwemmtem Untergrund auf, z. B. in der Nähe von Bodenabläufen.

**Personalqualifikation**

Personen, die dieses Gerät verwenden, müssen:

- sich der Gefahren bewusst sein, die beim Arbeiten mit Elektrogeräten in feuchter Umgebung entstehen.
- die Anleitung, insbesondere das Kapitel Sicherheit, gelesen und verstanden haben.

Wartungstätigkeiten, die das Öffnen des Gehäuses erfordern, dürfen nur von Fachbetrieben für Kälte- und Klimatechnik oder von Trotec durchgeführt werden.

**Sicherheitszeichen und Schilder auf dem Gerät**

**Hinweis**

Entfernen Sie keine Sicherheitszeichen, Aufkleber oder Etiketten vom Gerät. Halten Sie alle Sicherheitszeichen, Aufkleber und Etiketten in einem lesbaren Zustand.



Folgende Sicherheitszeichen und Schilder sind auf dem Gerät angebracht:

**WARNING • WARNUNG • ATTENTION**

**DE** Das Gerät muss in einem Raum mit einer Grundfläche größer als 4 m<sup>2</sup> aufgestellt, betrieben und gelagert werden.

**EN** Appliance shall be installed, operated and stored in a room with floor area larger than 4 m<sup>2</sup>.

**FR** L'appareil doit être installé, utilisé et entreposé dans une pièce avec une surface supérieure à 4 m<sup>2</sup>.



**Anleitung beachten**

Dieses Symbol weist Sie darauf hin, dass die Anleitung zu beachten ist.



**Reparaturanleitung beachten**

Entsorgungs-, Wartungs- und Reparaturarbeiten am Kältemittelkreislauf dürfen nur gemäß den Herstellervorgaben und von Personen mit Befähigungsnachweis durchgeführt werden. Eine entsprechende Reparaturanleitung ist auf Anfrage beim Hersteller erhältlich.

## Restgefahren



### Gefahr

#### Natürliches Kältemittel Propan (R290)!

H220 – Extrem entzündbares Gas.

H280 – Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren.

P210 – Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.

P377 – Brand von ausströmendem Gas: Nicht löschen, bis Undichtigkeit gefahrlos beseitigt werden kann.

P410+P403 – Vor Sonnenbestrahlung geschützt an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.



### Warnung vor elektrischer Spannung

Arbeiten an elektrischen Bauteilen dürfen nur von einem autorisierten Fachbetrieb durchgeführt werden!



### Warnung vor elektrischer Spannung

Gefahr vor elektrischem Schlag!

Das Gerät besitzt keinen Schutz vor Wasser.

Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages! Benutzen Sie das Gerät niemals in Bereichen, in denen Tropf-, Sprüh- oder fließendes Wasser in das Gerät eindringen kann, und tauchen Sie es niemals in Wasser!



### Warnung vor elektrischer Spannung

Entfernen Sie vor allen Arbeiten am Gerät den Netzstecker aus der Netzsteckdose!

Berühren Sie den Netzstecker nicht mit feuchten oder nassen Händen.

Ziehen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose, indem Sie es am Netzstecker anfassen.



### Warnung

Von diesem Gerät können Gefahren ausgehen, wenn es von nicht eingewiesenen Personen unsachgemäß oder nicht bestimmungsgemäß eingesetzt wird! Beachten Sie die Personalqualifikationen!



### Warnung

Das Gerät ist kein Spielzeug und gehört nicht in Kinderhände.



### Warnung

Erstickungsgefahr!

Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Es könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.

## Verhalten im Notfall

1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz: Ziehen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose, indem Sie es am Netzstecker anfassen.
3. Schließen Sie ein defektes Gerät nicht wieder an den Netzanschluss an.

## Informationen über das Gerät

### Gerätebeschreibung

Das Gerät verfügt über einen integrierten HEPA-Filter, der die eingesaugte Luft mit einer Wirksamkeit von 95 % von Pollen, Viren, Staubmilbenrückständen, Schimmelpilzsporen und anderen Allergenen reinigt.

Der Ventilator saugt die feuchte Raumluft am Lufteinlass über den integrierten Luftfilter, den HEPA-Filter, den Verdampfer und den dahinterliegenden Kondensator an. Am kalten Verdampfer wird die Raumluft bis unter den Taupunkt abgekühlt. Der in der Luft enthaltene Wasserdampf schlägt sich als Kondensat bzw. Reif auf den Verdampferlamellen nieder. Am Kondensator wird die entfeuchtete, abgekühlte Luft leicht erwärmt und wieder ausgeblasen. Die so aufbereitete, trockenere Luft wird wieder mit der Raumluft vermischt. Aufgrund der ständigen Raumluftzirkulation durch das Gerät wird die Luftfeuchtigkeit im Aufstellraum reduziert.

Mithilfe des Kondensationsprinzips sorgt das Gerät für eine automatische Luftentfeuchtung von Räumen.

Abhängig von der Lufttemperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit tropft das kondensierte Wasser stetig oder nur während der periodischen Abtauphasen durch den integrierten Ablaufstutzen in den darunter befindlichen Kondensatbehälter. Dieser ist zur Messung des Füllstandes mit einem Schwimmer ausgestattet.

Das Gerät ist zur Bedienung und Funktionskontrolle mit einem Bedienfeld versehen.

Wird der Maximalfüllstand des Kondensatbehälters erreicht oder ist der Kondensatbehälter nicht richtig eingesetzt, leuchtet die Kondensatbehälter-Kontrolllampe (siehe Kapitel Bedienung) auf dem Bedienfeld. Das Gerät schaltet ab. Die Kondensatbehälter-Kontrolllampe erlischt erst beim Wiedereinsetzen des entleerten Kondensatbehälters.

Optional kann das kondensierte Wasser mithilfe eines Schlauches am Kondensatanschluss abgeleitet werden.




Das Gerät ermöglicht eine Absenkung der relativen Luftfeuchtigkeit auf bis zu ca. 30 %.

Das Gerät kann zusätzlich auch als Raumluft-Wäschetrockner zur Unterstützung der Trocknung von nasser Wäsche in Wohn- und Arbeitsräumen eingesetzt werden.

Aufgrund der im Betrieb entstehenden Wärmeabstrahlung kann die Raumtemperatur etwas ansteigen.

Das Gerät besitzt keinen Schutz vor Wasser (IPX0).

**Gerätedarstellung**

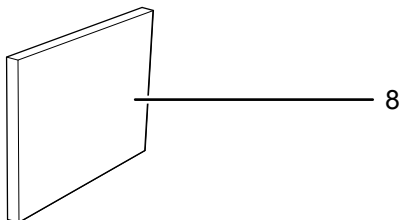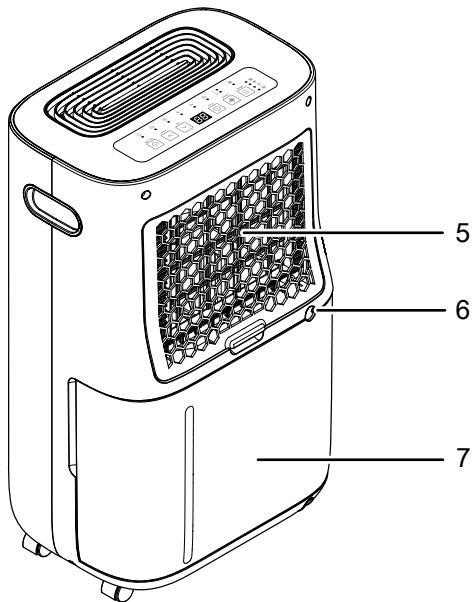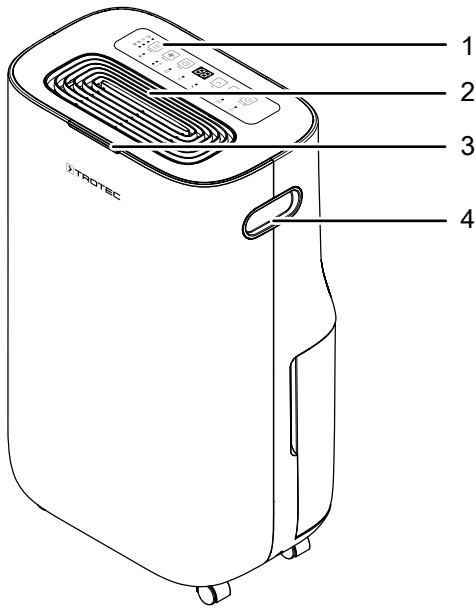

Nr.	Bezeichnung
1	Bedienfeld
2	Luftauslass
3	Farb-LED-Anzeige der aktuellen Raumluftfeuchtigkeit
4	Transportgriff
5	Lufteinlass mit integriertem Luftfilter
6	Anschluss Kondensatablassschlauch
7	Kondensatbehälter
8	HEPA-Filter
9	Kondensatablassschlauch

**Transport und Lagerung**

**Hinweis**

Wenn Sie das Gerät unsachgemäß lagern oder transportieren, kann das Gerät beschädigt werden. Beachten Sie die Informationen zum Transport und zur Lagerung des Gerätes.

**Transport**

Beachten Sie, dass ggf. zusätzliche Transportvorschriften für Geräte mit brennbarem Kältemittel bestehen. Die Anordnung der Ausrüstung oder die maximale Anzahl von Geräteteilen, die zusammen transportiert werden dürfen, ergibt sich aus den anzuwendenden Transportvorschriften.

Das Gerät ist zum leichteren Transport mit einem Handgriff versehen.

Beachten Sie folgende Hinweise **vor** jedem Transport:

- Schalten Sie das Gerät aus.
- Ziehen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose, indem Sie es am Netzstecker anfassen.
- Entleeren Sie das restliche Kondensat aus dem Gerät und dem Kondensatablassschlauch (siehe Kapitel Wartung).
- Benutzen Sie das Netzkabel nicht als Zugschnur.

Beachten Sie folgende Hinweise **nach** jedem Transport:

- Stellen Sie das Gerät nach dem Transport aufrecht auf.



## Lagerung

Beachten Sie folgende Hinweise **vor** jeder Lagerung:

- Entleeren Sie das restliche Kondensat aus dem Gerät und dem Kondensatablassschlauch (siehe Kapitel Wartung).
- Ziehen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose, indem Sie es am Netzstecker anfassen.

Halten Sie bei Nichtbenutzung des Gerätes die folgenden Lagerbedingungen ein:

- Lagern Sie das Gerät nur in einem Raum mit einer Fläche von mehr als 4 m<sup>2</sup>.
- Bewahren Sie das Gerät nur in Räumen auf, in denen sich keine Zündquelle (z. B. offene Flammen, ein eingeschaltetes Gasgerät oder ein Elektroheizer) befindet.
- Lagern Sie das Gerät trocken und vor Frost und Hitze geschützt.
- Lagern Sie das Gerät in aufrechter Position und an einem vor Staub und direkter Sonneneinstrahlung geschützten Platz.
- Schützen Sie das Gerät ggf. mit einer Hülle vor eindringendem Staub.
- Stellen Sie keine weiteren Geräte oder Gegenstände auf das Gerät, um Beschädigungen am Gerät zu vermeiden.

## Montage und Inbetriebnahme

### Lieferumfang


- 1 x Gerät
- 1 x Schlauch für den Kondensatablauf, Länge 30 cm, Durchmesser 10 mm
- 1 x HEPA-Filter
- 1 x Anleitung

### Gerät auspacken

1. Öffnen Sie den Karton und entnehmen Sie das Gerät.
2. Entfernen Sie die Verpackung vollständig vom Gerät.
3. Wickeln Sie das Netzkabel vollständig ab. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht beschädigt ist, und beschädigen Sie es beim Abwickeln nicht.

## Inbetriebnahme

Beachten Sie bei der Aufstellung des Gerätes die Mindestabstände zu Wänden und Gegenständen gemäß dem Kapitel Technischer Anhang.

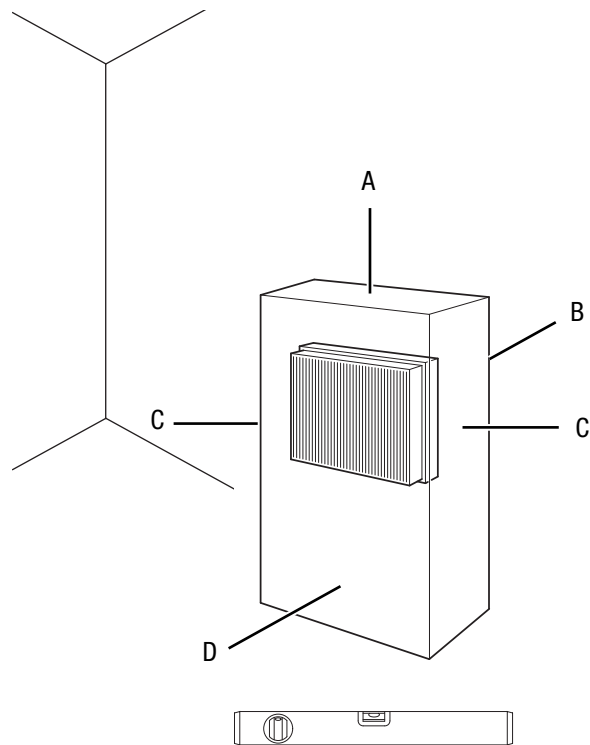


- Vor der Wiederinbetriebnahme des Gerätes überprüfen Sie den Zustand des Netzkabels. Bei Zweifeln an dessen einwandfreiem Zustand rufen Sie den Kundendienst an.
- Stellen Sie das Gerät nur in Räumen auf, in denen sich eventuelle Kältemittelverluste nicht anstauen können.
- Stellen Sie das Gerät nur in Räumen auf, in denen sich keine Zündquelle (z. B. offene Flammen, ein eingeschaltetes Gasgerät oder ein Elektroheizer) befindet.
- Stellen Sie das Gerät aufrecht und standsicher auf einer waagerechten und stabilen Fläche auf.
- Vermeiden Sie Stolperstellen beim Verlegen des Netzkabels bzw. weiterer Elektrokabel, insbesondere bei Aufstellung des Gerätes in der Raummitte. Verwenden Sie Kabelbrücken.
- Stellen Sie sicher, dass Kabelverlängerungen vollständig aus- bzw. abgerollt sind.
- Halten Sie bei der Aufstellung des Gerätes ausreichend Abstand zu Wärmequellen ein.
- Achten Sie darauf, dass Vorhänge oder andere Gegenstände die Luftströmung nicht behindern.

**HEPA-Filter einsetzen**

**Hinweis**

Entfernen Sie jegliches Verpackungsmaterial vom HEPA-Filter. Gehen Sie zum Wechseln des Filters vor, wie im Kapitel *Wartung* unter *HEPA-Filter reinigen und wechseln* beschrieben.

- Stellen Sie vor dem Einschalten sicher, dass der HEPA-Filter installiert ist.

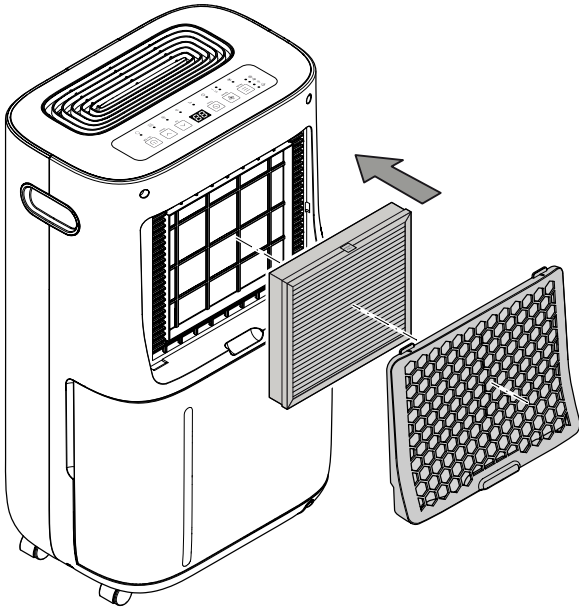

**Kondensatbehälter einsetzen**


- Vergewissern Sie sich, dass der Schwimmer im Kondensatbehälter richtig eingesetzt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass der Kondensatbehälter leer und richtig eingesetzt ist.

**Netz Kabel anschließen**

- Stecken Sie den Netzstecker in eine ordnungsgemäß abgesicherte Netzsteckdose.

**Bedienung**

- Vermeiden Sie offene Türen und Fenster.
- Das Gerät arbeitet nach dem Einschalten vollautomatisch.
- Der Ventilator läuft im Entfeuchtungsbetrieb nach dem Erreichen des eingestellten Sollwertes 3 Minuten nach.

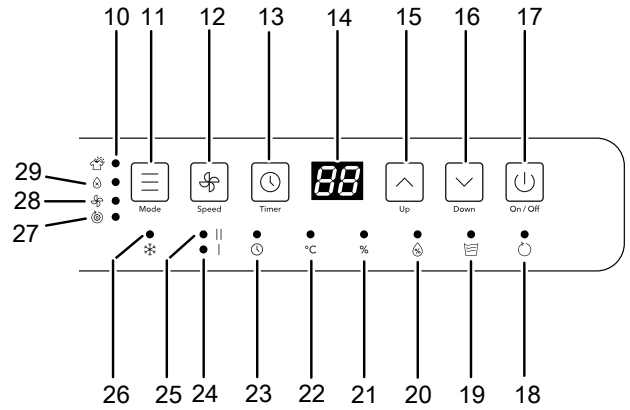

**Bedienelemente**

Nr.	Bezeichnung	Bedeutung
10	LED ☀️	Leuchtet bei gewählter Betriebsart Wäschetrocknungsfunktion
11	Taste <i>Mode</i>	Einstellen der Betriebsart
12	Taste <i>Speed</i>	Einstellen der Ventilatorgeschwindigkeit
13	Taste <i>Timer</i>	Gerät automatisch ausschalten (1 bis 24 h) Aktiviert die Kindersicherung
14	Segmentanzeige	Zeigt die gewünschte relative Luftfeuchtigkeit, die aktuelle Raumluftfeuchtigkeit, die Stundenzahl des Timers oder die Temperatur an
15	Taste <i>Up</i>	Erhöhen der gewünschten relativen Luftfeuchtigkeit/der Stundenzahl
16	Taste <i>Down</i>	Verringern der gewünschten relativen Luftfeuchtigkeit/der Stundenzahl
17	Taste <i>On/Off</i>	Gerät ein- oder ausschalten
18	LED ⏻	Blinkt, wenn das Gerät im Stand-By-Modus ist/ Leuchtet, wenn das Gerät eingeschaltet ist
19	LED 🚰	Leuchtet, wenn der Kondensatbehälter voll ist, nicht richtig eingesetzt ist oder fehlt
20	LED 💧	Leuchtet, wenn die eingestellte Luftfeuchtigkeit erreicht ist
21	LED %	Leuchtet, wenn die relative Luftfeuchtigkeit angezeigt wird



Nr.	Bezeichnung	Bedeutung
22	LED °C	Leuchtet, wenn die Raumtemperatur angezeigt wird
23	LED ⌚	Leuchtet bei aktiviertem Timer
24	LED I	Leuchtet bei niedriger Ventilatorgeschwindigkeit
25	LED II	Leuchtet bei hoher Ventilatorgeschwindigkeit
26	LED ❄️	Leuchtet, wenn die automatische Enteisung aktiviert ist
27	LED ⌚	Leuchtet bei gewählter Betriebsart Automatikbetrieb
28	LED 🌀	Leuchtet bei gewählter Betriebsart Ventilation
29	LED 💧	Leuchtet bei gewählter Betriebsart Entfeuchtung



### Warnung vor elektrischer Spannung

Gefahr vor elektrischem Schlag!  
Das Gerät besitzt keinen Schutz vor Wasser.  
Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages!  
Benutzen Sie das Gerät niemals in Bereichen, in denen Tropf-, Sprüh- oder fließendes Wasser in das Gerät eindringen kann, und tauchen Sie es niemals in Wasser!

### Gerät einschalten

Nachdem Sie das Gerät, wie im Kapitel Montage und Inbetriebnahme beschrieben, betriebsbereit aufgestellt haben, blinkt die LED ⏻ (18) und zeigt an, dass sich das Gerät im Stand-By-Modus befindet.

- Drücken Sie die Taste *On/Off* (17).
  - ⇒ Die LED ⏻ (18) leuchtet dauerhaft.
  - ⇒ Das Gerät befindet sich in der Betriebsart, die vor dem letzten Ausschalten aktiviert war.

### Farb-LED-Anzeige der aktuellen Raumluftfeuchtigkeit

Die Farb-LED-Anzeige (3) zeigt unabhängig von der Betriebsart die aktuelle relative Raumluftfeuchtigkeit über 3 verschiedene Farben an.

LED Farbe	Bedeutung
Blau	Relative Raumluftfeuchtigkeit unter 50 %
Grün	Optimale relative Raumluftfeuchtigkeit zwischen 50 % und 70 %
Rot	Relative Raumluftfeuchtigkeit liegt gleich/oder über 70 %

### Betriebsarten einstellen

Am Gerät lassen sich folgende Betriebsarten einstellen:

- Entfeuchtung
- Wäschetrocknungsfunktion
- Automatikbetrieb
- Ventilation

### Entfeuchtung

Das Gerät läuft so lange, bis die gewünschte relative Raumluftfeuchtigkeit erreicht ist. Dann schaltet sich der Kompressor ab und der Ventilator läuft noch 3 Minuten weiter, bevor er sich ausschaltet. Sobald die gewünschte Raumluftfeuchtigkeit überschritten ist, schalten sich Kompressor und Ventilator wieder ein.

- Drücken Sie die Taste *MODE* (11), um die Betriebsart zu wählen.
  - ⇒ Die Anzeige für die aktuelle gewählte Betriebsart blinkt.
- Drücken Sie die Taste *MODE* (11) erneut, bis die LED für die Betriebsart *Entfeuchtung* (29) blinkt.
  - ⇒ Die LED der ausgewählten Betriebsart blinkt ca. 5 Sekunden lang, bevor die Betriebsart aktiviert wird.

### Gewünschte relative Raumluftfeuchtigkeit einstellen

Sie können die relative Raumluftfeuchtigkeit ausschließlich in der Betriebsart *Entfeuchtung* ändern.

- Stellen Sie die gewünschte Raumluftfeuchtigkeit am Bedienfeld ein, indem Sie auf die Taste *Up* (15) oder die Taste *Down* (16) drücken.
  - ⇒ Der Einstellbereich reicht von 30 % bis 80 %.
  - ⇒ Der eingestellte Wert blinkt 5 Sekunden lang in der Segmentanzeige, dann wird dauerhaft die aktuelle relative Raumluftfeuchtigkeit angezeigt.

### Automatikbetrieb

Im Automatikbetrieb entfeuchtet das Gerät durchgehend, unabhängig von der Luftfeuchtigkeit. Die LED ⌚ (27) leuchtet. Im Automatikbetrieb bleibt die Ventilatorgeschwindigkeit auf niedriger Stufe (LED I leuchtet) und kann nicht verstellt werden. Die relative Raumfeuchtigkeit kann nicht eingestellt werden. Die aktuelle Luftfeuchtigkeit wird in der Segmentanzeige (14) angezeigt.

### Wäschetrocknungsfunktion

In der Betriebsart Wäschetrocknungsfunktion entfeuchtet das Gerät durchgehend mit hoher Leistung, unabhängig von der Luftfeuchtigkeit. Die LED ❄️ (10) leuchtet.

Die Ventilatorgeschwindigkeit bleibt auf hoher Stufe (LED II leuchtet) und kann nicht verstellt werden.

Die relative Luftfeuchtigkeit kann nicht eingestellt werden.

Die aktuelle Luftfeuchtigkeit wird in der Segmentanzeige (14) angezeigt.

## Ventilation

In der Betriebsart Ventilation reinigt das Gerät die Luft ohne Entfeuchtung.

Sie können in der Betriebsart *Ventilation* zwischen niedriger und hoher Ventilatorgeschwindigkeit wählen.

Die aktuelle Luftfeuchtigkeit wird in der Segmentanzeige (14) angezeigt.

1. Drücken Sie die Taste *Speed* (12).
  - ⇒ Bei niedriger Ventilatorgeschwindigkeit leuchtet die LED I (24).
  - ⇒ Bei hoher Ventilatorgeschwindigkeit leuchtet die LED II (25).

## Timer einstellen


### Hinweis

Das Gerät darf nicht unbeaufsichtigt in einem frei zugänglichen Raum betrieben werden, wenn der Timer aktiv ist.

Der Timer ermöglicht das automatische Ausschalten nach voreingestellter Anzahl an Stunden.

Die Funktion kann bei allen Betriebsarten eingestellt werden. Die Stundenzahl kann in 1h-Schritten (1 h bis maximal 24 h) eingestellt werden.

Gehen Sie zum Einstellen des Timers wie folgt vor:

- ✓ Das Gerät ist eingeschaltet.
- 1. Drücken Sie die Taste *Timer* (13).
- 2. Drücken Sie mehrfach die Taste *Up* (15) oder die Taste *Down* (16), um die gewünschte Stundenzahl (0 bis 24) einzustellen.
  - ⇒ Der eingestellte Wert blinkt ca. 5 Sekunden lang in der Segmentanzeige, dann wird wieder die relative Luftfeuchtigkeit angezeigt.
  - ⇒ Die LED  (23) leuchtet.
  - ⇒ Das Gerät schaltet sich nach der vorgegeben Zeit aus.



### Info

Sollten Sie unsicher sein, auf welche Stundenzahl Sie den Timer eingestellt haben, können Sie sich durch kurzes Drücken der Taste *Timer* den eingestellten Wert anzeigen lassen.

Hinweise zum automatischen Ausschalten:


- Das manuelle Ausschalten des Gerätes deaktiviert das automatische Ausschalten.
- Wenn Sie die Stundenzahl 0 wählen, ist der Timer ausgeschaltet.

## Memory-Funktion

Schalten Sie das Gerät wieder ein, sind die gewählten Einstellungen für die Betriebsart, die relative Luftfeuchtigkeit und die Ventilatorgeschwindigkeit gespeichert. Ein eingestellter Timer wird nicht gespeichert.

Auch bei kurzen Netzausfällen merkt sich das Gerät die Einstellungen. Das Gerät schaltet sich in diesem Fall automatisch wieder ein. Bis auf den Timer sind die vorherigen Einstellungen gespeichert.

## Auto-Stopp-Funktion

Wenn der Kondensatbehälter voll ist, stoppt das Gerät automatisch. Die LED  (19) leuchtet. Leeren Sie den Kondensatbehälter wie unter *Kondensatbehälter leeren* beschrieben.

## Sperrfunktion

Die Sperrfunktion sperrt die Verwendung der Tasten am Bedienfeld.

1. Drücken Sie die Taste *Timer* (13) für ca. 2 Sekunden, um die Kindersicherung zu aktivieren.
  - ⇒ Die Segmentanzeige zeigt *LC* an.
  - ⇒ Das Bedienfeld ist für Eingaben gesperrt.
2. Drücken Sie die Taste *Timer* (13) für ca. 2 Sekunden, wenn Sie die Kindersicherung deaktivieren möchten.
  - ⇒ Die Segmentanzeige zeigt wieder die relative Luftfeuchtigkeit an.
  - ⇒ Die Sperrung der Tasten am Bedienfeld ist aufgehoben.

## Raumtemperatur anzeigen


1. Drücken Sie die Taste *Up* (15) ca. 3 Sekunden lang.
  - ⇒ Ein akustisches Signal ertönt und die Raumlufttemperatur wird blinkend in der Segmentanzeige angezeigt.
  - ⇒ Die LED  $^{\circ}\text{C}$  (22) leuchtet.
  - ⇒ Nach ca. 5 Sekunden zeigt die Segmentanzeige wieder die relative Luftfeuchtigkeit an.

### Betrieb mit Schlauch am Kondensatanschluss


Für den längeren Dauereinsatz oder die unbeaufsichtigte Entfeuchtung sollte der beiliegende Kondensatablassschlauch an das Gerät angeschlossen werden.

- ✓ Der mitgelieferte Schlauch (Durchmesser: 10 mm) liegt bereit.
- ✓ Das Gerät ist ausgeschaltet.

1. Entfernen Sie den Kondensatbehälter.

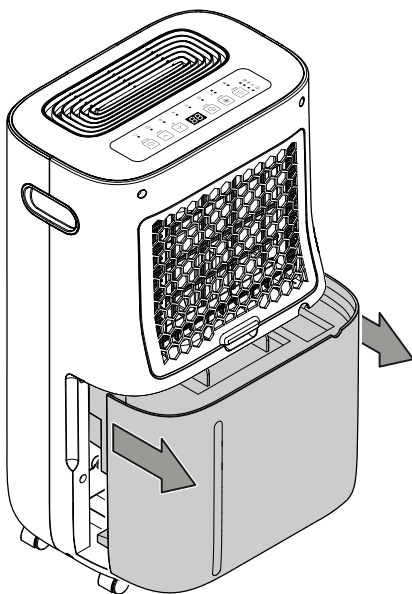


2. Schieben Sie das eine Ende des Schlauchs auf den Anschluss für den Kondensatablassschlauch (6).

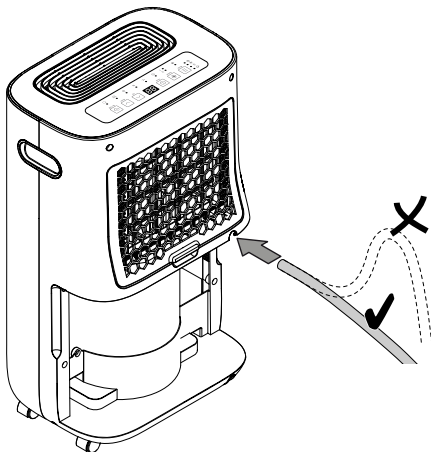

3. Setzen Sie den Kondensatbehälter wieder in das Gerät ein. Stellen Sie dabei sicher, dass der Kondensatablassschlauch nicht verrutscht oder vom Anschluss abgezogen wird.

4. Führen Sie das andere Ende des Schlauches mit Gefälle zu einem geeigneten Abfluss (z. B. Bodenablauf) oder einem ausreichend großen Auffangbehälter. Beachten Sie, dass der Schlauch nicht geknickt und nicht aufwärts geführt werden darf.

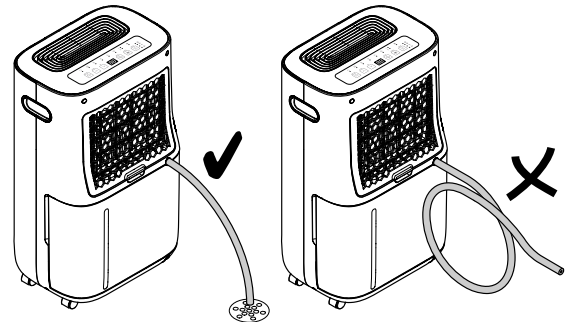

5. Entfernen Sie den Schlauch, wenn Sie das Kondensat wieder über den Kondensatbehälter auffangen wollen. Lassen Sie den Schlauch vor der Lagerung trocknen.

### Automatische Enteisung

Bei niedrigen Umgebungstemperaturen kann der Verdampfer während der Entfeuchtung vereisen. Das Gerät führt dann eine automatische Enteisung durch. Während der Abtauphase wird die Entfeuchtung kurzzeitig unterbrochen. Der Ventilator läuft weiter. Die Dauer der Enteisung kann variieren. Schalten Sie das Gerät während der automatischen Enteisung nicht aus. Entfernen Sie nicht den Netzstecker aus der Netzsteckdose.

Während der automatischen Enteisung leuchtet die LED ❄️ (26).

### Wäschetrocknung

Das Gerät kann zusätzlich auch als Raumluft-Wäschetrockner zur Unterstützung der Trocknung von nasser Wäsche in Wohn- oder Arbeitsräumen eingesetzt werden.

Bitte beachten Sie bei der Positionierung des Gerätes oder eines Wäscheständers die Mindestabstände gemäß der technischen Daten.


Zur Wäschetrocknung empfehlen sich folgende Luftfeuchte-Werte:

- Schranktrocken = 46 % relative Luftfeuchtigkeit
- Bügelfeucht = 58 % relative Luftfeuchtigkeit
- Angetrocknet = 65 % relative Luftfeuchtigkeit

Passen Sie die Einstellungen der relativen Luftfeuchtigkeit an dem Gerät an (z. B. 60 % relative Luftfeuchtigkeit für bügelfeuchte Wäsche). Verwenden Sie ggf. ein Messgerät zur Messung der Luftfeuchtigkeit.

**Außerbetriebnahme****Warnung vor elektrischer Spannung**

Berühren Sie den Netzstecker nicht mit feuchten oder nassen Händen.

- Drücken Sie die Taste *On/Off* (17), um das Gerät in den Stand-By-Modus zu versetzen. Die LED  (18) blinkt.
- Ziehen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose, indem Sie es am Netzstecker anfassen.
- Leeren Sie ggf. den Kondensatbehälter.
- Reinigen Sie das Gerät gemäß dem Kapitel *Wartung*.
- Lagern Sie das Gerät gemäß dem Kapitel *Transport und Lagerung*.

**Nachbestellbares Zubehör****Warnung**

Benutzen Sie nur Zubehör und Zusatzgeräte, die in dieser Anleitung angegeben sind. Der Gebrauch anderer als in der Anleitung empfohlener Einsatzwerkzeuge oder anderen Zubehörs kann eine Verletzungsgefahr bedeuten.

<b>Bezeichnung</b>	<b>Artikelnummer</b>
HEPA-Filter Plus	7.710.000.077
Luftfilter Plus	7.710.000.080

## Fehler und Störungen

Das Gerät wurde während der Produktion mehrfach auf einwandfreie Funktion geprüft. Sollten dennoch Funktionsstörungen auftreten, so überprüfen Sie das Gerät nach folgender Auflistung.

### Hinweis

Warten Sie mindestens 3 Minuten nach allen Wartungs- und Reparaturarbeiten. Schalten Sie erst dann das Gerät wieder ein.

### Das Gerät läuft nicht an:

- Überprüfen Sie den Netzanschluss.
- Überprüfen Sie Netzkabel und Netzstecker auf Beschädigungen.
- Überprüfen Sie die bauseitige Netzabsicherung.
- Überprüfen Sie den Kondensatbehälter auf richtigen Sitz.
- Kontrollieren Sie die Raumtemperatur. Beachten Sie den zulässigen Arbeitsbereich des Gerätes gemäß den technischen Daten.

### Das Gerät läuft, aber keine Kondensatbildung:

- Überprüfen Sie den Schwimmer im Kondensatbehälter auf Verschmutzungen. Bei Bedarf reinigen Sie den Kondensatbehälter. Der Schwimmer muss beweglich sein.
- Kontrollieren Sie die Raumtemperatur. Beachten Sie den zulässigen Arbeitsbereich des Gerätes gemäß den technischen Daten.
- Stellen Sie sicher, dass die relative Raumluftfeuchtigkeit den technischen Daten entspricht.
- Überprüfen Sie die vorgewählte gewünschte Raumluftfeuchtigkeit. Die relative Raumluftfeuchtigkeit im Aufstellraum muss oberhalb des gewählten Bereiches liegen. Reduzieren Sie ggf. die vorgewählte gewünschte Raumluftfeuchtigkeit.
- Überprüfen Sie den Luftfilter und HEPA-Filter auf Verschmutzungen. Bei Bedarf reinigen bzw. wechseln Sie den Luftfilter bzw. HEPA-Filter.
- Überprüfen Sie den Kondensator von außen auf Verschmutzungen (siehe Kapitel Wartung). Lassen Sie einen verschmutzten Kondensator von einem Fachbetrieb oder von Trotec reinigen.

### Das Gerät ist laut bzw. vibriert:

- Überprüfen Sie, ob das Gerät aufrecht und standsicher aufgestellt ist.

### Kondensat läuft aus:

- Überprüfen Sie das Gerät auf Undichtigkeiten.

### Der Kompressor läuft nicht an:

- Kontrollieren Sie die Raumtemperatur. Beachten Sie den zulässigen Arbeitsbereich des Gerätes gemäß den technischen Daten.
- Stellen Sie sicher, dass die relative Raumluftfeuchtigkeit den technischen Daten entspricht.
- Überprüfen Sie die vorgewählte gewünschte Raumluftfeuchtigkeit. Die relative Raumluftfeuchtigkeit im Aufstellraum muss oberhalb des gewählten Bereiches liegen. Reduzieren Sie ggf. die vorgewählte gewünschte Raumluftfeuchtigkeit.
- Überprüfen Sie, ob der Überhitzungsschutz des Kompressors ausgelöst hat. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und lassen Sie es ca. 10 Minuten abkühlen, bevor Sie es wieder an das Stromnetz anschließen.
- Das Gerät führt ggf. eine automatische Enteisung durch. Während der automatischen Enteisung findet keine Entfeuchtung statt.

### Das Gerät wird sehr warm, ist laut bzw. verliert an Leistung:

- Überprüfen Sie das Gerät von außen auf Verschmutzungen (siehe Kapitel Wartung). Lassen Sie ein verschmutztes Geräteinneres von einem Fachbetrieb für Kälte- und Klimatechnik oder von Trotec reinigen.

### Das Gerät funktioniert nach den Überprüfungen nicht einwandfrei:

Kontaktieren Sie den Kundenservice. Bringen Sie das Gerät ggf. zur Reparatur zu einem Fachbetrieb für Kälte- und Klimatechnik oder zu Trotec.

## Wartung

## Wartungsintervalle

Wartungs- und Pflegeintervall	vor jeder Inbetriebnahme	bei Bedarf	mindestens alle 2 Wochen	mindestens alle 4 Wochen	mindestens alle 6 Monate	mindestens jährlich
Lufteinlass und -auslass auf Verschmutzungen und Fremdkörper prüfen, ggf. reinigen	X			X		
Außenreinigung		X				X
Sichtprüfung des Geräteinneren auf Verschmutzungen		X				X
Luftfilter auf Verschmutzungen und Fremdkörper prüfen, ggf. reinigen bzw. auswechseln	X		X			
Luftfilter auswechseln					X	
HEPA-Filter auswechseln und reinigen		X				X
Auf Beschädigungen prüfen	X					
Befestigungsschrauben prüfen		X				X
Probelauf						X
Kondensatbehälter und/oder Ablassschlauch leeren und reinigen		X				

### Wartungs- und Pflegeprotokoll

Gerätetyp: .....

Gerätenummer: .....

Wartungs- und Pflegeintervall	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Lufteinlass und -auslass auf Verschmutzungen und Fremdkörper prüfen, ggf. reinigen																
Luftfilter auf Verschmutzungen und Fremdkörper prüfen, ggf. reinigen bzw. auswechseln																
Außenreinigung																
Sichtprüfung des Geräteinneren auf Verschmutzungen																
Luftfilter auswechseln																
HEPA-Filter auswechseln und reinigen																
Auf Beschädigungen prüfen																
Befestigungsschrauben prüfen																
Probelauf																
Kondensatbehälter und/oder Ablassschlauch leeren und reinigen																
Bemerkungen																

1. Datum: ..... Unterschrift: .....	2. Datum: ..... Unterschrift: .....	3. Datum: ..... Unterschrift: .....	4. Datum: ..... Unterschrift: .....
5. Datum: ..... Unterschrift: .....	6. Datum: ..... Unterschrift: .....	7. Datum: ..... Unterschrift: .....	8. Datum: ..... Unterschrift: .....
9. Datum: ..... Unterschrift: .....	10. Datum: ..... Unterschrift: .....	11. Datum: ..... Unterschrift: .....	12. Datum: ..... Unterschrift: .....
13. Datum: ..... Unterschrift: .....	14. Datum: ..... Unterschrift: .....	15. Datum: ..... Unterschrift: .....	16. Datum: ..... Unterschrift: .....



## Tätigkeiten vor Wartungsbeginn



### Warnung vor elektrischer Spannung

Berühren Sie den Netzstecker nicht mit feuchten oder nassen Händen.

- Schalten Sie das Gerät aus.
- Ziehen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose, indem Sie es am Netzstecker anfassen.



### Warnung vor elektrischer Spannung

**Tätigkeiten, die das Öffnen des Gerätes erfordern, dürfen nur von autorisierten Fachbetrieben oder von Trotec durchgeführt werden.**

## Kältemittelkreislauf



### Gefahr

#### Natürliches Kältemittel Propan (R290)!

H220 – Extrem entzündbares Gas.

H280 – Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren.

P210 – Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.

P377 – Brand von ausströmendem Gas: Nicht löschen, bis Undichtigkeit gefahrlos beseitigt werden kann.

P410+P403 – Vor Sonnenbestrahlung geschützt an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.

- Der gesamte Kältemittelkreislauf ist ein wartungsfreies, hermetisch geschlossenes System und darf nur von Fachbetrieben für Kälte- und Klimatechnik oder von Trotec gewartet bzw. in Stand gesetzt werden.

## Sicherheitszeichen und Schilder auf dem Gerät


Überprüfen Sie regelmäßig die Sicherheitszeichen und Schilder auf dem Gerät. Erneuern Sie unleserliche Sicherheitszeichen!

## Gehäuse reinigen

Reinigen Sie das Gehäuse mit einem angefeuchteten, weichen, fusselfreien Tuch. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in das Gehäuse eindringt. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit mit elektrischen Bauteilen in Kontakt kommen kann. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, wie z. B. Reinigungssprays, Lösungsmittel, alkoholhaltige Reiniger oder Scheuermittel zum Befeuchten des Tuches.

## Sichtprüfung des Geräteinneren auf Verschmutzungen

1. Leuchten Sie mit einer Taschenlampe in die Öffnungen des Gerätes.
2. Prüfen Sie das Geräteinnere auf Verschmutzungen.
3. Wenn Sie eine dichte Staubschicht erkennen, lassen Sie das Geräteinnere von einem Fachbetrieb für Kälte- und Klimatechnik oder von Trotec reinigen.

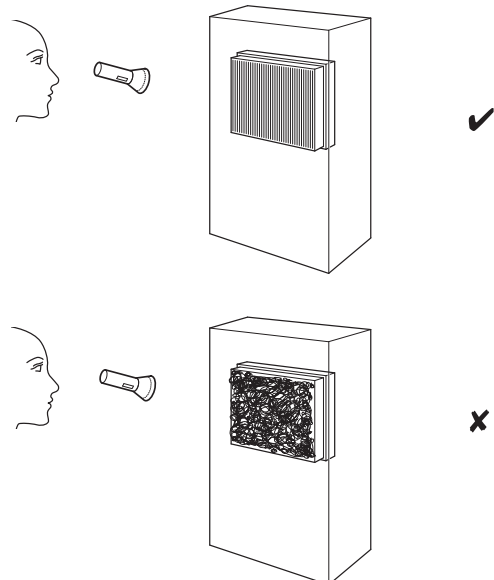

## HEPA-Filter reinigen und wechseln

### Hinweis

Betreiben Sie das Gerät nicht ohne eingesetzten HEPA-Filter!

### Hinweis

Der HEPA-Filter kann nicht gewaschen werden und muss bei Bedarf ersetzt werden.

### Hinweis


Die Lebensdauer des HEPA-Filters hängt von den Umgebungsbedingungen sowie der Einsatzdauer des Geräts ab.

- Der HEPA-Filter muss gesäubert oder bei starker Verschmutzung gewechselt werden. Dies äußert sich z. B. durch eine reduzierte Leistung (siehe Kapitel Fehler und Störungen).
- Stellen Sie vor dem Einschalten sicher, dass der HEPA-Filter installiert ist.


Die Nutzungsdauer beträgt ca. 1 Jahr, je nach Verschmutzungsgrad der Luft.

Führen Sie bei Bedarf eine Sichtprüfung des HEPA-Filters auf Verschmutzung durch.


1. Entfernen Sie die Abdeckung des Lufteinlasses.

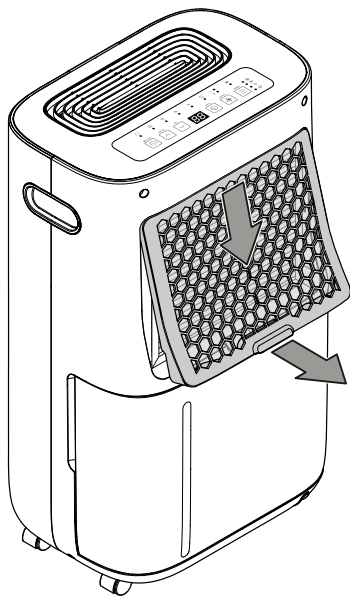


2. Ziehen Sie den HEPA-Filter an der Lasche aus dem Gerät.

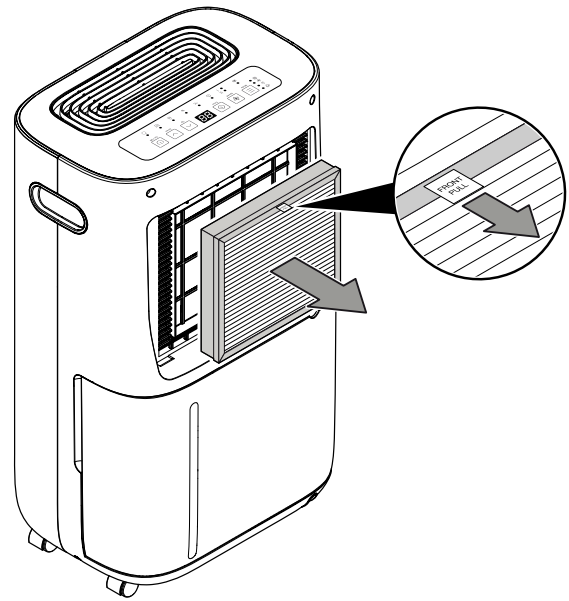


3. Säubern Sie den HEPA-Filter bei leichter Verschmutzung mit einem trockenem, fusselfreien Tuch. Entsorgen Sie den HEPA-Filter bei starker Verschmutzung entsprechend der nationalen Gesetzgebung und entnehmen Sie den neuen HEPA-Filter aus der Plastikhülle.
4. Setzen Sie den gesäuberten bzw. den neuen HEPA-Filter in das Gerät ein. Achten Sie darauf, dass sich die Lasche in gezeigter Position befindet.

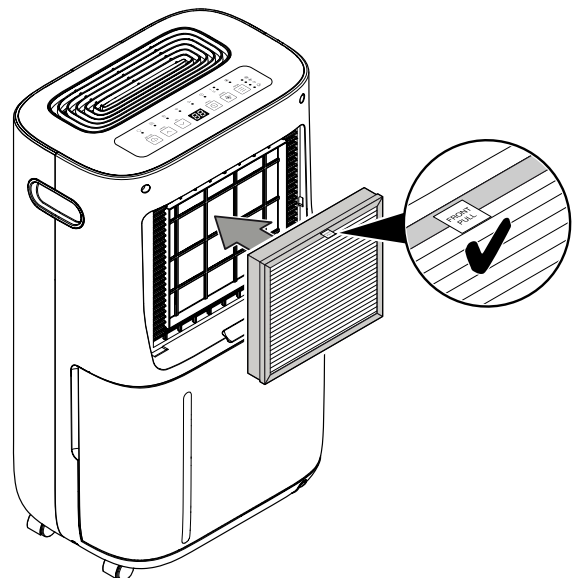

5. Setzen Sie die Abdeckung des Lufteinlasses wieder ein.

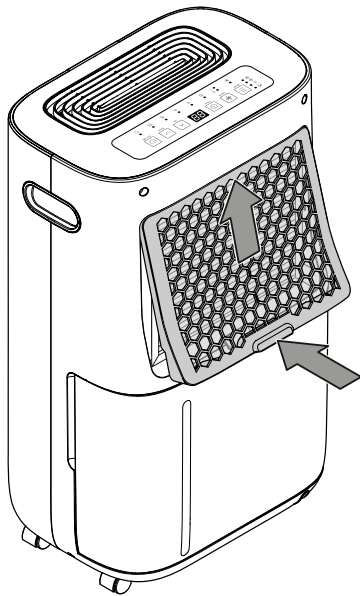

2. Säubern Sie die Abdeckung und den integrierten Filter mit einem weichen, fusselfreien, leicht angefeuchteten Tuch. Sollte der Filter stark verschmutzt sein, säubern Sie ihn mit warmem Wasser, vermischt mit neutralem Reinigungsmittel.

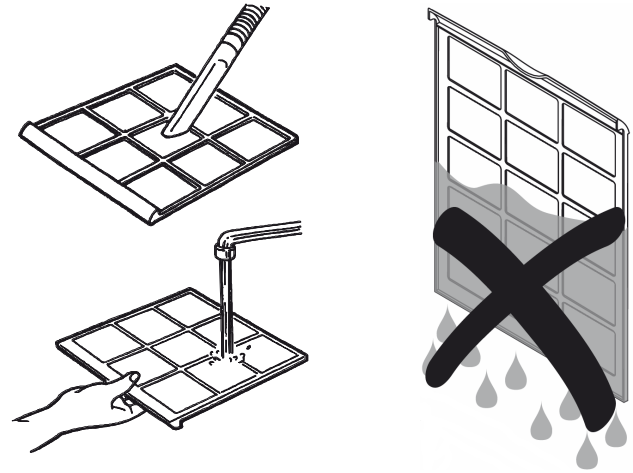

## Luftfilter reinigen


### Hinweis

Stellen Sie sicher, dass der integrierte Luftfilter weder abgenutzt noch beschädigt ist. Vergewissern Sie sich vor dem Wiedereinsetzen des Luftfilters, dass dieser unbeschädigt und trocken ist!


Das Gerät verfügt über einen Luftfilter (Vorfilter), der in die Abdeckung des Lufteinlasses integriert ist.

Der Filter muss gereinigt werden, sobald dieser verschmutzt ist. Eine Verschmutzung äußert sich z. B. durch eine reduzierte Leistung (siehe Kapitel Fehler und Störungen).


1. Entfernen Sie die Abdeckung des Lufteinlasses.

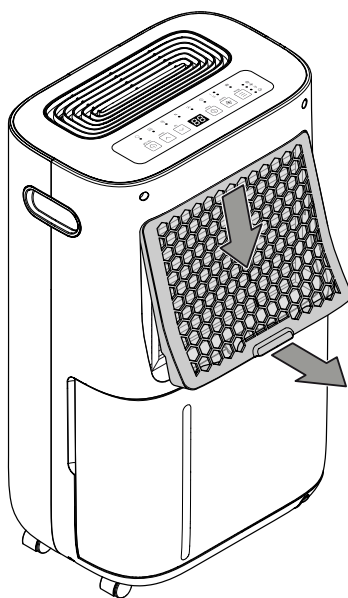


3. Lassen Sie den Filter komplett trocknen. Setzen Sie die Abdeckung des Lufteinlasses nicht mit einem nassen Filter in das Gerät ein!
4. Setzen Sie die Abdeckung des Lufteinlasses in das Gerät ein.

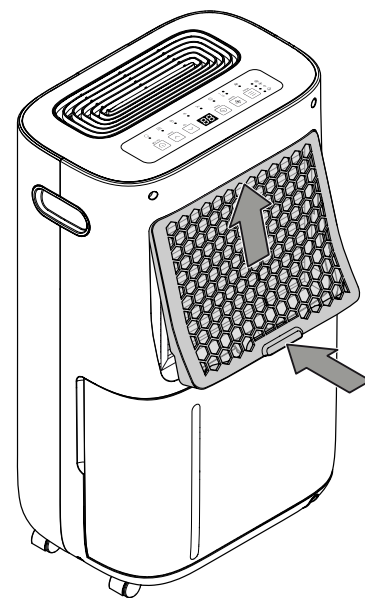


### Kondensatbehälter leeren

Wenn der Kondensatbehälter voll oder nicht richtig eingesetzt ist, leuchtet die LED  (19).

1. Entnehmen Sie den Kondensatbehälter aus dem Gerät.

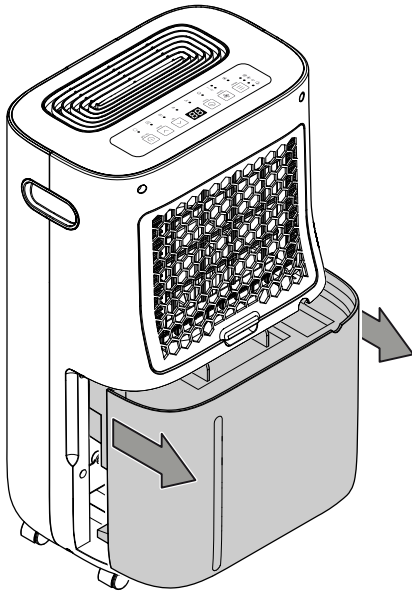


2. Entleeren Sie den Kondensatbehälter über einem geeigneten Abfluss, z. B. einem WC, einem Waschbecken oder einem Spülbecken.

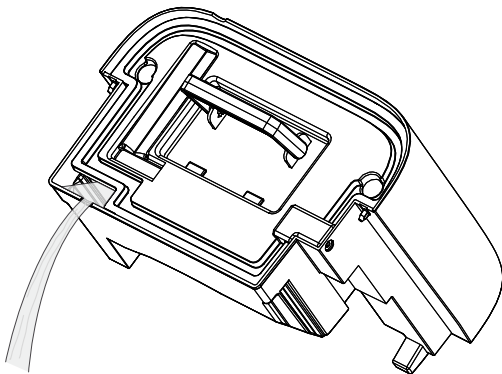

3. Spülen Sie den Behälter mit klarem Wasser aus. Reinigen Sie den Behälter regelmäßig mit einem milden Reinigungsmittel (kein Spülmittel!).

4. Setzen Sie den Kondensatbehälter wieder in das Gerät ein. Beschädigen Sie beim Einsetzen und Herausnehmen des Kondensatbehälters nicht den Schwimmer. Achten Sie dabei darauf, dass der Schwimmer richtig positioniert ist. Achten Sie dabei darauf, dass der Kondensatbehälter richtig eingesetzt wird, sonst schaltet sich das Gerät nicht wieder ein.

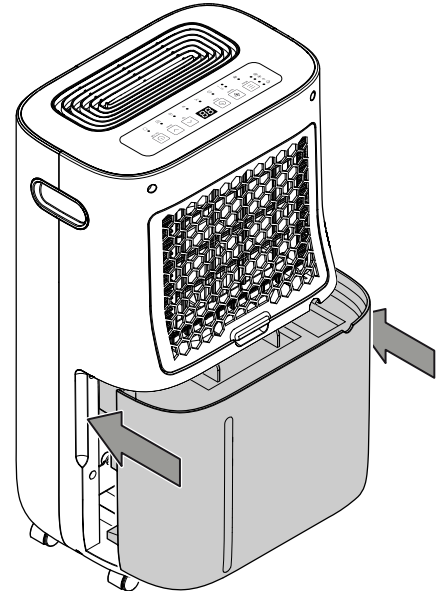

### Tätigkeiten nach der Wartung

Wenn Sie das Gerät weiter verwenden möchten:


- Schließen Sie das Gerät wieder an, indem Sie den Netzstecker in die Netzsteckdose stecken.

Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen:

- Lagern Sie das Gerät gemäß dem Kapitel Transport und Lagerung.


## Technischer Anhang

### Technische Daten

Parameter	Wert
<b>Modell</b>	<b>TTK 70 HEPA (Plus)</b>
Entfeuchtungsleistung, max.	20 l / 24 h
Entfeuchtungsleistung @ 30 °C / 80 % r.F.	18 l / 24 h*
Luftmenge	140 m <sup>3</sup> /h
Arbeitsbereich (Temperatur)	5 °C bis 32 °C
Arbeitsbereich (relative Luftfeuchtigkeit)	30 % bis 80 % r.F.
Druck Saugseite	1,2 MPa
Druck Austrittsseite	2,5 MPa
Zulässiger Druck max.	2,5 MPa
Netzanschluss	220-240 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme max.	420 W
Nennstrom	1,91 A
Sicherung 	T 3,15 A
Schutzart	IPX0
Kältemittel	R290
Kältemittelmenge	60 g
GWP-Faktor	3
CO <sub>2</sub> -Äquivalent	0,00018 t
Wasserbehälter	6,5 l
Schalldruckpegel	48 dB(A)
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	225 x 340 x 565 mm
Mindestabstand zu Wänden und Gegenständen	A: oben 50 cm B: hinten 50 cm C: seitlich 50 cm D: vorne 50 cm
Gewicht	13 kg

\*Entfeuchtungsleistung @ 30 °C / 80 % r.F. mit HEPA-Filter 15 l / 24 h

Schaltplan

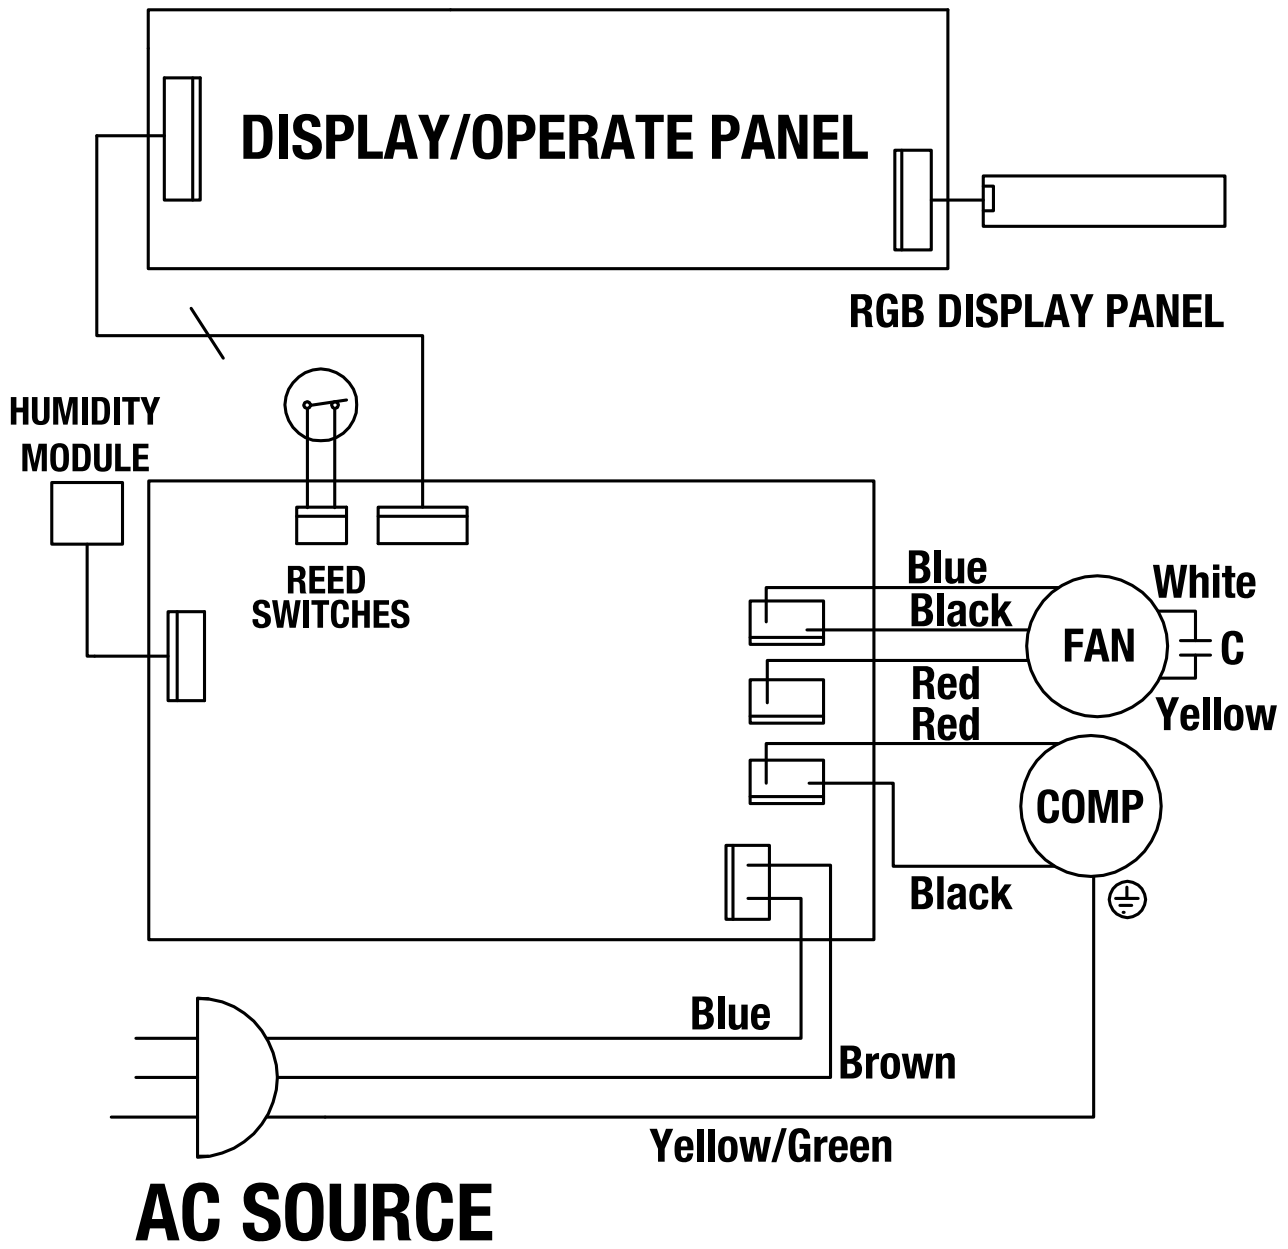




## Ersatzteilübersicht



### Info

Die Positionsnummern der Ersatzteile unterscheiden sich von den in der Betriebsanleitung verwendeten Positionsnummern der Bauteile.

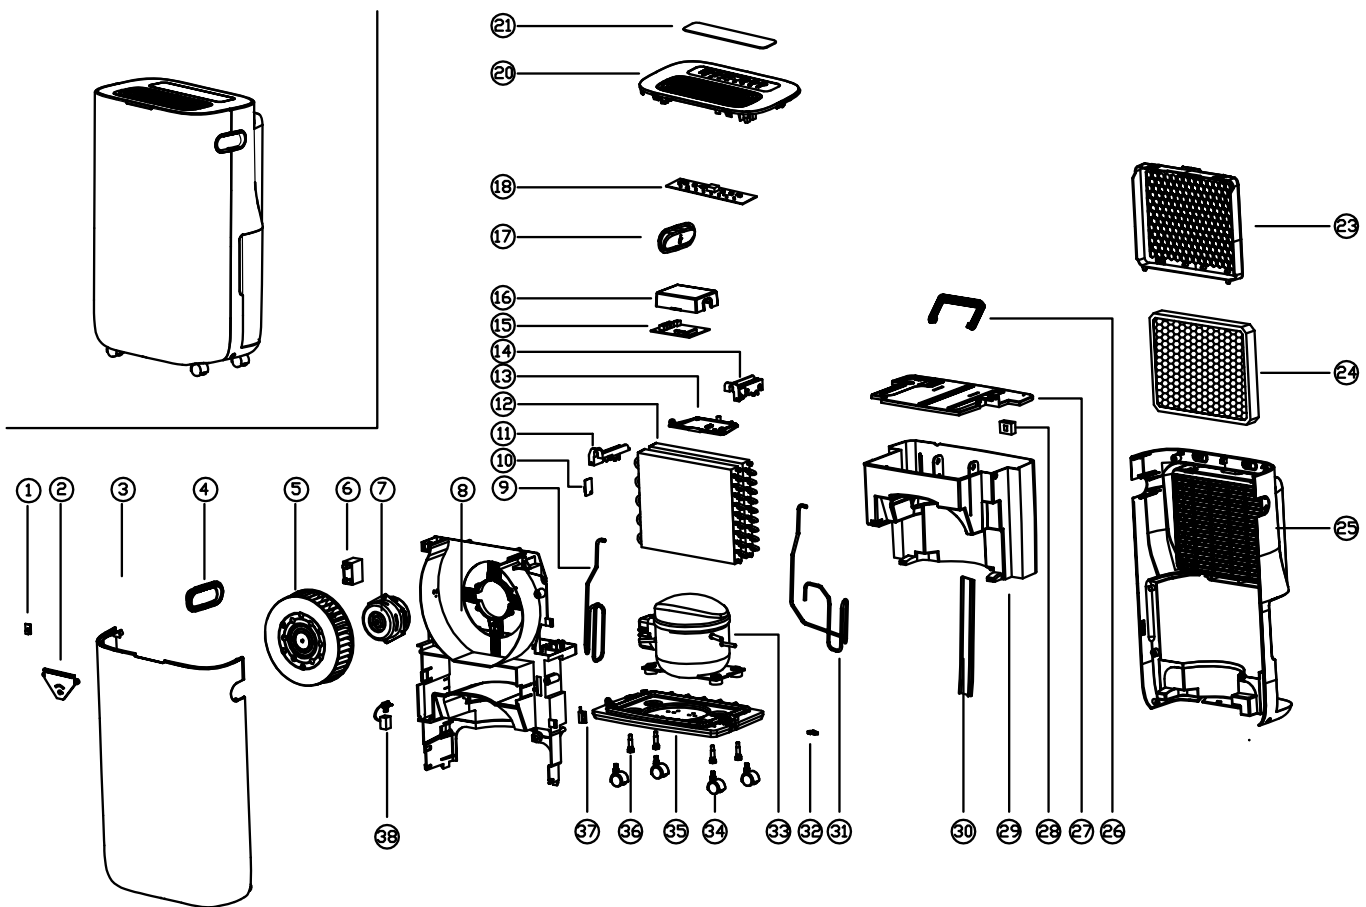

## Ersatzteilliste

No.	Spare part	No.	Spare part	No.	Spare part
1	LED Lamp	12	Condenser & Evaporator	25	Back Cover (H)
2	Guided Light	13	Electrical Box	26	Handle
3	Front Cover	14	Fixed Mount (R)	27	Tank Cover
4	Handle (R)	15	Main PCB	28	Floating Switch
5	Wind Wheel	16	Electrical Cover	29	Water Tank
6	Capacitor	17	Handle (L)	30	Water Level Mark
7	Motor	18	Control PCB	31	Exhaust Pipe
8	Main Body	20	Top Cover	32	Block
9	Return Pipe	21	Panel Sticker	33	Compressor Assembly
10	Sensor	23	Inlet Frame incl. Air Filter	34	Universal Wheel
11	Fixed Mount (L)	24	HEPA-Filter (H)	35	Chassis

## Entsorgung

Entsorgen Sie Verpackungsmaterialien stets umweltgerecht und nach den geltenden örtlichen Entsorgungsvorschriften.



Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf einem Elektro- oder Elektronik-Altgerät stammt aus der Richtlinie 2012/19/EU. Es besagt, dass dieses Gerät am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Zur kostenfreien Rückgabe stehen in Ihrer Nähe Sammelstellen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte zur Verfügung. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Für viele EU-Länder können Sie sich auch auf der Webseite <https://hub.trotec.com/?id=45090> über weitere Rückgabemöglichkeiten informieren. Ansonsten wenden Sie sich bitte an einen offiziellen, für Ihr Land zugelassenen Altgeräteverwerter.

In Deutschland gilt die Pflicht der Vertreiber zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten nach § 17 Absatz 1 und 2 gemäß Elektro- und Elektronikgerätegesetz - ElektroG.

Durch die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten soll die Wiederverwendung, die stoffliche Verwertung bzw. andere Formen der Verwertung von Altgeräten ermöglicht sowie negative Folgen bei der Entsorgung der in den Geräten möglicherweise enthaltenen gefährlichen Stoffe auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden.

Lassen Sie das im Gerät befindliche Kältemittel Propan von Firmen mit entsprechender Zertifizierung sachgerecht entsprechend der nationalen Gesetzgebung entsorgen (Europäischer Abfallartenkatalog 160504).

Trotec GmbH

Grebener Str. 7  
D-52525 Heinsberg

☎ +49 2452 962-400

☎ +49 2452 962-200

✉ [info@trotec.com](mailto:info@trotec.com)

[www.trotec.com](http://www.trotec.com)