

TR

TALIMATLAR
LOKAL KLIMA CİHAZI

İçindekiler

Bu Kılavuzun Kullanım Talimatları	2
Kullanım hatalarına ilişkin bilgiler – Güvenlik	2
Cihaz fonksiyonlarıyla ilgili tanıtıcı ve temel bilgiler	6
Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar	7
Montaj ve Bağlantı veya montaj	8
Kullanım	12
Hatalar ve Arızalar	17
Kullanıcının kendi yapabileceği bakım, onarım veya ürünün temizliğine ilişkin bilgiler	19
Teknik Ek	22
Atıkların bertarafı	26
Basitleştirilmiş AB Uygunluk Beyanı	26

Bu Kılavuzun Kullanım Talimatları

Semboller



Tehlike

Uyarı sözcüğü, kaçınılmadığı takdirde ölüme veya ağır yaralanmaya yol açan yüksek dereceli bir risk düzeyine sahip bir tehlikeyi belirtir.



Uyarı

Sinyal sözcüğü, önlenmediği takdirde ölüm veya ağır bir yaralanmaya neden olabilecek orta risk derecesindeki bir tehlikeyi tanımlar.



Uyarı elektrik gerilimine karşı

Bu sembol, elektrik gerilimi nedeniyle kişilerin yaşamı ve sağlığı için tehlikelerin mevcut olduğunu belirtir.

Not

Sinyal sözcüğü önemli bilgileri (örn. maddi hasar) gösterir, ancak tehlikelere işaret etmez.



Bilgi

Bu sembolün bulunduğu notlar, çalışmalarınızı hızlı ve güvenli şekilde yapmanız konusunda size yardımcı olur.




Kılavuza dikkat ediniz

Bu sembolün bulunduğu notlar, kılavuza dikkat edilmesi gerektiği konusunda sizi uyarır.

Bu kılavuzun güncel sürümünü şu bağlantıdan indirebilirsiniz:



PAC 2016 E

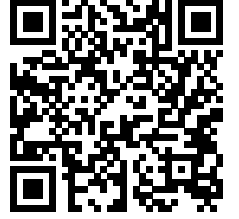

<https://hub.trotec.com/?id=47712>

Kullanım hatalarına ilişkin bilgiler – Güvenlik

Cihazı Bağlantı veya montaj/kullanım öncesinde bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve kılavuzu her zaman kurulum yerinin veya cihazın yakınında saklayın!



Uyarı

Tüm güvenlik uyarılarını ve talimatları okuyun.

Güvenlik uyarılarına ve talimatlara uyulmaması elektrik çarpmasına, yangına ve/veya ağır yaralanmalara neden olabilir.

Tüm güvenlik uyarıları ve talimatları gelecekte kullanmak üzere saklayın.

Bu cihaz, 8 yaş ve üzerindeki çocuklar ile fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, gözetim altında olmaları veya cihazın güvenli kullanımı konusunda talimat almaları ve ortaya çıkan tehlikeleri anlamaları koşuluyla kullanılabilir.

Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

- Cihazı patlama riski olan odalarda veya alanlarda çalıştırmayın ve oraya kurmayın.
- Cihazı agresif atmosferlerde çalıştırmayın.
- Cihazı, düz ve sağlam bir yüzeye dik ve sabit bir şekilde yerleştirin.
- Cihazı nemli temizlikten sonra kurumasını bekleyin. Islak durumda çalıştırmayın.
- Cihazı nemli veya ıslak ellerle çalıştırmayın veya kullanmayın.
- Cihazı doğrudan su püskürtmesine maruz bırakmayın.
- Cihazın içine asla nesneler veya uzuvlar sokmayın.
- Cihazı çalışma sırasında örtmeyin.
- Cihazın üzerine oturmayın.

- Cihaz oyuncak değildir. Çocukları ve hayvanları uzak tutun.
- Her kullanımdan önce cihazı, aksesuarları ve bağlantı parçalarını olası hasarlara karşı kontrol edin. Arızalı cihazları veya cihaz parçalarını kullanmayın.
- Cihazın dışında bulunan tüm elektrik kablolarının hasarlara (örn. hayvanlar tarafından) korunduğundan emin olun. Elektrik kablolarında veya elektrik bağlantısında hasar olması durumunda cihazı asla kullanmayın!
- Elektrik bağlantısı Teknik Ek'teki bilgilere uygun olmalıdır.
- Elektrik fişini uygun şekilde sigortalı bir elektrik prizine takın.
- Teknik verilere göre elektrik kablosu uzatmalarını seçin. Uzatma kablosunu tamamen açın. Elektrik aşırı yüklenmesinden kaçının.
- Cihaz üzerinde bakım, temizlik veya onarım çalışmalarından önce elektrik fişini tutarak elektrik kablosunu prizden çekin.
- Cihazı kapatın ve cihazı kullanmadığınız zaman elektrik kablosunu prizden çıkarın.
- Elektrik fişinde veya elektrik kablosunda hasar tespit ederseniz cihazı asla kullanmayın. Bu cihazın elektrik kablosu hasar görürse, tehlikeleri önlemek için üretici veya müşteri hizmetleri veya benzer şekilde kalifiye bir kişi tarafından değiştirilmelidir. Arızalı elektrik kabloları sağlık için ciddi bir tehlike oluşturur!
- Kurulum sırasında duvarlara ve nesnelere olan minimum mesafeleri, ayrıca Teknik Eke göre depolama ve çalışma koşullarını dikkate alın.
- Hava girişinin ve hava çıkışının açık olduğundan emin olun.
- Cihazdan güvenlik işaretlerini, etiketleri veya çıkartmaları çıkarmayın. Tüm güvenlik işaretlerini, çıkartmaları ve etiketleri okunaklı durumda tutun.
- Emme tarafının her zaman kir ve gevşek nesnelerden arındırılmış olduğundan emin olun.
- Cihazı sadece dik konumda ve yoğunlaşma suyu teknesi boşaltılmış veya boşaltma hortumu boşaltılmış halde taşıyın.
- Depolama veya nakliye öncesinde birikmiş yoğunlaşma suyunu boşaltın. İçmeyin. Sağlık tehlikesi mevcuttur!
- AAA pil tipini kullanın.
- Uzaktan kumandaya şarj edilebilir piller takmayın.
- Tekrar şarj edilemeyen pilleri asla şarj etmeyin.
- Farklı pil türleri ile yeni ve kullanılmış piller bir arada kullanılmamalıdır.
- Pilleri doğru kutuplara uygun olarak pil yuvasına yerleştirin.
- Boşalmış pilleri çıkarın. Piller çevreye zararlı maddeler içerir. Pilleri ulusal mevzuata uygun şekilde bertaraf edin (bkz. bölüm Bertaraf).
- Cihazı uzun süre kullanmayacaksanız, pilleri uzaktan kumandadan çıkarın.
- Pillerin bağlantı terminallerini asla kısa devre yaptırmayın!
- Pilleri yutmayın! Bir pil yutulursa, bu durum 2 saat içinde ciddi iç yanıklara/aşınmalara neden olabilir! Bu aşınmalar ölüme yol açabilir!
- Bir pilin yutulduğunu veya başka bir şekilde vücuda girdiğini düşünüyorsanız, hemen bir doktora başvurun!
- Yeni ve kullanılmış pilleri ve açık pil yuvasını çocuklardan uzak tutun.
- Pil yuvası güvenli bir şekilde kapanmazsa, cihazı artık uzaktan kumanda ile kullanmayın.



Yanıcı Soğutucu Akışkanlı Cihazlar için Güvenlik Uyarıları



Uyarı

Delmeyin veya yakmayın.



Uyarı

Buz çözme işlemini hızlandırmak veya cihazı temizlemek için üretici tarafından önerilenler dışında herhangi bir araç kullanmayın.



Uyarı

Soğutucu akışkan devresinde çalışan her kişi, endüstri tarafından tanınan bir prosedür aracılığıyla soğutucu akışkanların güvenli kullanımı konusundaki yetkinliğini kanıtlayan, endüstriyel akreditasyona sahip bir kuruluştan alınmış bir yeterlilik belgesi sunabilmelidir.

- Cihazı havalandırılmayan odalarda ateşleme kaynakları ile birlikte saklamayın.
- Cihazı sadece kalıcı olarak açık alevlerin (örn. olmadığı odalara yerleştirin. çalışan bir gazlı cihaz) veya diğer potansiyel ateşleme kaynakları (örn. açık bir elektrikli ısıtıcılar) bulunmadığı ortamlarda kullanın.
- Soğutucu akışkanın kokusuz olduğunu unutmayın.
- Cihazı yalnızca ulusal kurulum düzenlemelerine uygun olarak kurun.
- Yerel düzenlemelere uyun.
- Gaz tesisatlarına yönelik ulusal düzenlemelere uyun.
- Cihazı sadece alanı 6 m²'den büyük olan bir odaya kurun, buralarda çalıştırın ve depolayın.
- Cihazı, mekanik hasar oluşmasını engelleyecek şekilde saklayın.
- R290, Avrupa çevre düzenlemelerine uygun bir soğutucu akışkandır. Soğutma devresinin parçaları delinmemelidir.
- Teknik verilerdeki maksimum soğutucu akışkan dolum miktarına dikkat edin.
- Servis çalışmaları yalnızca üreticinin spesifikasyonlarına göre yapılmalıdır. Bakım ve onarım çalışmaları için ek kişilerin desteği gerekliyse, yanıcı soğutucu akışkanlarla çalışma konusunda eğitilmiş kişi çalışmaları sürekli olarak denetlemelidir.
- Tüm soğutucu akışkan devresi, bakım gerektirmeyen, hermetik olarak kapalı bir sistemdir ve yalnızca soğutma ve klima teknolojisi uzman şirketleri veya üretici tarafından bakımı yapılmalı veya onarılmalıdır.

Amacına Uygun Kullanım

Cihazı, teknik verilere uyarak sadece iç mekan havasını soğutmak, havalandırmak ve nemini almak için kullanın.

Amacına uygun kullanım dışındaki diğer kullanımlar yanlış kullanım olarak kabul edilir.

Makul Şekilde Öngörülebilir Yanlış Kullanım

- Cihazı ıslak veya su basmış zemine yerleştirmeyin.
- Cihazın üzerine, örn. kıyafetler gibi nesneler koymayın.
- Cihazı dış mekanlarda kullanmayın.
- Cihazı asla suya daldırmayın.
- Cihazda yetkisiz yapısal değişiklikler, eklemeler veya tadilatlar yapmayın.
- Cihazı yüzme havuzlarının, küvetlerin ve duşların yakınında kullanmayın.

Personel Yeterliliği

Bu cihazı kullanan kişilerin şunlara sahip olması gerekir:

- kılavuzu, özellikle de Kullanım hatalarına ilişkin bilgiler – Güvenlik bölümünü okumuş ve anlamış olması gerekir.

Gövdenin açılmasını gerektiren bakım faaliyetleri sadece soğutma ve klima teknolojisi uzman şirketler veya üretici tarafından gerçekleştirilmelidir.

Cihaz üzerindeki güvenlik işaretleri ve levhaları

Not

Cihazdan güvenlik işaretlerini, etiketleri veya Etiketleri çıkarmayın. Tüm güvenlik işaretlerini, çıkartmaları ve etiketleri okunaklı durumda tutun.

Cihaz üzerinde aşağıdaki güvenlik işaretleri ve levhaları bulunmaktadır:

WARNING • WARNUNG • ATTENTION

DE Das Gerät muss in einem Raum mit einer Grundfläche größer als 6 m² aufgestellt, betrieben und gelagert werden.

EN Appliance shall be installed, operated and stored in a room with floor area larger than 6 m².

FR L'appareil doit être installé, utilisé et entreposé dans une pièce avec une surface supérieure à 6 m².








Kılavuza Uyun

Bu sembol, talimatların dikkate alınması gerektiğini işaret eder.



Onarım kılavuzuna uyun

Soğutucu akışkan devresindeki bertaraf, bakım ve onarım çalışmaları yalnızca üretici spesifikasyonlarına göre ve yeterlilik belgesine sahip kişiler tarafından yapılmalıdır. Uygun bir onarım kılavuzu, talep üzerine üreticiden temin edilebilir.

!!! ACHTUNG !!!

1. Vor Inbetriebnahme MIND. 12 STUNDEN aufrecht und still stehen lassen! Das schützt den Kompressor, verlängert die Lebensdauer erheblich und verhindert so einen Verlust der Kühlleistung.
2. Das Klimagerät muss immer BESONDERS VORSICHTIG auf den Boden gestellt werden! Ansonsten können Mikrorisse in der Bodenplatte und der Kondensatwanne entstehen, was dazu führt, dass Kondenswasser auf den Boden tropft.

Für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen, übernehmen wir KEINE GEWÄHRLEISTUNG!

!!! WARNING !!!

1. Before operation, stand upright and rest for MIN 12 HOURS! This protects the compressor, greatly extending its life and preventing loss of cooling performance.
2. The air conditioner must always be placed on the floor with CAUTION! Otherwise, microcracks may form in the bottom plate and the condensate pan, causing condensation to drip onto the floor.

For damages caused by improper use, WARRANTY WILL BE NULL AND VOID!

!!! ATTENTION !!!

1. Avant la mise en service, laissez immobile en position verticale PENDANT AU MOINS 12 HEURES ! Cela protège le compresseur, prolonge sensiblement la durée de vie et évite ainsi une diminution des performances de refroidissement.
2. Le climatiseur doit toujours être posé sur le sol AVEC LES PLUS GRANDES PRÉCAUTIONS ! Sinon, des micro-fissures risquent de se former dans le socle ou le bac de récupération de l'eau de condensation, ce qui entraînerait que cette dernière coule sur le sol.

Toute utilisation incorrecte ou non conforme entraîne L'EXTINCTION DE LA GARANTIE !

Kalan Tehlikeler



Tehlike

Doğal soğutucu akışkan propan (R290)!

H220 – Aşırı derecede yanıcı gaz.

H280 – Basınç altında gaz içerir; ısıtıldığında patlayabilir.

P377 – Dışarı akan gaz yangını: Kaçak güvenli bir şekilde giderilene kadar söndürmeyin, .

P410+P403 – Güneş ışığından koruyun ve iyi havalandırılan bir yerde saklayın.



Elektrik Gerilimi Uyarısı

Elektrik çarpması tehlikesi! Cihaz suyla temas ederse elektrik çarpması tehlikesi vardır! Bu cihazı bir küvetin, bir duşun veya bir yüzme havuzunun hemen yakınında kullanmayın!



Elektrik Gerilimi Uyarısı

Elektrikli bileşenler üzerindeki çalışmalar sadece yetkili bir uzman şirket tarafından yapılmalıdır!



Elektrik Gerilimi Uyarısı

Cihaz üzerindeki tüm çalışmalara başlamadan önce fişi prizden çekin! Elektrik fişine ıslak veya nemli ellerle dokunmayın.

Elektrik fişinden tutarak, elektrik kablosunu prizden çekin.

Not

Cihazı takılı hava filtresi olmadan çalıştırmayın! Hava filtresi olmadan cihazın iç kısmı çok fazla kirlenir, bu da performansı düşürebilir ve cihaza zarar verebilir.

Acil Durumda Davranış

1. Cihazı kapatın.
2. Cihazı, fişi prizden çekerek elektrik şebekesinden ayırın. Bu sırada fişi tutun, kabloyu değil.
3. Arızalı bir cihazı elektrik bağlantısına tekrar bağlamayın.

Cihaz fonksiyonlarıyla ilgili tanıtıcı ve temel bilgiler

Cihaz Açıklaması

Cihaz, oda soğutması için kullanılır. Ek olarak havayı filtreler ve nemini alır ve böylece hoş bir oda iklimi yaratır.

Cihaz, içindeki ısıyı alarak oda havasını soğutur. Elde edilen ısı egzoz hortumu aracılığıyla dışarıya verilir, soğutulmuş hava bir fan aracılığıyla kurulum odasına verilir.

Oluşan yoğunlaşma suyu, buharlaştırıcıdan sıcak yoğunlaştırıcuya damlar, orada buharlaşır ve egzoz hortumu aracılığıyla dışarıya taşınır.

Cihaz, *Havalandırma* çalışma modunda, oda havasını soğutmadan sirküle ettirme olanağı sunar.

Nem alma çalışma modunda oda havasından nem alınır.

Cihaz tam otomatik olarak çalışır ve z. B. gibi çok sayıda başka seçenek sunar. cihaz, zamanlayıcı fonksiyonu aracılığıyla otomatik olarak gecikmeli olarak açılıp kapatılabilir.


Cihazın kullanımı, cihaz üzerindeki kontrol paneli veya birlikte verilen kuzlöltesi uzaktan kumanda aracılığıyla gerçekleştirilir.

Cihaz, evrensel ve esnek kullanım için tasarlanmıştır.

Kompakt boyutları sayesinde kolayca taşınabilir ve tüm iç mekanlarda kullanılabilir.

Cihaz dikey olarak düşen damlayan suya karşı korumalıdır (IPX1).

Cihaz Görünümü

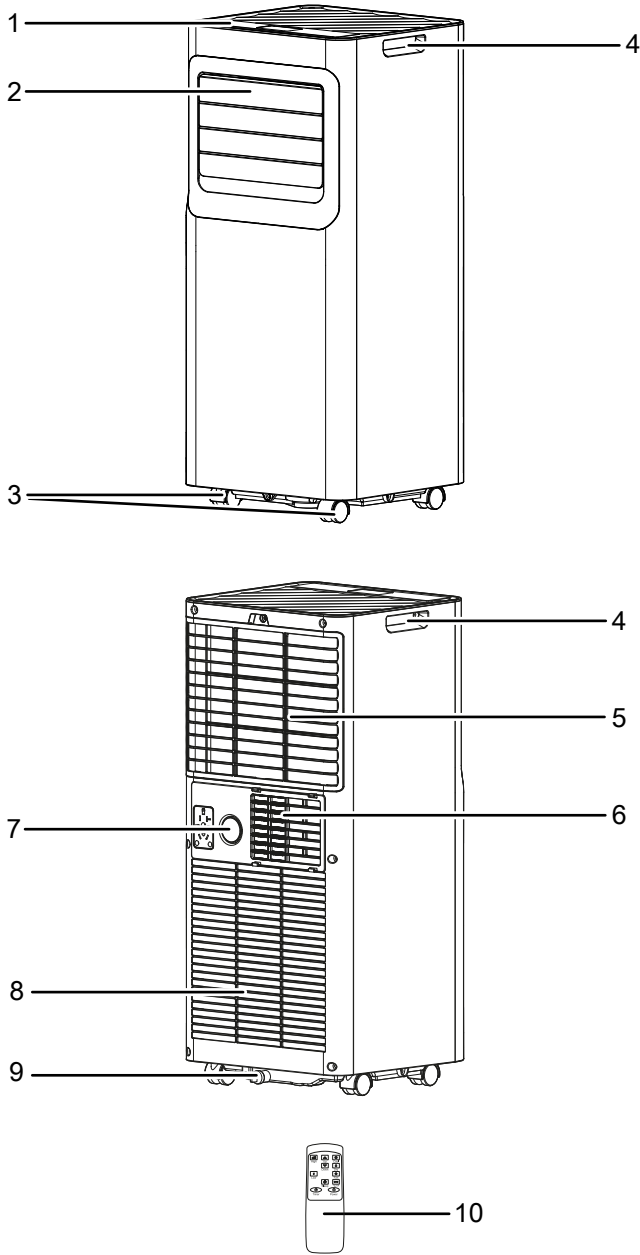

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar

Not

Cihazı yanlış depolarsanız veya taşırsanız, cihaz zarar görebilir. Cihazın taşıma ve depolama bilgilerine dikkat edin.

Taşıma

Yanıcı soğutucu akışkan içeren cihazlar için ek nakliye yönetmeliklerinin geçerli olabileceğini unutmayın. Ekipmanın düzenlenmesi veya birlikte taşınmasına izin verilen maksimum cihaz parçası sayısı uygulanacak nakliye düzenlemelerinden elde edilir.

Cihaz, nakliyei kolaylaştırmak için taşıma tekerlekleriyle donatılmıştır.

Cihaz, nakliyei kolaylaştırmak için bir tutamakla donatılmıştır.

Her taşıma işlemden **önce** aşağıdaki uyarıları dikkate alınız:

- Cihazı kapatın.
- Cihazı, fişi prizden çekerek elektrik şebekesinden ayırın. Bu sırada fişi tutun, kabloyu değil.
- Kalan yoğunluğu cihazdan boşaltın.
- Elektrik kablosunu çekme kablosu olarak kullanmayın.
- Cihazı sadece sağlam ve düz yüzeylerde hareket ettirin.

Her taşımadan **sonra** aşağıdaki notlara dikkat edin:

- Taşıdıktan sonra cihazı dik konuma getirin.
- Soğutucu akışkanın kompresörde toplanabilmesi için cihazı en az 12 saat bekletin. Cihazı 12 saat sonra tekrar açın! Aksi takdirde kompresör hasar görebilir ve cihaz artık çalışmayabilir.

No.	Tanım
1	Kontrol paneli
2	Elle ayarlanabilen havalandırma kanatlı hava çıkışı
3	Taşıma tekerlekleri
4	Kulp
5	Hava filtreli hava girişi
6	Hava tahliye hortumu bağlantısı
7	Lastik tıpalı hortum bağlantısı
8	Hava girişi
9	Lastik tıpalı yoğunlaşma suyu tahliyesi
10	Uzaktan Kumanda

Depolama

Aşağıdaki notları her depolamadan **önce** dikkate alın:

- Kalan yoğunlaşmayı cihazdan boşaltın.
- Cihazı, fişi prizden çekerek elektrik şebekesinden ayırın. Bu sırada fişi tutun, kabloyu değil.

Cihaz kullanılmadığında aşağıdaki depolama koşullarına uyun:

- Cihazı yalnızca 6 m²'den büyük bir alana sahip bir odada saklayın.
- Cihazı yalnızca kalıcı olarak açık alevlerin (örn. açık bir gaz cihazı) veya diğer potansiyel ateşleme kaynaklarının (örn. açık bir elektrikli ısıtma cihazı, sıcak yüzeyler) bulunmadığı odalarda saklayın.
- Cihazı kuru ve don ile sıcağı korunan bir şekilde depolayın.
- Cihazı dik konumda, tozdan ve doğrudan güneş ışınlarından korunmuş bir yerde saklayın.
- Cihazı gerekirse bir kılıfla toz girişine karşı koruyun.
- Cihazın üzerine, cihaza zarar vermemek için başka cihaz veya nesneler koymayın.
- Pilleri uzaktan kumandadan çıkarın

Montaj ve Bağlantı veya montaj

Teslimat kapsamı

- 1 adet cihaz
- 1 adet havalandırma hortumu
- 1 adet hortum adaptörü
- 1 adet hortum bağlantı parçası
- 1 adet yoğunlaşma suyu tahliye hortumu
- 1 adet pencere paneli
- 1 adet pencere paneli sabitleme seti
- 1 x Uzaktan kumanda (pilsiz)
- 1 x Kullanım Kılavuzu

Cihazı paketinden çıkarın




Uyarı

Ambalaj malzemelerinden dolayı çocuklar için boğulma tehlikesi vardır! Ambalaj folyolarını ve parçalarını çocuklardan uzak tutun. Boğulma nedeniyle hayatı tehlike mevcuttur.

1. Kutuyu açın ve cihazı çıkarın.
2. Ambalajı cihazdan tamamen çıkarın.
3. Elektrik kablosunu tamamen açın. Elektrik kablosunun hasarlı olmadığından emin olun ve hasarı açarken hasar vermeyin.

Bağlantı veya montaj

Cihazı kurarken, duvarlara ve nesnelere olan asgari mesafeler için Teknik veriler bölümüne uyun.

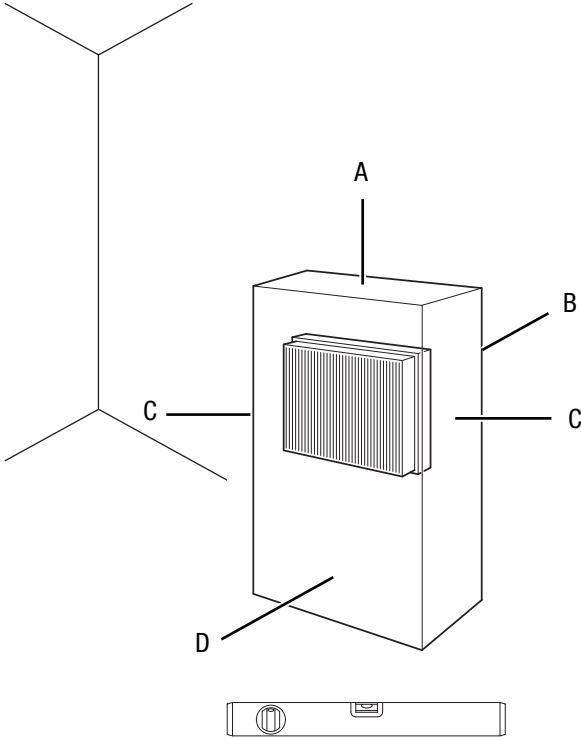

- Cihazı tekrar çalıştırmadan önce elektrik kablosunun durumunu kontrol edin. Kusursuz durumundan şüphe duyduğunuzda müşteri hizmetlerini arayın.
- Cihazı yalnızca olası soğutucu akışkan kayıplarının birikmeyeceği odalara kurun.
- Cihazı, düz ve sağlam bir yüzeye dik ve sabit bir şekilde yerleştirin.
- Elektrik kablosunu ve diğer elektrik kablolarını döşerken, özellikle cihazın odanın ortasına kurulması durumunda takılma tehlikesi oluşturmamaya dikkat edin. Kablo köprüleri kullanın.
- Kablo uzatmalarının tamamen açıldığından veya yuvarlandığından emin olun.
- Hava giriş ve çıkışlarının ve ayrıca egzoz hortumu bağlantısının serbest olduğundan emin olun.
- Perdelerin veya diğer nesnelerin hava akışını engellemediğinden emin olun.

Uzaktan kumandaya piller takın

Not

Cihazı şarj edilebilir pillerle çalıştırmayın! Devreye alırken teknik verilere dikkat edin.

Pilleri takmak veya değiştirmek için aşağıdaki gibi ilerleyin: değiştirilecek:


1. Pil kapağını uzaktan kumandanın arkasından çekin.
2. İki adet AAA tipi pili doğru kutuplara uygun olarak pil bölümüne yerleştirin.
3. Pil kapağını tekrar uzaktan kumandaya kaydırın.

Hava filtresini takın

Not


Cihazı takılı hava filtreleri olmadan çalıştırmayın! Hava filtresi olmadan cihazın iç kısmı yoğun şekilde kirlenir, bu da performansın düşmesine ve cihazın hasar görmesine neden olabilir.

- Açmadan önce hava filtrelerinin takılı olduğundan emin olun.

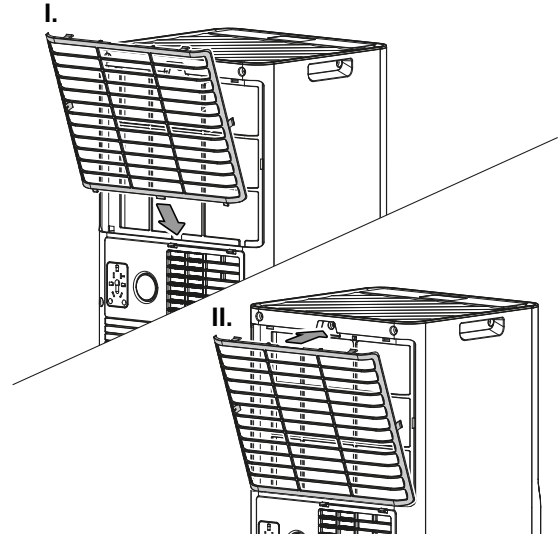

Hava tahliye hortumunu bağlayın




1. Hortum adaptörünü ve hortum bağlantı rakorunu egzoz hortumunun bir ucuna bağlayın.

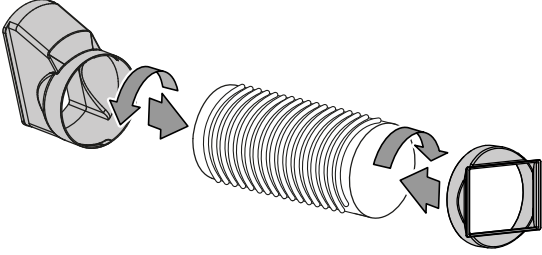**Hava tahliyesini dışarı verin**





- Cihazın egzoz havası, soğutulacak alandan gelen atık ısıyı içerir. Bu nedenle egzoz havasının dışarı atılması önerilir.
- Egzoz hortumunun ucu açılan pencereden geçirilebilir. Gerekirse açık pencereyi uygun yardımcı araçlarla sabitleyin, böylece egzoz hortumunun ucu kaymaz.
- Egzoz hortumunun ucu eğik bir pencereye asılabilir. Bunun için bir pencere yalıtımının kullanılması önerilir (isteğe bağlı).
- Egzoz hortumunu hava yönünde eğimle döşeyin.
- Bağlı hortum herhangi bir ateşleme kaynağı içermemelidir.

Hava tahliye hortumlu örnek:

2. Egzoz hortumunun uygun ucunu cihazdaki hava tahliye hortumu bağlantısına bağlayın (6).

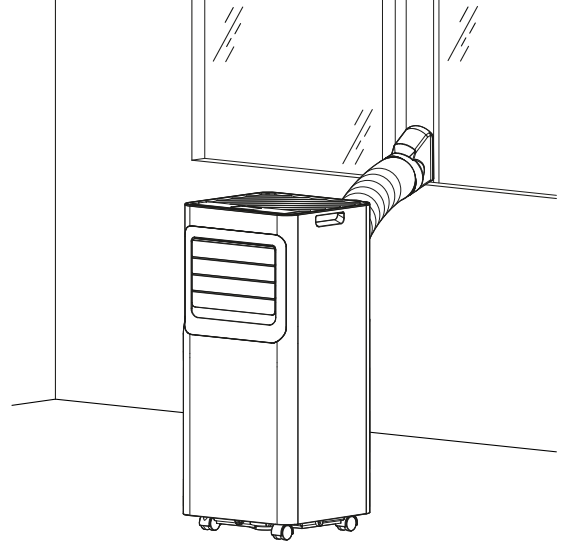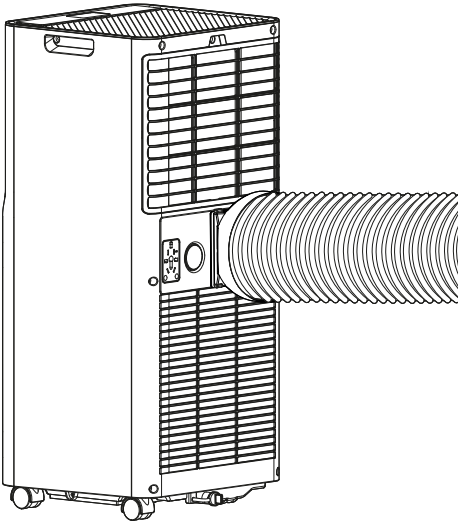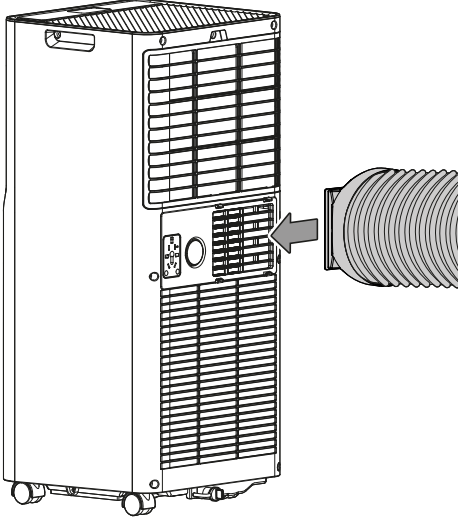


Egzoz hortumunun döşenmesiyle ilgili aşağıdaki talimatlara uyun:

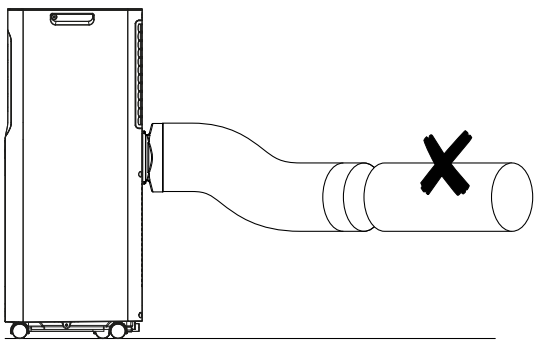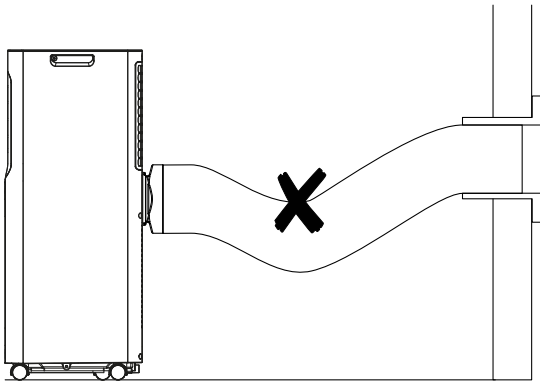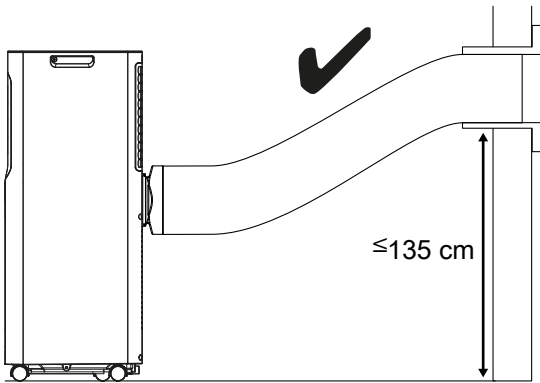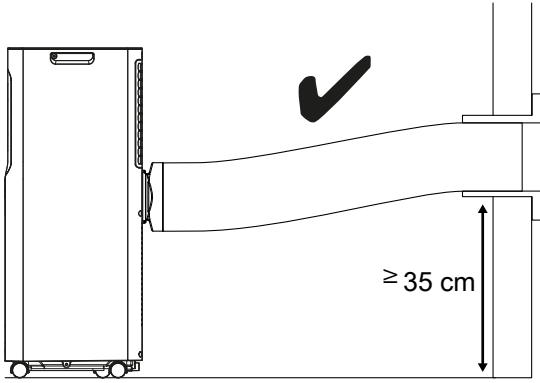

- Egzoz hortumunun boyutları cihaza özel olarak ayarlanmıştır. Başka hortumlarla değiştirmeyin veya uzatmayın. Bu, cihazın arızalanmasına neden olabilir.

Havalandırma kapaklarını açın

- Cihazı açmadan önce hava çıkışındaki yatay havalandırma kapaklarını açın. Yatay havalandırma kapaklarını ve arkalarındaki dikey lamelleri istediğiniz yöne ayarlayın.

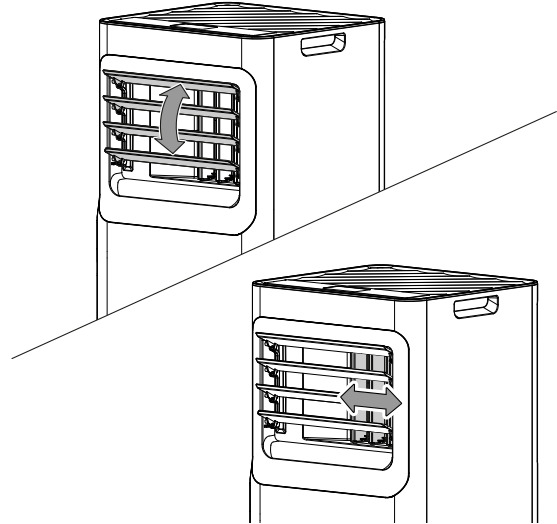

Elektrik kablosunu bağlayın


- Elektrik fişini uygun şekilde sigortalı bir elektrik prizine takın.

- Egzoz hortumunda bükülmelerden kaçının. Bükülmeler, dışarı atılan nemli havanın birikmesine neden olur, cihaz aşırı ısınır ve kapanır.


Kullanım

- Açık kapı ve pencerelerden kaçının.

Kontrol elemanları

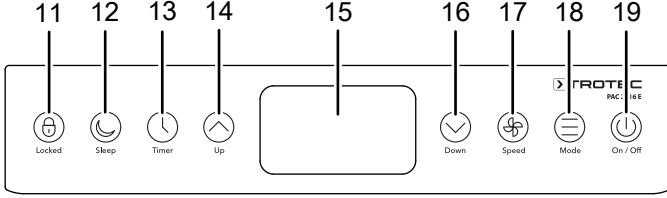

Ekran

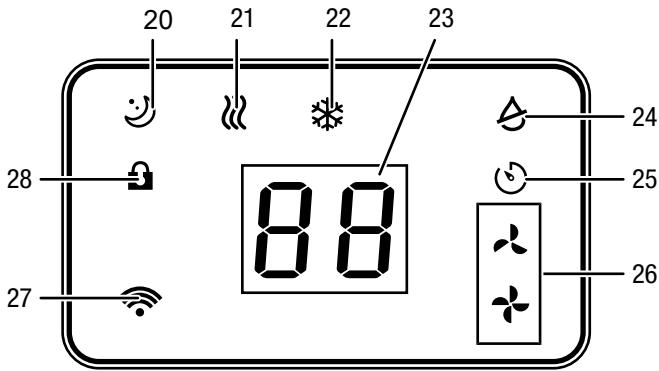

No.	Tanım	Anlamı
22	LED <i>Soğutma</i>	Çalışma modu etkinleştirildiğinde yanar <i>Soğutma</i>
23	Segment ekranı	Güncel oda sıcaklığı göstergesi Şu işletim modunda hedef sıcaklık göstergesi: İşletim türü <i>Soğutma</i> ve <i>Gece modu</i> Zamanlayıcı programlama sırasında saat sayısı göstergesi Hata kodları göstergesi, bkz. bölüm Hatalar ve arızalar
24	LED <i>Nem alma</i>	Çalışma modu etkinleştirildiğinde yanar <i>Nem alma</i>
25	LED <i>Zamanlayıcı</i>	Zamanlayıcı etkinleştirildiğinde yanar
26	LED'ler <i>Fan hızı</i>	♂ = düşük fan hızı ♀ = yüksek fan hızı
27	LED <i>WiFi</i>	WiFi etkinleştirildiğinde yanar
28	LED <i>Tuş kilidi</i>	Tuş kilidi açıkken yanar

No.	Tanım	Anlamı
11	Tuş <i>Locked</i>	Kilitleme fonksiyonunu açın veya kapatın
12	Tuş <i>Sleep</i>	<i>Gece modunu</i> açın veya kapatın
13	Tuş <i>Timer</i>	Zamanlayıcı fonksiyonlarını açın veya kapatın
14	Tuş <i>Up</i>	Soğutma için hedef sıcaklığı (16 °C ila 32 °C) artırın Zamanlayıcı programlamasında saat sayısını (1 saat ila 24 saat) artırın
15	Ekran	Çeşitli cihaz fonksiyonlarının göstergesi
16	Tuş <i>Down</i>	Soğutma için hedef sıcaklığı (16 °C ila 32 °C) azaltın Zamanlayıcı programlamasında saat sayısını (1 saat ila 24 saat) azaltın azaltın
17	Tuş <i>Speed</i>	Fan hızını ayarlayın
18	Tuş <i>Mode</i>	Çalışma modunu seçin: ♂ = <i>Havalandırma</i> ♀ = <i>Soğutma</i> ♂ = <i>Nem alma</i>
19	Tuş <i>On/Off</i>	Cihazı açın veya bekleme moduna alın
20	LED <i>Gece modu</i>	Gece modu etkinleştirildiğinde yanar
21	LED <i>Havalandırma</i>	Çalışma modu etkinleştirildiğinde yanar <i>Havalandırma</i>


Uzaktan Kumanda

Cihazın tüm ayarları, teslimat kapsamındaki uzaktan kumanda aracılığıyla yapılabilir.



Bilgi

Uzaktan kumanda, uzun süre kullanılmadığında bekleme moduna geçer. Uzaktan kumandadaki **Power** (19) tuşuna basıldığında bekleme modu sona erer. Cihaz, uzaktan kumandanın mevcut ayarlarını otomatik olarak alır.

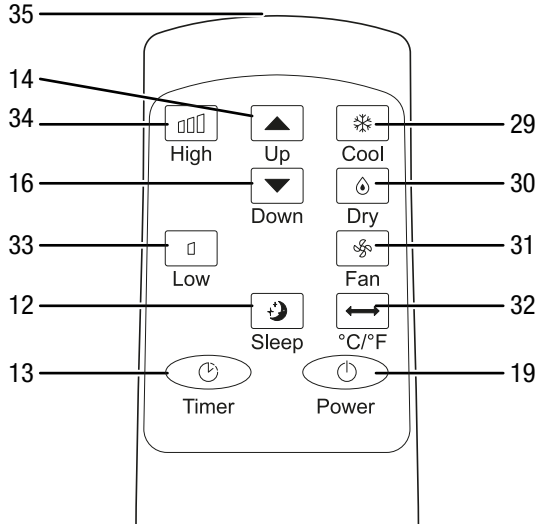

No.	Tanım	Anlamı
12	Tuş <i>Sleep</i>	<i>Gece modunu</i> açın veya kapatın
13	Tuş <i>Timer</i>	Zamanlayıcı fonksiyonunu açın veya kapatın
14	Tuş <i>Up</i>	Soğutma için hedef sıcaklığı (16 °C ila 32 °C) artırın Zamanlayıcı programlamasında saat sayısını (1 saat ila 24 saat) artırın
16	Tuş <i>Down</i>	Soğutma için hedef sıcaklığı (16 °C ila 32 °C) azaltın Zamanlayıcı programlamasında saat sayısını (1 saat ila 24 saat) azaltın
19	Tuş <i>Power</i>	Cihazı açın veya bekleme moduna alın
29	Tuş <i>Cool</i>	İşletim türü <i>Soğutma</i> açılması veya kapatılması
30	Tuş <i>Dry</i>	İşletim türü <i>Nem alma</i> açılması veya kapatılması
31	Tuş <i>Fan</i>	İşletim türü <i>Havalandırma</i> açılması veya kapatılması
32	Tuş <i>°C/°F</i>	Sıcaklık birimini °C ve °F arasında değiştirin

No.	Tanım	Anlamı
33	Tuş <i>Low</i>	Düşük fan hızını ayarlayın
34	Tuş <i>High</i>	Yüksek fan hızını ayarlayın
35	Verici/Alıcı Uzaktan Kumanda	Cihaz ve uzaktan kumanda arasındaki iletişim



Elektrik Gerilimi Uyarısı

Elektrik çarpması tehlikesi!

Cihaz yalnızca dikey olarak düşen damlayan suya karşı korumalıdır (IPX1).

Püskürtme, sıçratma veya fışkırtma suyuna karşı korumalı değildir.

Cihazı, içine su girebilecek alanlarda kullanmayın ve asla suya daldırmayın.



Bilgi

Bir ayar etkinleştirildiğinde her seferinde bir sinyal sesi duyulur.

Cihazı açın

- Cihazı Kullanıma alma bölümünde açıklandığı gibi çalıştırmaya hazır hale getirdikten sonra açabilirsiniz.
- On/Off* (19) tuşuna basın.
 - ⇒ Cihaz, *Havalandırma* işletim türünde çalışmaya başlar.
 - ⇒ LED *Havalandırma* yanar.
 - ⇒ LED *Fan hızı* yanar.
- İstediğiniz çalışma modunu seçin.

Çalışma modlarını ayarlayın

Cihaz aşağıdaki çalışma modlarına sahiptir:

- Soğutma
- Nem alma
- Havalandırma

Soğutma

Soğutma işletim türünde, oda istenen hedef sıcaklığa kadar soğutulur.

1. Kontrol panelindeki *Mode* (18) tuşuna, LED *Soğutma* (22) yanana kadar basın veya uzaktan kumandadaki tuşa *Cool* (29) basın.
⇒ İşletim türü *Soğutma* ayarlandı.
2. İstenen hedef sıcaklığı seçmek için *Up* (14) veya *Down* (16) tuşuna birkaç kez basın. Sıcaklık 1 °C'lik artışlarla 16 °C ile 32 °C arasında ayarlanabilir.
⇒ Segment ekranında (23) istenen hedef sıcaklık kısa bir süre görüntülenir, ardından mevcut oda sıcaklığı görünür.
⇒ Oda sıcaklığı ayarlanan sıcaklıktan düşükse, soğutma modu kapanır.
3. Kontrol panelinde *Speed* (17) tuşuna veya uzaktan kumandada *Low* (33) veya *High* (34) tuşuna basarak istenen fan hızını ayarlayın.
⇒ İstenilen fan kademesi için LED *fan hızını* (26) gösteren lamba yanar.
4. Hava akışını hizalamak için havalandırma kapaklarını hava çıkışında elinizle ayarlayın(2).

Nem alma

Nem alma çalışma modunda oda nemi azaltılır.



Bilgi

Sırasında çalışma modu *nem alma* olmalı atık hava hortumu bağlı, böylece yoğuşma suyu nemi alınacak odadan dışarı çıkabilir .

1. Basın kontrol panelinde tuşuna *Mode* (18), kadar LED *Nem alma* (24) yanana, veya basın uzaktan kumandada tuşuna *Kuru* (30).
⇒ Çalışma modu *Nem almag* ayarlandı.
⇒ Segment ekranında (23) mevcut oda sıcaklığı görüntülenir.
⇒ Havalandırma en düşük hızda çalışır. Vantilatör kademesi değiştirilemez çalışma modunda *Nem alma* .



Bilgi

Cihaz çok nemli bir ortamda çalıştırılıyorsa, biriken yoğuşma suyunu düzenli olarak boşaltmanız gerekir (bkz. Yoğuşma suyunu boşaltma).


Kondens tahliye hortumunu bağlayın

Cihazı uzun süre kullanırsanız veya tankı sürekli boşaltmak istemiyorsanız, hortum bağlantısına bir kondens tahliye hortumu bağlama olanağı vardır.


✓ Cihaz kapalı.

✓ Cihazın elektrik bağlantısı kesildi.


1. Yoğuşma suyunu boşaltmak için cihazı dikkatlice uygun bir yere taşıyın veya yuvarlayın (örn. bir gidere) veya yoğuşma suyu tahliyesinin altına uygun bir toplama kabı yerleştirin.
2. Lastik tapayı hortum bağlantısından çıkarın(7).

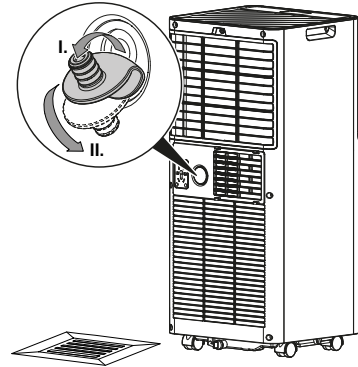

3. Yoğuşma suyu tahliye hortumunu hortum bağlantısına bağlayın(7).

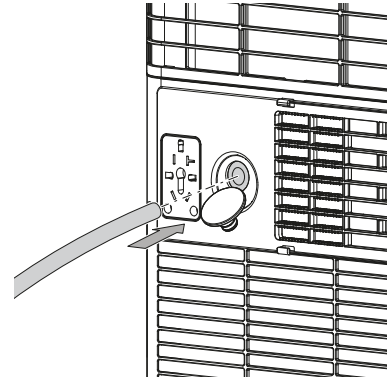

4. Hortumun diğer ucunu uygun bir gidere doğru yönlendirin (örn. bir kanalizasyon veya yeterince büyük bir toplama kabı). Yoğuşma suyu tahliye hortumu bükülmemeli ve gidere doğru eğimli olmamalıdır, aksi takdirde yoğuşma suyu akamaz.

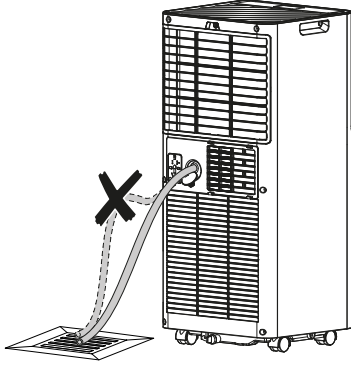

Havalandırma



Bilgi

Çıkarın sırasında çalışma modu *Havalandırma* yı atık hava hortumunu.

Havalandırma çalışma modunda oda havası sirküle eder ve soğutma veya nem alma gerçekleşmez.

1. Basın kontrol panelinde tuşuna *Mode* (18), kadar LED için *Havalandırma* (21) yanana, veya basın uzaktan kumandada tuşuna *Fan* (31).
 - ⇒ *Havalandırma* çalışma modu ayarlandı.
 - ⇒ Segment ekranında (23) mevcut oda sıcaklığı gösterilir.
2. Kontrol panelinde *Speed* (17) tuşuna veya uzaktan kumandada *Low* (33) veya *High* (34) tuşuna basarak istenen fan hızını ayarlayın.
 - ⇒ Seçilen fan kademesi için LED *Fan hızı* (26) yanar.

Gece modu

Gece modunun aşağıdaki ayarları vardır:

- Önceden ayarlanmış sıcaklık 1 saat sonra 1 °C artırılır. Başka bir saat sonra önceden ayarlanmış sıcaklık tekrar 1 °C artırılır.
- Fan hızı en düşük kademeye ayarlanmıştır ve değiştirilemez.

Gece modunu açmak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. *Soğutma* çalışma modunu seçin.
2. *Sleep* (12) tuşuna basın.
 - ⇒ Bu LED'ler *Soğutma* (22), *Fan hızı* (26) ve *Gece modu* (20) yanar.
 - ⇒ Ekran kararır.

3. Gece modunu kapatmak için *Sleep* (12) tuşuna tekrar basın.

- ⇒ LED *Gece modu* (20) söner.
- ⇒ Ekran aydınlanır.
- ⇒ Soğutma modu ayarlanmış olarak kalır.
- ⇒ Fan hızı gerekirse önceden ayarlanmış fan hızına geri döner.

Kilitleme fonksiyonunu açma ve kapama (yalnızca kontrol paneli)

Kilitleme fonksiyonu ile kontrol panelindeki tuşların kullanılmasını engelleyebilirsiniz. Bekleme modunda fonksiyon etkinleştirilemez.

Kontrol panelini kilitlemek için aşağıdaki gibi ilerleyin:

- ✓ Cihaz açık.
 1. *Locked* (11) tuşuna yaklaşık 3 saniye basın.
 - ⇒ LED *Tuş kilidi* (28) yanar.
 - ⇒ Kilitleme fonksiyonu etkinleştirildi.
 - ⇒ Kontrol panelindeki tuşlar kullanılamaz. Uzaktan kumanda cihaza sinyal gönderemez.
 2. Basın tuşuna *Locked* (11) yaklaşık 3 saniye boyunca, fonksiyonu kapatmak için.
 - ⇒ LED *Tuş kilidi* (28) söner.
 - ⇒ Kontrol panelindeki tuşlar tekrar kullanılabilir.

Zamanlayıcıyı ayarlama

Zamanlayıcı fonksiyonu, ayarlanan süre dolduktan sonra cihazı açar veya kapatır.

Zamanlayıcının saat sayısı 1 ile 24 saat arasında olabilir. Zamanlayıcı 1 saatlik adımlarla ayarlanabilir.

Fonksiyon tüm çalışma modlarında ayarlanabilir.

- ✓ **Otomatik açma:** Cihaz bekleme modundadır.
- ✓ **Otomatik kapanma:** Cihaz açıktır.

1. Basın tuşuna *Timer* (13), kadar LED *Timer* (25) yanana.
2. Yukarı *Up* (14) veya tuşuna basın *Down* (16) tuşuna, otomatik olarak açma veya kapatmaya kadar istenen saat sayısını seçmek için birkaç kez basın.
 - ⇒ Segment ekranında (23) yaklaşık 6 saniye boyunca saat sayısı gösterilir.
 - ⇒ Zamanlayıcı istenen saat sayısına ayarlanmıştır.
 - ⇒ Cihaz belirtilen süre sonunda açılır veya kapanır.
 - ⇒ Zamanlayıcı aktif olduğu sürece LED *Timer* (25) yanar.
 - ⇒ Saat sayısının 00 olarak ayarlanması zamanlayıcı fonksiyonunu kapatır.
 - ⇒ Cihazın manuel olarak açılıp kapatılması otomatik açma/kapamayı devre dışı bırakır.

°C / °F birimini deęiřtirme (yalnızca uzaktan kumanda)

Sıcaklık, segment ekranında (23) °C veya °F olarak g r nt lenebilir.

Sıcaklık birimini deęiřtirmek i in ařaęıdaki gibi ilerleyin:

1. °C/°F (32) tuřuna basın.

⇒ G sterilen sıcaklık dięer birime d n řt r l r.

Hafıza fonksiyonu

 alıřma sırasında elektrik kesintisinden sonra cihaz otomatik olarak tekrar a ılır.  alıřma modu i in se ilen ayarlar kaydedilir. Programlanmış bir zamanlayıcı cihazda kaydedilmez.

Kompres r, dahili bir doęrudan yeniden bařlatma koruması olduęu i in 3 dakika gecikmeli olarak  alıřmaya bařlayabilir.

Otomatik buz   zme

D ř k ortam sıcaklıklarında evaporat r buzlanabilir. Cihaz daha sonra otomatik buz   zme iřlemine ger ekleřtirir.

Kompres r kapanır ve buz   zme iřlemi tamamlanana kadar fan  alıřmaya devam eder. Buz   zme s resi deęiřebilir.

Otomatik buz   zme sırasında cihazı kapatmayın. Fiři prizden  ekmeyin.

WiFi ile kullanım**Trotec Asistan Uygulaması**

T m ayarlar Trotec Asistan uygulaması  zerinden de yapılabilir. Uygulama  zerinden yapılan zamanlayıcı fonksiyonlarının ayarları cihazın kontrol panelinde ek olarak g r nt lenmez.

Trotec Asistan uygulamasını cihazla birlikte kullanacaęınız son cihazınıza y kleyin.

**Bilgi**

Uygulamanın bazı fonksiyonları konumunuza ve aktif bir internet baęlantısına eriřim gerektirir.

Uygulama Google Play'de ve Apple App Store'da ve ayrıca ařaęıdaki baęlantıda mevcuttur:



<https://hub.trotec.com/?id=45093>

WiFi'yi etkinleřtir

Bir WiFi baęlantısı kurmak i in ařaęıdaki adımları izleyin:

✓ Cihaz bekleme modunda.

1. Trotec Asistan uygulamasını indirin ve bunu bir akıllı telefonda a ın.
2. Saę  stteki + iřaretine basarak *Cihaz ekleyin*  ęesini se in.
3. *B y k ev aletleri*  ęesini ve ardından *Klima (Wi-Fi)*  ęesini se in.
4. Cihazın kontrol panelindeki *Speed* (17) tuřuna yaklaşık 5 saniye basın.
⇒ LED *WiFi* (27) yanıp s ner.
⇒ Cihaz *Quick-Connect* modundadır.
5. Akıllı telefondaki uygulamanın talimatlarını izleyin.
⇒ LED *WiFi* (27) s rekli yandıęında, baęlantı kurulmuř demektir.

Bilgi

WiFi baęlantısı kesilirse, cihaz aęa otomatik olarak yeniden baęlanmayabilir. Bu durumda, baęlantıyı *Speed* (17) tuřuyla yeniden kurun.

Hizmet dıřı bırakma

- řu tuřa basarak cihazı bekleme moduna (standby) alın: *On/Off* (19).
- Cihazı, fiři prizden  ekerek elektrik řebekesinden ayırın. Bu sırada fiři tutun, kabloyu deęil.
- Gerekirse yoęuřma kabını bořaltın.
- Gerekirse yoęuřma tahliye hortumunu ve i indeki kalıntı sıvıyı  ıkarın.
- Gerekirse cihazı Kullanıcının kendi yapabileceęi bakım, onarım veya  r n n temizlięine iliřkin bilgiler b l m ne g re temizleyin.
- Cihazı Tařıma ve Depolama b l m ne g re saklayın.

Hatalar ve Arızalar

Cihaz üretim sırasında birçok kez kusursuz çalışması açısından kontrol edildi. Yine de arızalar meydana gelirse, cihazı aşağıdaki listeye göre kontrol edin.

Not

Tüm bakım ve onarım çalışmalarından sonra en az 3 dakika bekleyin. Ancak o zaman cihazı tekrar açın.

Cihaz çalışmıyor:

- Elektrik bağlantısını kontrol edin.
- Şebeke kablosunu ve fişini hasar açısından kontrol edin. Hasar tespit ederseniz, cihazı tekrar çalıştırmayı denemeyin. Bu cihazın elektrik bağlantı kablosu hasar görmüşse, tehlikeleri önlemek için üretici veya müşteri hizmetleri ya da benzer şekilde kalifiye bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
- Yapı tarafındaki şebeke sigortasını kontrol edin.
- Teknik Ek bölümündeki çalışma sıcaklığına uyun.
- Yoğuşma kabı dolu olabilir. Gerekirse yoğuşma kabını boşaltın. Segment ekranı *Ft* hata kodunu göstermemelidir.
- Cihaz çalışmazsa, bir uzman şirket veya üretici tarafından elektrik kontrolü yaptırın.

Cihaz çalışıyor ancak soğutma performansı yok veya düşük:

- *Soğutma* çalışma modunun ayarlı olup olmadığını kontrol edin.
- Hava çıkışındaki havalandırma kapaklarının konumunu kontrol edin (2). Hava çıkışındaki havalandırma kapakları(2) olabildiğince açık olmalıdır.
- Hava filtrelerini kirlenme açısından kontrol edin. Gerekirse hava filtrelerini temizleyin veya değiştirin.
- Duvarlara ve nesnelere olan minimum mesafeyi kontrol edin. Gerekliğinde cihazı odanın içine doğru itin.
- Cihazdaki sıcaklık ayarlarını kontrol edin. Ayarlanan sıcaklık, oda sıcaklığının üzerinde ise bu sıcaklığı düşürün.

Cihaz gürültülü veya titriyor:

- Cihazın dik ve sabit bir şekilde yerleştirildiğini kontrol edin.

Kondens suyu dışarı akıyor:

- Cihazı sızıntılara karşı kontrol edin.

Kompresör çalışmıyor:

- Kompresörün aşırı ısınma korumasının devreye girip girmediğini kontrol edin. Cihazı elektrik şebekesinden ayırın ve tekrar elektrik şebekesine bağlamadan önce yaklaşık 10 dakika soğumasını bekleyin.
- Kompresör, dahili bir doğrudan yeniden başlatma koruması olduğu için 3 dakika gecikmeli olarak çalışmaya başlayabilir.

Cihaz çok ısınıyor, sesli çalışıyor veya performansı düşüyor:

- Hava girişini ve hava filtresini kirlenmeye karşı kontrol edin. Dış kirlenmeleri giderin.
- Cihazı dışarıdan kirlenme açısından kontrol edin (bkz. Bakım bölümü). Kirlenmiş bir cihazın iç kısmını bir soğutma ve iklimlendirme uzmanı veya üretici tarafından temizletin.

Cihaz kızılötesi uzaktan kumandaya tepki vermiyor:

- Uzaktan kumandanın cihaza olan mesafesinin çok fazla olup olmadığını kontrol edin ve gerekirse mesafeyi azaltın.
- Cihaz ile uzaktan kumanda arasında, örneğin mobilya veya duvarlar gibi hiçbir engel olmadığından emin olun. Cihaz ile uzaktan kumanda arasında görsel teması dikkat edin.

Kontrollerden sonra cihaz düzgün çalışmıyorsa :

Müşteri hizmetleri ile iletişime geçin. Gerekirse cihazı getirin. Soğutma ve iklimlendirme teknolojisi konusunda uzmanlaşmış bir şirkete veya üreticiye onarım için götürün.

Hata kodları

Segment ekranında (23) aşağıdaki hata mesajları görüntülenebilir:

Hata kodu	Neden	Çözüm
E0	PCB-iletişim hatası	Cihazın elektrik bağlantısını kısa süreliğine kesin. Eğer hata sonrasında her zaman hâlâ mevcutsa, iletişime geçin müşteri hizmetleriyle.
E1	Sıcaklık sensöründe arıza	Cihazın elektrik bağlantısını kısa süreliğine kesin. Eğer hata sonrasında her zaman hâlâ mevcutsa, iletişime geçin müşteri hizmetleriyle.
E2	Sıcaklık sensöründe Spule arıza	Cihazın elektrik bağlantısını kısa süreliğine kesin. Eğer hata sonrasında her zaman hâlâ mevcutsa, iletişime geçin müşteri hizmetleriyle.
Ft	Kondens suyu haznesi dolu	Kondens suyu haznesini boşaltın. Eğer hata sonrasında hâlâ mevcut ise, iletişime geçin müşteri hizmetleriyle.

Kullanıcının kendi yapabileceği bakım, onarım veya ürünün temizliğine ilişkin bilgiler

Periyodik bakım ile ilgili bilgiler

Bakım ve temizlik aralığı	Her bağlantı veya montaj öncesinde	Gerekirse	En az 2 haftada bir	En az 4 haftada bir	En az 6 ayda bir	En az yılda bir
Emme ve üfleme açıklıklarını kirlenme ve yabancı maddelere karşı kontrol edin, gerekirse temizleyin	X			X		
Dış temizlik		X				X
Cihazın iç kısmının kirlenmeye karşı görsel olarak kontrol edilmesi		X				X
Hava filtresini kirlenmeye ve yabancı maddelere karşı kontrol edin, gerekirse temizleyin veya değiştirin	X		X			
Hava filtresini değiştirin					X	
Hasar olup olmadığını kontrol edin	X					
Sabitleme vidalarını kontrol edin		X				X
Deneme çalıştırması						X
Kondens suyu kabını ve tahliye hortumunu boşaltın		X				

Bakım ve temizlik protokolü

Cihaz tipi:

Cihaz numarası:

Bakım ve temizlik aralığı	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Hava girişini ve çıkışını kirlenme ve yabancı maddelere karşı kontrol edin, gerekirse temizleyin																
Emme ve üfleme açıklıklarını kirlenme ve yabancı maddelere karşı kontrol edin, gerekirse temizleyin																
Dış temizlik																
Cihazın iç kısmının kirlenmeye karşı görsel olarak kontrol edilmesi																
Hava filtresini değiştirin																
Sabitleme vidalarını kontrol edin																
Deneme çalıştırması																
Kondens suyu kabını ve tahliye hortumunu boşaltın																
Notlar																

1. Tarih: İmza:	2. Tarih: İmza:	3. Tarih: İmza:	4. Tarih: İmza:
5. Tarih: İmza:	6. Tarih: İmza:	7. Tarih: İmza:	8. Tarih: İmza:
9. Tarih: İmza:	10. Tarih: İmza:	11. Tarih: İmza:	12. Tarih: İmza:
13. Tarih: İmza:	14. Tarih: İmza:	15. Tarih: İmza:	16. Tarih: İmza:

Bakım başlangıcından önceki faaliyetler



Elektrik Gerilimi Uyarısı

Elektrik fişine ıslak veya nemli ellerle dokunmayın.

- Cihazı kapatın.
- Cihazı, fişi prizden çekerek elektrik şebekesinden ayırın. Bu sırada fişi tutun, kabloyu değil.



Elektrik Gerilimine Karşı Uyarı

Cihazın açılmasını gerektiren faaliyetler, yalnızca yetkili uzman işletmeler veya üretici tarafından gerçekleştirilebilir.

Soğutucu akışkan devresi



Tehlike

Doğal soğutucu akışkan propan (R290)!

H220 – Aşırı derecede yanıcı gaz.

H280 – Basınç altında gaz içerir; ısıtıldığında patlayabilir.

P377 – Dışarı sızan gaz yangını: Sızıntı tehlikesiz bir şekilde giderilemeye kadar söndürmeyin.

P410+P403 – Güneş ışığından koruyun ve iyi havalandırılan bir yerde saklayın.

- Tüm soğutucu akışkan devresi, bakım gerektirmeyen, hermetik olarak kapalı bir sistemdir ve yalnızca soğutma ve klima teknolojisi uzman şirketleri veya üretici tarafından bakımı yapılmalı veya onarılmalıdır.

Cihaz üzerindeki güvenlik işaretleri ve etiketler


Cihaz üzerindeki güvenlik işaretlerini ve etiketleri düzenli olarak kontrol edin . Okunaksız güvenlik işaretlerini yenileyin!

Gövdeyi temizleyin

Gövdeyi nemli, yumuşak, tüy bırakmayan bir bezle temizleyin. Kasanın içine nem girmemesine dikkat edin. Nemliğin elektrikli bileşenlerle temas etmemesine dikkat edin . Bezi nemlendirmek için temizleme spreylere, çözücüler, alkol içeren temizleyiciler veya aşındırıcılar gibi agresif temizlik maddeleri kullanmayın. örn.

Cihazın iç kısmının kirlenmeye karşı görsel olarak incelenmesi

1. Hava filtresini çıkarın.
2. Bir el feneriyle cihazın açıklıklarına doğru ışık tutun.
3. Cihazın iç kısmını kirlenmeye karşı kontrol edin.
4. Yoğun bir toz tabakası fark ederseniz, cihazın iç kısmını bir soğutma ve iklimlendirme uzmanı veya üretici tarafından temizletin.
5. Hava filtresini tekrar takın.

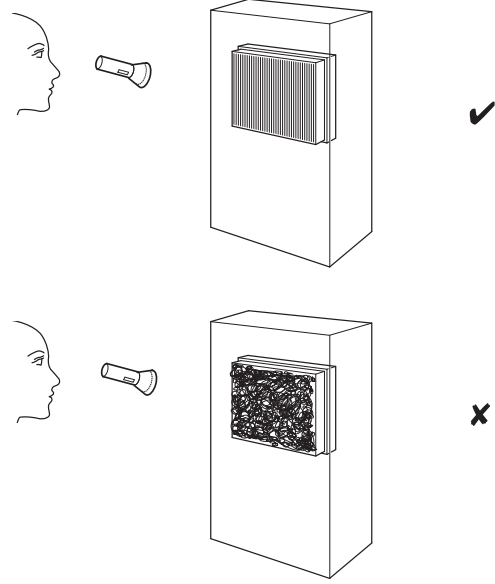

Hava filtresini temizleyin


Hava filtresi kirlenir kirlenmez temizlenmelidir. Bu durum örneğin azalmış güç ile (bkz. Hatalar ve Arızalar bölümü).





Uyarı

Hava filtresinin aşınmadığından veya hasar görmediğinden emin olun. Hava filtresinin köşe ve kenarları deforme olmamalı ve yuvarlatılmamalıdır . Hava filtresini yeniden takmadan önce hasarsız ve kuru olduğundan emin olun !

1. Hava filtresini cihazdan çıkarın.

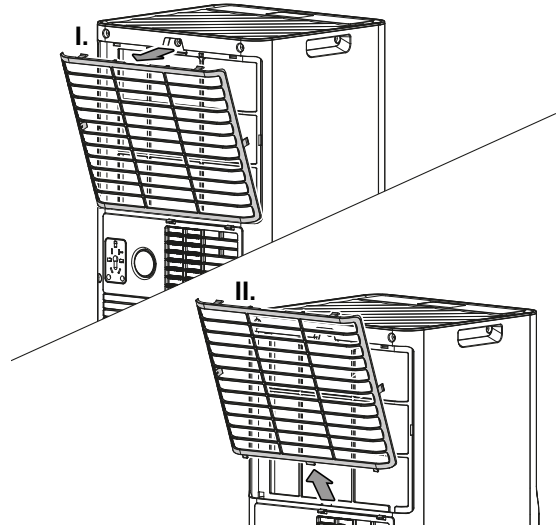

2. Filtreyi yumuşak, tüy bırakmayan, hafif nemli bir bezle temizleyin. Hava filtresi çok kirliyse, nötr temizlik maddesiyle karıştırılmış ılık suyla temizleyin.
3. Filtrenin tamamen kurumasını sağlayın. Cihaza ıslak filtre takmayın!
4. Hava filtresini tekrar cihaza takın.

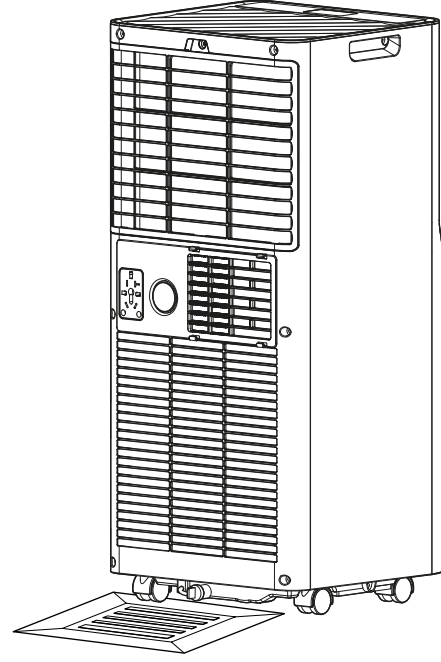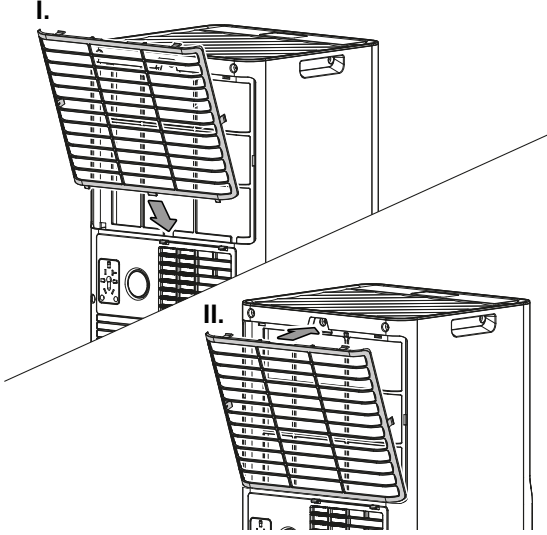

2. Yoğuşma suyu tahliyesinden lastik tıpayı çıkarın.


Kondensatın boşaltılması (Manuel boşaltma)

Çalışma modunda *Soğutma* ve *Nem alma* oluşur yoğuşma suyu, büyük bölümü atık hava yoluyla tahliye edilen.

Kalan yoğuşma, gövde içindeki bir yoğuşma kabında toplanır. Yoğuşma düzenli olarak giderilmelidir.


Eğer çok fazla yoğuşma suyu birikirse, cihaz kapanır ve bunu hata kodu *Ft* ile segment göstergesinde (23) bildirir.

1. Pozisyonda bir tahliye olup olmadığını kontrol edint, veya yoğuşma suyu tahliyesinin altına uygun bir toplama kabı yerleştirin .

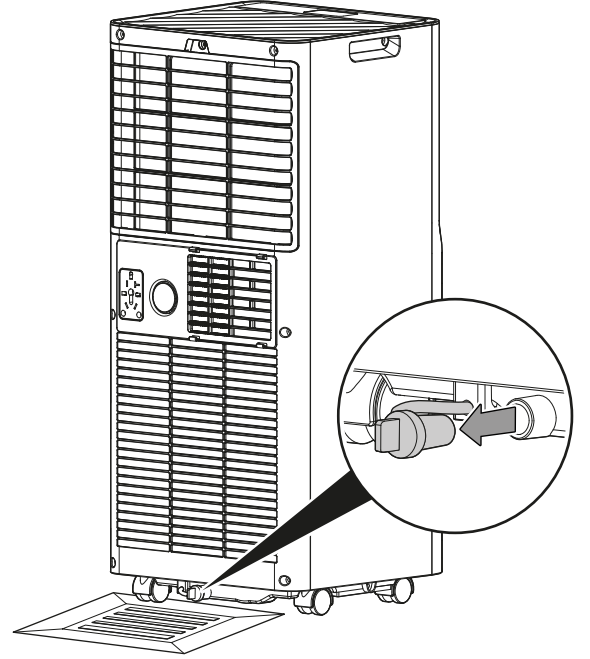

3. Yoğuşma suyunun akmasına izin verin.

4. Lastik tıpayı yoğuşma suyu tahliyesine geri takın. Lastik tıpanın sıkıca oturduğundan emin olun, aksi takdirde kontrolsüz su sızıntısı meydana gelebilir.

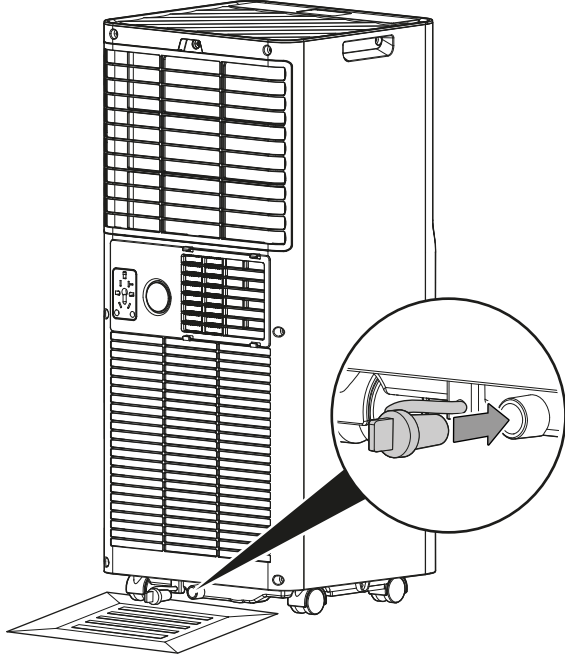

⇒ Yoğuşma suyu boşaltılır boşaltılmaz segment ekranındaki Ft hata kodu (23) söner .

Kullanıcının kendi yapabileceği bakım, onarım veya ürünün temizliğine ilişkin bilgiler sonrasında yapılan işlemler

Cihazı kullanmaya devam etmek istiyorsanız:

- Soğutucu akışkanın kompresörde toplanabilmesi için cihazı en az 12 saat bekletin. Cihazı 12 saat sonra tekrar açın! Aksi takdirde kompresör hasar görebilir ve cihaz artık çalışmayabilir.
- Elektrik fişini prize takarak cihazı tekrar bağlayın .

Cihazı uzun süre kullanmayacaksanız:

- Cihazı Taşıma ve Depolama bölümüne göre saklayın.

Teknik Ek

Teknik Veriler

Model	PAC 2016 E
Maks. soğutma kapasitesi	2,1 kW
Nem alma kapasitesi	0,8 l/sa
Çalışma sıcaklığı	3 °C - 35 °C
Sıcaklık ayar aralığı	16 °C - 32 °C
Maks. hava hacmi akışı	290 m ³ /sa
Şebeke Bağlantısı	220 V - 240 V / 50 Hz
Nominal Akım	3,4 A
Sigorta	AC 250 V, 3,15 A, Tip T
Koruma Sınıfı 	IPX1
Maks. güç tüketimi	780 W
1 m mesafedeki ses basıncı seviyesi	53 dB(A)
Soğutucu akışkan	R290
Soğutucu akışkan miktarı	115 g
GWP faktörü	3
CO ₂ -eşdeğeri	0,000345 t
Emiş tarafı basıncı	0,7 MPa
Çıkış tarafı basıncı	3,2 MPa
Maks. izin verilen basınç	3,2 MPa
Boyutlar (Uzunluk x Genişlik x Yükseklik)	282 x 303 x 693 mm
Duvarlara ve nesnelere minimum mesafe:	üst (A): arka (B): yan (C): ön (D): 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm
Ağırlık	20 kg
Uzaktan Kumanda Pilleri	Tip LR03 / AAA - 1,5 V (2 adet)

No.	Yedek parça	Miktar	No.	Yedek parça	Miktar	No.	Yedek parça	Miktar
1	Front Shell	1	21	Main PCB	1	41	Upper Wind Duct Cover	1
2	Horizontal Louver Link	2	22	Motor Capacitor	1	42	Vertical Louver	3
3	Horizontal Louver	4	23	Compressor Capacitor	1	43	Wire Mesh	1
4	Remoter Receive Board	1	24	Capacitor Clamp	1	44	High Pressure Pipe	1
5	Caster	4	25	Electric Box Cover	1	45	Refrigerant Charing Pipe	
6	Base Pan	1	26	Down Wind Duct Down Cover	1	46	Filter	1
7	Power Cord	1	27	Nut	1	47	Low Pressure Pipe	1
8	Cable Clamp	1	28	Spring Washer	1	48	Condensor	1
9	Bracket	2	29	Pad	1	49	Capillary	1
10	Compressor Bolt	3	30	Down Fan Wheel	1	50	Evaporator	1
11	Compressor Pad	3	31	Pad	1	51	Display PCB	1
12	Star Washer	3	32	Down Wind Duct Upper Cover	1	52	Control Panel	1
13	Spring Washer	3	33	Motor	1	53	Top Panel	1
14	Nut	3	34	Upper Wind Duct Down Cover	1	54	Sticker	1
15	Compressor	1	35	Pad	1	55	Back Shell	1
16	Floater	1	36	Upper Fan Wheel	1	56	Down Rubber Plug	1
17	Water Fan	1	37	Pad	1	57	Upper Rubber Plug	1
18	Water Motor	1	38	Spring Washer	1	58	Upper Filter Frame	1
19	Support Bar	1	39	Nut	1	59	Front Shell Decorative Ring	1
20	Electric Box	1	40	Upper Wind Duct Upper Cover	1			

Atıkların bertarafı

Elektronik cihazlar evsel atık değildir ve Türkiye’de, elektrikli ve elektronik cihazlar hakkındaki Elektrikli ve Elektronik Teçhizat Atıkları Direktifi’ne (EETA) göre uzman bir tasfiye merkezine gönderilmelidir. Kullandıktan sonra lütfen bu cihazı geçerli yasal düzenlemelere uygun şekilde tasfiye ediniz.

Basitleştirilmiş AB Uygunluk Beyanı

Trotec GmbH, işbu belgeyle radyo ekipmanı tipinin (PAC 2016 E - Wifi Modülü) 2014/53/EU direktifine uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metnine aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilir:
<https://hub.trotec.com/?id=47712>

Trotec GmbH

Grebbener Str. 7
52525 Heinsberg
Germany

☎ +49 2452 962-0

☎ +49 2452 962-200

online@trotec.com

www.trotec.com