

PAE 49 / PAE 50

NL

INSTRUCTIES  
LUCHTKOELER



 TROTEC

**Inhoudsopgave**

**Aanwijzingen voor het gebruik van deze handleiding ..... 2**

**Veiligheid ..... 2**

**Informatie over het apparaat ..... 6**

**Transport en opslag ..... 8**

**Montage en in gebruik nemen ..... 8**

**Bediening ..... 12**

**Nabestelbare accessoires ..... 16**

**Defecten en storingen ..... 17**

**Onderhoud ..... 18**

**Technische bijlagen ..... 22**


**Recycling ..... 22**

**Aanwijzingen voor het gebruik van deze handleiding**

**Symbolen**

-  **Waarschuwing voor elektrische spanning**  
Dit symbool wijst op gevaren voor het leven en de gezondheid van personen door elektrische spanning.
-  **Waarschuwing**  
Dit signaalwoord wijst op een gevaar met een middelmatige risicograad, dat indien niet vermeden de dood of zwaar letsel tot gevolg kan hebben.
-  **Voorzichtig**  
Dit signaalwoord wijst op een gevaar met een lage risicograad, dat indien niet vermeden gering of matig letsel tot gevolg kan hebben.
- Let op**  
Het signaalwoord wijst op belangrijke informatie (bijv. op materiële schade), maar niet op gevaren.
-  **Info**  
Aanwijzingen met dit symbool helpen u bij het snel en veilig uitvoeren van uw werkzaamheden.
-  **Handleiding opvolgen**  
Aanwijzingen met dit symbool wijzen u erop dat de handleiding moet worden opgevolgd.

De actuele versie van deze handleiding en de EU-conformiteitsverklaring, kunt u downloaden via de volgende link:

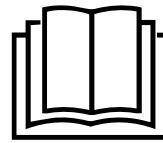

PAE 49



<https://hub.trotec.com/?id=44176>

PAE 50



<https://hub.trotec.com/?id=41851>

**Veiligheid**

**Lees deze handleiding vóór het in gebruik nemen / gebruik van het apparaat zorgvuldig en bewaar de handleiding altijd in de directe omgeving van de opstellocatie resp. bij het apparaat.**

-  **Waarschuwing**  
**Lees alle veiligheidsinstructies en aanwijzingen.** Het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies en aanwijzingen kunnen een elektrische schok, brand en/of zwaar letsel veroorzaken.  
**Bewaar alle veiligheidsinstructies en aanwijzingen voor later gebruik.** Dit apparaat kan door kinderen vanaf 8 jaar en bovendien door personen met verminderde geestelijke, sensorische of mentale vaardigheden of een gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt, als ze onder toezicht staan of m.b.t. het veilig gebruik van het apparaat zijn geïnstrueerd en de hierdoor ontstane gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd zonder toezicht.
- Gebruik het apparaat niet in ruimten of omgevingen met explosiegevaar en plaats het daar nooit.
- Gebruik het apparaat niet in agressieve atmosferen.
- Plaats het apparaat rechtop en stabiel op een horizontaal en vlakke ondergrond.
- Laat het apparaat na een vochtige reiniging drogen. Gebruik het niet in natte toestand.
- Gebruik of bedien het apparaat niet met vochtige of natte handen.

- Stel het apparaat niet bloot aan een gerichte waterstraal.
- Het apparaat niet afdekken tijdens bedrijf.
- Ga niet op het apparaat zitten.
- Het apparaat is geen speelgoed. Houd kinderen en dieren uit de buurt. Gebruik het apparaat alleen onder toezicht.
- Inspecteer het apparaat af en toe tijdens het gebruik.
- Controleer voor elk gebruik van het apparaat de accessoires en aansluitonderdelen hiervan op mogelijke beschadigingen. Gebruik geen defecte apparaten of apparaatonderdelen.
- Zorg dat alle elektrische kabels buiten het apparaat zijn beschermd tegen beschadigingen (bijv. door dieren). Gebruik het apparaat nooit bij schade aan elektrische kabels of aan de netaansluiting!
- De netaansluiting moet voldoen aan de gegevens in de technische bijlage.
- Steek de netstekker in een volgens de voorschriften gezekerd stopcontact.
- Houd bij het kiezen van verlengsnoeren rekening met het vermogen van het apparaat, de kabellengte en het gebruiksdoel. Rol de verlengkabel volledig uit. Voorkom elektrische overbelastingen.
- Gebruik het apparaat nooit als u schade aan de netstekker of het netsnoer constateert. Wordt het netsnoer van dit apparaat beschadigd, moet het door de fabrikant of de klantendienst hiervan of door een vergelijkbaar gekwalificeerde persoon worden vervangen, zodat gevaren worden voorkomen. Defecte netsnoeren vormen een ernstig gevaar voor de gezondheid!
- Voor aanvang van onderhouds-, verzorgings- of reparatiewerkzaamheden aan het apparaat de stekker uit het stopcontact trekken.
- Schakel het apparaat uit en verwijder het netsnoer uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt.
- Houd bij het opstellen van het apparaat rekening met de minimale afstanden t.o.v. wanden en objecten evenals met de opslag- en gebruiksomstandigheden, volgens de technische bijlage.
- Zorg dat de luchtinlaat en luchtuitlaat vrij zijn.
- Zorg dat de aanzuigzijde altijd vrij is van vuil en losse voorwerpen.
- Steek nooit voorwerpen of ledematen in het apparaat.
- Verwijder geen veiligheidssymbolen, stickers of etiketten van het apparaat. Houd alle veiligheidssymbolen, stickers en etiketten in een leesbare toestand.
- Transporteer het apparaat uitsluitend rechtop en met een geleegd waterreservoir.
- Het waterreservoir leegmaken en reinigen voor de opslag het transport. Drink het water niet. Er bestaat gevaar voor de gezondheid!
- Wordt het apparaat niet gebruikt, mag geen water aanwezig zijn in het waterreservoir.
- Zorg dat voorwerpen in de omgeving van het apparaat niet vochtig of nat worden. Ontstaat vochtigheid, moet de uitstoot worden gereduceerd. Het apparaat naar een lagere stand schakelen. Kan de uitstoot niet worden gereduceerd, mag het apparaat alleen met onderbrekingen worden gebruikt. Het apparaat korte tijd volledig uitschakelen. Zorg dat aanzuigende materialen, zoals vloerbedekking, gordijnen, vitrage of tafelkleden niet vochtig worden.
- Houd er rekening mee dat een hoge luchtvochtigheid de groei van biologische organismen in de omgeving kan bevorderen.
- Zorg dat het in het waterreservoir elke 3 dagen wordt ververs. Anders bestaat het gevaar dat in het waterreservoir micro-organismen ontstaan, die in de lucht of het water komen en een gezondheidsrisico vormen.
- Vul het waterreservoir uitsluitend met vers drinkwater, ijsblokjes van drinkwater en/of geschikte koelaccu's.
- De koelaccu's zijn geen speelgoed. Houd kinderen en dieren uit de buurt.
- Open de koelaccu's nooit. De vloeistof in de koelaccu's kan schadelijk zijn voor de gezondheid.
- Het ijs dat op de koelaccu's kan ontstaan is niet geschikt voor consumptie. Er bestaat gevaar voor de gezondheid!
- Gebruik dit apparaat niet meer als het is gevallen of zichtbare beschadigingen heeft.
- Uitsluitend originele reserveonderdelen gebruiken. omdat anders een correcte en veilige werking niet is gewaarborgd.
- Gebruik de knoopcelbatterij CR 2025.
- Plaats geen oplaadbare batterijen in de afstandsbediening.
- Nooit batterijen opladen die niet oplaadbaar zijn.
- Verschillende batterijtypen, evenals nieuwe en gebruikte batterijen mogen niet samen worden gebruikt.
- De batterijen met de polen op de juiste plaats in het batterijvak leggen.
- Verwijder lege batterijen. Batterijen bevatten milieugevaarlijke stoffen. De batterijen volgens de nationale voorschriften recyclen (zie hoofdstuk recyclen).
- Verwijder de batterijen uit de afstandsbediening als u het apparaat gedurende een langere periode niet gebruikt.
- De voedingsklemmen in het batterijvak nooit kortsluiten!
- Batterijen niet inslikken! Wordt een batterij ingeslikt, kan dit binnen 2 uur zorgen voor ernstige verbrandingen/ bijtewonden! Het verbrandingsletsel kan tot de dood leiden!

- Denkt u dat een batterij is ingeslikt of op een andere wijze in het lichaam is gekomen, bezoek dan direct een arts!
- Houd nieuwe en gebruikte batterijen, evenals een geopend batterijvak uit de buurt van kinderen.
- Sluit het batterijvak niet meer goed, gebruik dan het apparaat niet meer met de afstandsbediening.
- Het apparaat uitschakelen en verwijder het netsnoer uit het netstopcontact, voordat u het apparaat reinigt of waterreservoir vult met water.
- Leg het netsnoer niet voor de luchttuitlaats langs of in de buurt hiervan.
- Het netsnoer niet opwickelen bij het apparaat en het niet knikken, zodat beschadigingen aan de kabelisolatie worden vermeden. Geen voorwerpen op het netsnoer plaatsen.

**Bedoeld gebruik**

Gebruik het apparaat uitsluitend voor het koelen van binnenruimten, volgens de technische gegevens.

Tot het bedoeld gebruik behoort luchtkoeling van:

- Woonruimten
- Musea
- Magazijnen en archieven
- Bibliotheken
- Telefooncentrales en computerruimten

Elk ander gebruik dan het bedoeld gebruik is, geldt als verkeerd gebruik.

**Logisch voorspelbaar verkeerd gebruik**

- Plaats het apparaat niet op een natte, resp. overstroomde ondergrond, bijv. in de buurt van afvoergoten in de vloer.
- Leg geen voorwerpen, zoals kledingstukken op het apparaat.
- Gebruik het apparaat niet in de buitenlucht.
- Gebruik het apparaat niet in directe nabijheid van zwembaden, badkuipen en douches.
- Het apparaat nooit onderdompelen in water.
- Geen eigenhandige constructieve wijzigingen, evenals aan- of ombouwwerkzaamheden aan het apparaat uitvoeren.

**Persoonlijke kwalificaties**

Personen die dit apparaat gebruiken moeten:

- zich bewust zijn van de gevaren die bij werkzaamheden met en aan elektrische apparaten in vochtige omgeving ontstaan.
- De handleiding, vooral het hoofdstuk veiligheid hebben gelezen en begrepen.

Onderhoudswerkzaamheden waarvoor het openen van de behuizing noodzakelijk is, mogen uitsluitend door geautoriseerde elektrotechnische vakbedrijven of door de fabrikant worden uitgevoerd.

**Veiligheidssymbolen en plaatjes op het apparaat**

**Let op**

Verwijder geen veiligheidssymbolen, stickers of etiketten van het apparaat. Houd alle veiligheidssymbolen, stickers en etiketten in een leesbare toestand.

De volgende veiligheidssymbolen en plaatjes zijn aangebracht op het apparaat:

Symbolen	Betekenis
	Het symbool op het apparaat wijst erop dat het filter voor elk gebruik moet worden gecontroleerd en indien nodig moet worden gereinigd. Vervang het filter als het defect is. Plaats geen natte filters in het apparaat. Wacht tot de filter is gedroogd.
	Het symbool op het apparaat wijst erop dat het waterreservoir elke 3 dagen moet worden gereinigd. Ververs het water in het waterreservoir elke 3 dagen. Het apparaat van het stroomnet scheiden, vóór het reinigen van het waterreservoir.
	De symbolen op het apparaat wijzen u erop dat u moet letten op de vulpeilindicatie op de voorzijde van het apparaat bij het vullen van het waterreservoir met drinkwater. Het water mag het maximale vulpeil niet overschrijden. Het apparaat van het stroomnet scheiden, voordat u water bijvult of koelaccu's in het apparaat legt.

Het typeplaatje is in het Duits en Engels is aangebracht op het apparaat. Als voorbeeld is het typeplaatje van het apparaat PAE 49 afgebeeld.



Deze sticker in het Engels en Duits is aangebracht op het apparaat.

Gebruik het apparaat met een door de fabrikant meegeleverde adapter.

## Restgevaaren



### Waarschuwing voor elektrische spanning

Werkzaamheden aan elektrische onderdelen mogen alleen door een geautoriseerd gespecialiseerd bedrijf worden uitgevoerd!



### Waarschuwing voor elektrische spanning

Gevaar voor een elektrische schok!  
Het apparaat is niet beschermd tegen water.  
Er bestaat gevaar voor een elektrische schok!  
Gebruik het apparaat nooit in omgevingen waar druppel-, spatwater of stromend water in het apparaat kan binnendringen en dompel het nooit onder in water!



### Waarschuwing voor elektrische spanning

Gevaar voor een elektrische schok!  
Komt het apparaat in aanraking met water, bestaat gevaar voor een elektrische schok!  
Dit apparaat niet in de directe nabijheid van een badkuip, een douche of een zwembad gebruiken!



### Waarschuwing voor elektrische spanning

Voor alle werkzaamheden aan het apparaat de netstekker uit het stopcontact verwijderen!  
Raak de netstekker niet aan met vochtige of natte handen.  
De netstekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken door de netstekker vast te pakken.



### Waarschuwing

De vloeistof in de koelaccu's kan schadelijk zijn voor de gezondheid!  
Bij het inslikken van de vloeistof direct een arts bezoeken.  
Is de vloeistof in de ogen gekomen, spoel dan de ogen uit met water en daarna direct een arts bezoeken.



### Waarschuwing

Van dit apparaat kunnen gevaren uitgaan als het ondeskundig of niet volgens het bedoeld gebruik wordt gebruikt door niet geïnstrueerde personen! Zorg dat wordt voldaan aan de persoonlijke kwalificaties!



### Waarschuwing

Het apparaat is geen speelgoed en hoort niet in kinderhanden.



### Waarschuwing

Verstikkingsgevaar!  
Laat het verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Voor kinderen kan dit gevaarlijk speelgoed zijn.

**Let op**

Gebruik het apparaat nooit zonder geplaatst luchtfilter bij de luchtinlaat!

Zonder luchtfilter vervuult het apparaat inwendig.

Hierdoor kan de capaciteit worden verminderd en het apparaat worden beschadigd.

**Gedrag bij noodgevallen**

1. Schakel het apparaat uit.
2. Het apparaat scheiden van het stroomnet: De netstekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken door de netstekker vast te pakken.
3. Sluit een defect apparaat niet opnieuw aan op de netaansluiting.

**Informatie over het apparaat****Beschrijving van het apparaat**

De luchtkoeler koelt ruimten via verdampingskoude af naar aangename temperaturen.

Het apparaat wordt gevuld met koud water of naar keuze met ijsblokjes en/of koelaccu's. De instromende warme lucht wordt bij het verdampingsfilter afgekoeld en via de ventilator afgeven als koude lucht.

Naast de koelfunctie kan het apparaat ook worden gebruikt voor luchtverfrissing: Dankzij het geïntegreerde luchtfilter, evenals de honingraatstructuur van het verdampingsfilter, wordt de aangezogen lucht gefilterd en bevochtigd.

De ventilatorsnelheid kan worden ingesteld op vier niveaus.

De uitblaasrichting van de gekoelde lucht kan handmatig worden ingesteld via de ventilatielamellen, evenals via de optioneel inschakelbare, automatische swing-modus.

Het apparaat heeft een nachtmodus, die een fluisterstille werking tijdens het slapen mogelijk maakt.

Daarnaast kan het apparaat via de timerfunctie automatisch tijdvertraagd worden in- of uitgeschakeld.

Het apparaat kan via het bedieningspaneel op het apparaat of via de infrarood-afstandsbediening worden bediend.

Daarnaast is het apparaat uitgerust met een ionisator, die naar behoefte geuren en bacteriën in de ruimtelucht elimineert.






Het apparaat heeft een geuolie-reservoir voor optimale ruimteluchtaromatisering.

Continubedrijf is mogelijk dankzij een vaste wateraansluiting.

De beide apparaten zijn voor wat betreft de werking identiek en onderscheiden zich alleen door de kleur. Het apparaat PAE 49 is bruin en het apparaat PAE 50 is in zwart verkrijgbaar.



## Overzicht van het apparaat

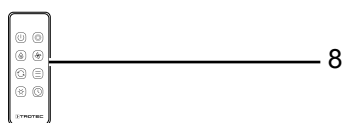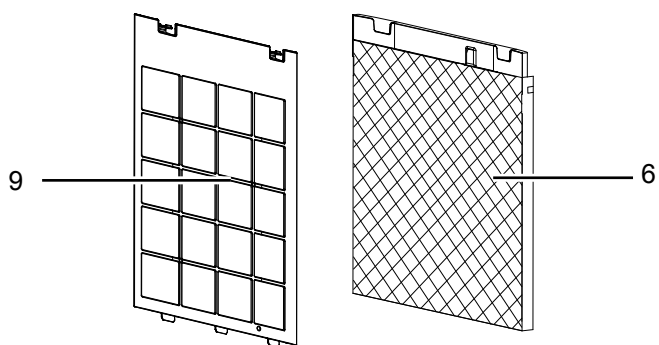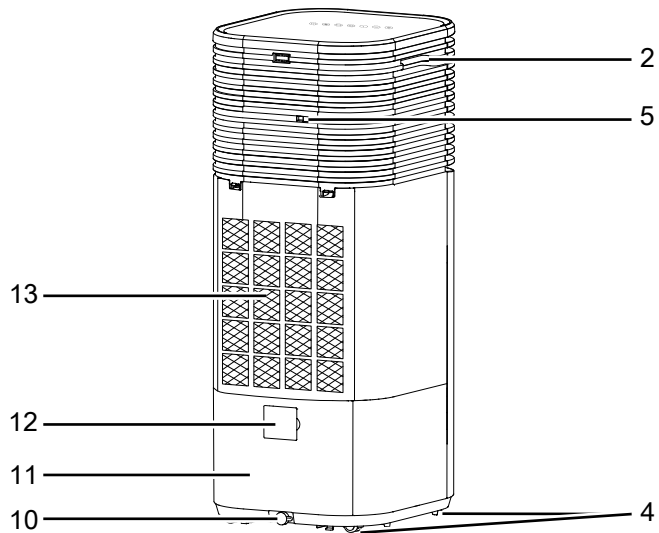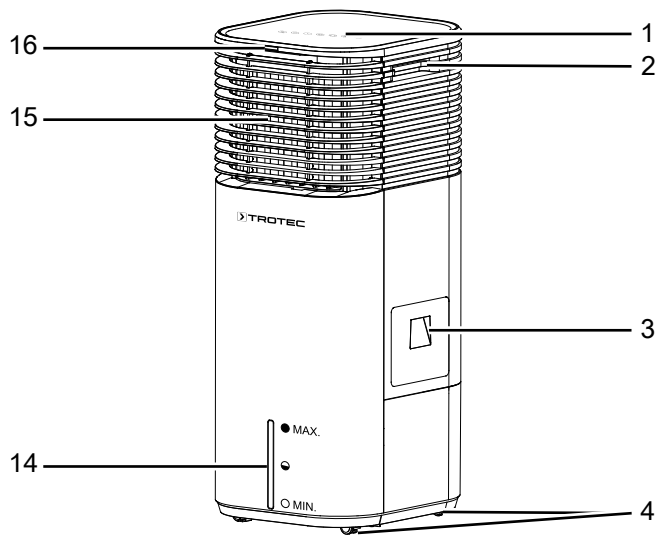

Nr.	Aanduiding
1	Bedieningspaneel
2	Transportgreep
3	Watervultrechter
4	Transportrollen
5	Netsnoerhouder
6	Verdampingsfilter
7	Koelaccu's
8	Afstandsbediening
9	Luchtfilter
10	Waterafvoer met rubberplug
11	Waterreservoir
12	Slangaansluiting voor continubedrijf, met dop
13	Luchtinlaat met luchtfilter en verdampingsfilter
14	Waterpeilindicatie
15	Luchtuitlaat met verstelbare ventilatielamellen en luchtgeleidingslamellen voor swing-functie
16	Ontvanger afstandsbediening

## Transport en opslag

### Let op

Het apparaat kan beschadigd raken als het niet correct wordt opgeslagen of getransporteerd.

De informatie m.b.t. het transport en de opslag van het apparaat opvolgen.

### Transport

Het apparaat is voorzien van transportrollen voor een eenvoudig transport.

Neem **vóór** elk transport de volgende instructies in acht:

- Schakel het apparaat uit.
- De netstekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken door de stekker vast te pakken.
- Maak het waterreservoir leeg.
- Gebruik het netsnoer niet als trektouw.
- Het apparaat alleen over vaste en gladde oppervlakken rollen.

Volg **na** elk transport de volgende instructies op:

- Plaats het apparaat na het transport rechtop.

### Opslag

**Vóór** elke opslag de volgende aanwijzingen opvolgen:

- Het waterreservoir legen en reinigen voor de opslag (zie het hoofdstuk onderhoud).
- Laat het verdampingsfilter voor het opslaan drogen. Anders kan het apparaat na het weer in gebruik nemen een muffe geur verspreiden.
- De netstekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken door de stekker vast te pakken.

Zorg voor de volgende opslagcondities als het apparaat niet wordt gebruikt:

- Het apparaat droog en tegen vocht en hitte beschermd opslaan.
- Het apparaat rechtopstaand opslaan op een locatie die beschermd is tegen stof en direct zonlicht.
- Bescherm het apparaat indien nodig met een hoes tegen binnendringen van stof.
- Plaats geen andere apparaten of voorwerpen op het apparaat, zodat beschadigingen aan het apparaat worden voorkomen.
- Verwijder de batterijen uit de afstandsbediening.

## Montage en in gebruik nemen

### Leveromvang


- 1 x apparaat
- 1 x afstandsbediening (zonder batterijen)
- 1 x verdampingsfilter
- 1 x luchtfilter
- 4 x koelaccu
- 4 x opstelvoet
- 4 x bout voor montage opstelvoet
- 1 x slang voor de vaste wateraansluiting met terugslagklep, lengte 1,5 m
- 1 x slangadapter
- 1 x geuolie-reservoir
- 1 x handleiding

### Apparaat uitpakken

1. Open de doos en het apparaat hieruit halen.
2. Verwijder de verpakking volledig van het apparaat.
3. Het netsnoer volledig afwikkelen. Controleer of het netsnoer niet is beschadigd en beschadig het niet bij het afwikkelen.

### In gebruik nemen

Houd bij het opstellen van het apparaat rekening met de minimale afstanden t.o.v. wanden en objecten, volgens het de hoofdstuk technische bijlage.

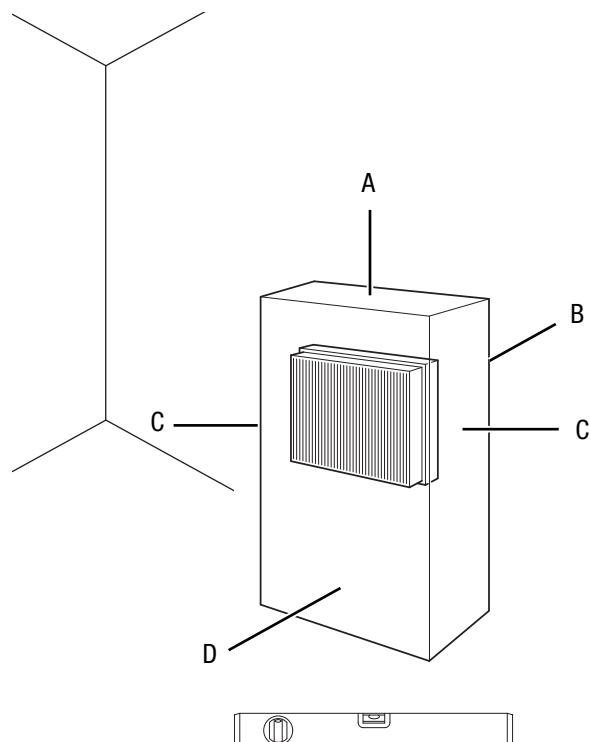



- Controleer de toestand van het netsnoer voordat het apparaat weer in gebruik wordt genomen. Bij twijfel aan de probleemloze toestand hiervan, contact opnemen met de klantendienst.
- Plaats het apparaat rechtop en stabiel op een horizontaal en vlakke ondergrond.
- Voorkom struikelgevaar bij het leggen van het netsnoer of andere elektrische snoeren, vooral bij het opstellen van het apparaat middenin een ruimte. Gebruik snoerbruggen.
- Zorg dat verlengsnoeren volledig zijn uit-/afgerold.
- Zorg dat gordijnen of andere objecten de luchtstroom niet hinderen.

De volgende aanwijzingen opvolgen, voordat u het apparaat nadat het een poos niet is gebruikt, resp. was opgeborgen weer in gebruik neemt:

- Reinig de behuizing en het waterreservoir vóór het weer in gebruik nemen (zie hoofdstuk onderhoud).

### Batterij in de afstandsbediening plaatsen



#### Waarschuwing voor elektrische spanning

Het batterijvak niet aanraken met vochtige of natte handen.

#### Let op


Gebruik het apparaat niet met oplaadbare batterijen!  
Bij het in gebruik nemen de technische gegevens opvolgen.

Ga als volgt te werk, voor het plaatsen, resp. vervangen van de batterij:


1. De vergrendeling aan de zijkanten van het batterijvak samenknijpen en het batterijvak uit de afstandsbediening trekken.
2. Plaats een batterij van het type CR 2025 in het batterijvak en schuif het batterijvak weer op de afstandsbediening.

### Opstelvoeten monteren

Monteer eerst de opstelvoeten, voordat u het apparaat op een schuin vlak opstelt en wilt gebruiken.

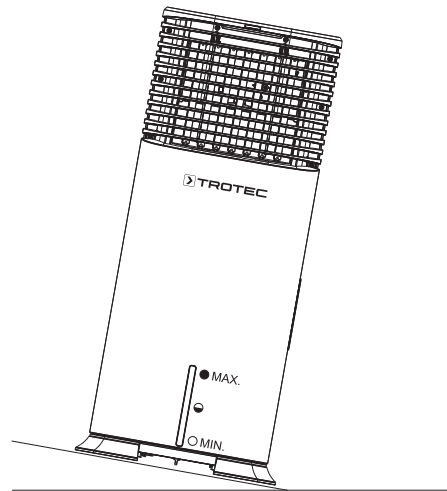

1. Leg het apparaat op de zijkant en positioneer de opstelvoeten.

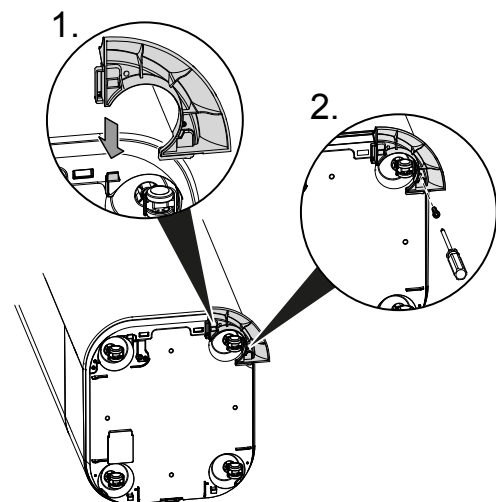

2. De opstelvoeten elk met een bout in het apparaat schroeven.

**Waterreservoir vullen**

Voor de luchtkoeling heeft het apparaat vers drinkwater nodig.

**Let op**

Het apparaat uitsluitend vullen met vers drinkwater. De watertemperatuur mag max. 40 °C zijn.



**Info**

Ververs het water elke 3 dagen, om bacterievorming te voorkomen.

Houd rekening met de volgende aanwijzingen bij gebruik van de koelaccu's:


- Leg de koelaccu's vóór het gebruik minimaal 4 uur in een vriesvak.
- Leg de koelaccu's in het waterreservoir, voordat u het vult met water.



**Info**


Bij het gebruik van koelaccu's bij hoge buitentemperaturen kan condens ontstaan in het waterreservoir, dat op de vloer kan druppelen.

1. Het apparaat van het stroomnet scheiden, voordat u water bijvult of koelaccu's in het apparaat legt.
2. Open de watervulttrechter (3).

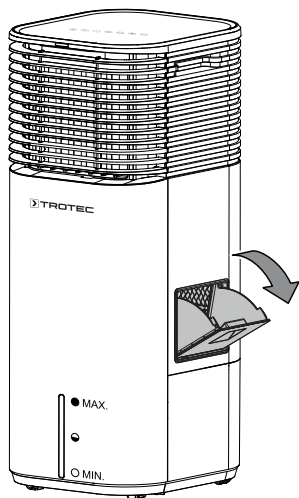


3. Zorg dat de rubberplug (10) goed vastzit, omdat anders ongecontroleerde waterlekage kan ontstaan.

4. Vul het waterreservoir (11) uitsluitend met vers drinkwater. Optioneel kunt u voor extra koeling ijsblokjes van drinkwater toevoegen.
  - ⇒ Houd rekening met het minimale en maximale vulpeil op de vulpeilindicatie (14). Het waterreservoir moet tot het minimale vulpeil worden gevuld, zodat de pomp kan werken.

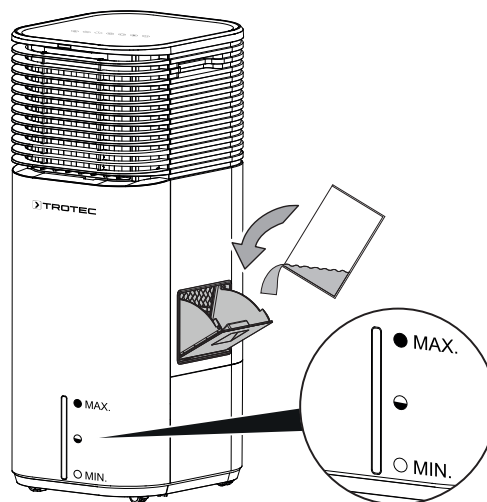

5. Indien nodig de koelaccu's (7) in het waterreservoir (11) leggen, voor het bereiken van een extra koeleffect. De koelaccu's kunnen op twee verschillende manieren worden ingelegd.
  - ⇒ Variant 1: De koelaccu's via de watervulttrechter in het apparaat leggen.
  - ⇒ Variant 2: Het verdampingsfilter (6) en luchtfilter (9) aan de achterzijde van het apparaat verwijderen en de koelaccu's plaatsen.

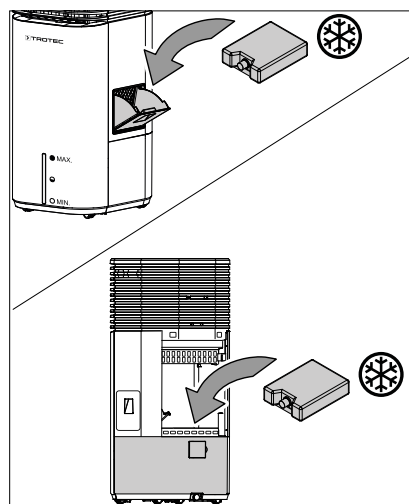

6. Sluit de klep van de watervulttrechter (3), resp. plaats het verdampingsfilter (6) en het luchtfilter (9) weer.
7. Zorg dat het apparaat uitwendig niet vochtig of nat is. In dit geval het apparaat droogvegen.

## Verdampingsfilter en luchtfilter plaatsen

### Let op

Het apparaat mag in de bedrijfsmodus luchtkoeling niet zonder verdampingsfilter worden gebruikt, omdat anders de *Koeling* niet werkt.


### Let op

Gebruik het apparaat nooit zonder geplaatst luchtfilter bij de luchtinlaat!

Zonder luchtfilter vervuult het apparaat inwendig.


Hierdoor kan de capaciteit worden verminderd en het apparaat worden beschadigd.

- Zorg voor het inschakelen, dat het verdampingsfilter en het luchtfilter zijn geplaatst.

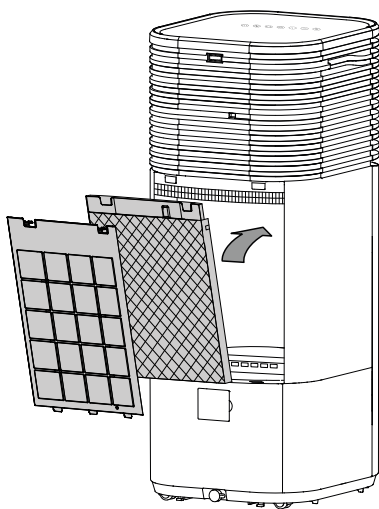

## Ventilatielamellen instellen

- Voor het inschakelen van het apparaat de ventilatielamellen bij de luchtuitlaat instellen.

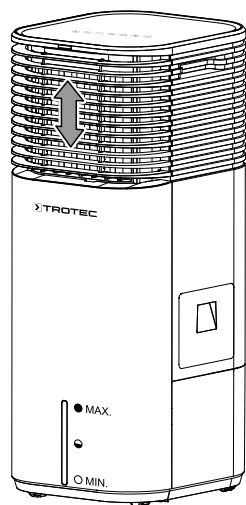

## Geur-optie

Het apparaat biedt tevens de mogelijkheid om tijdens bedrijf een geur te verspreiden.


### Let op

De geurolie alleen vullen in het hiervoor bedoelde geurolie-reservoir (17).


Gebruik hiervoor een in de handel verkrijgbare geurolie. Ga als volgt te werk voor het gebruik van de geur-optie:

- ✓ Het apparaat is uitgeschakeld en de netstekker van het netsnoer is uit het stopcontact.

1. Schuif het geurolie-reservoir uit de houder en druppel 2 tot 3 druppels geurolie in het geurolie-reservoir.

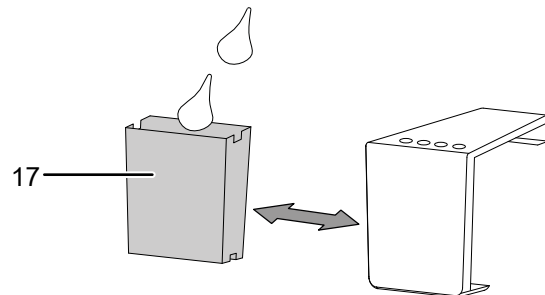

2. Schuif het geurolie-reservoir weer in de houder.
3. Plaats het geurolie-reservoir in het apparaat.

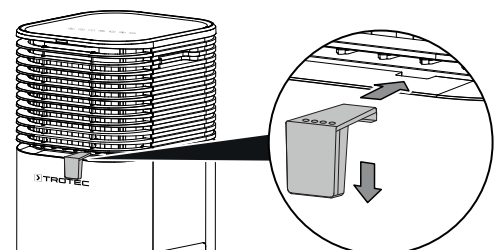

### Vaste wateraansluiting


Wordt het apparaat gedurende een langere periode gebruikt of als u het waterreservoir niet continu wilt vullen, bestaat de mogelijkheid een slang voor de vaste wateraansluiting op de slangaansluiting (12) aan te sluiten.

#### Let op

Heeft u de slang eenmaal gedemonteerd in de verschillende losse onderdelen, mag deze niet meer worden gebruikt.

Houd rekening met een waterinlaatdruk van minimaal 0,1 MPa tot maximaal 0,4 MPa. De watertemperatuur moet onder 25 °C liggen.

- ✓ Het apparaat is uitgeschakeld en van het stroomnet gescheiden.
- ✓ Bij het vullen van het waterreservoir (11) met drinkwater, letten op de vulpeilindicatie (14) op de voorzijde van het apparaat. Het water mag het maximale vulpeil niet overschrijden.

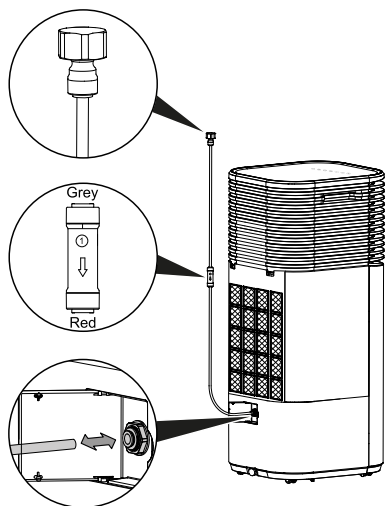

1. Open de dop van de slangaansluiting (12).
2. Verbind de meegeleverde slang voor de vaste wateraansluiting met de slangaansluiting (12). Bij het aansluiten letten op de juiste verbindingsrichting.
3. Het andere uiteinde van de slang naar een geschikte wateraansluiting leiden. De slang voor de vaste wateraansluiting mag niet worden geknikt.

### Netsnoer aansluiten

- Steek de netstekker in een volgens de voorschriften gezekeerd stopcontact.




#### Info

Een toetsignaal klinkt en de LED's op het bedieningspaneel branden bij het aansluiten van het netsnoer kort rood, resp. wit. De LED *Standby* (23) brandt daarna permanent rood tijdens standby-bedrijf.

### Bediening

- Vermijd open deuren en ramen.

#### Bedieningselementen

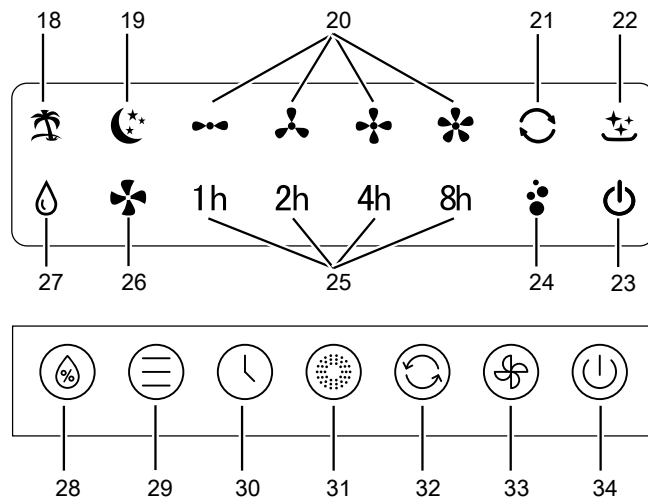

Nr.	Aanduiding	Betekenis
18	LED <i>Luchtverfrissing</i>	Brandt wit bij geactiveerde bedrijfsmodus <i>Luchtverfrissing</i>
19	LED <i>Nachtmodus</i>	Brandt wit bij geactiveerde nachtmodus
20	LED's <i>Ventilatorsnelheid</i>	Indicatie voor ventilatorsnelheid brandt wit: --- Niveau 1 = laag ♁ Niveau 2 = middelmatig ✚ Niveau 3 = hoog ✱ Niveau 4 = maximaal
21	LED <i>Swing-functie</i>	Brandt wit bij geactiveerde swing-functie
22	LED <i>Filter-reset</i>	Knipperd rood om te herinneren aan de reiniging van de filters na een bedrijfstijd van 200 uur
23	LED <i>Standby</i>	Brandt rood bij een aangesloten netsnoer
24	LED <i>Ionisator</i>	Brandt wit bij geactiveerde ionisatiefunctie
25	LED's <i>Uren</i>	Branden wit bij geactiveerde timer voor automatisch uit-/ inschakelen Indicatie van het aantal uren bij geactiveerde timer <i>1h</i> , <i>2h</i> , <i>4h</i> en <i>8h</i>
26	LED <i>Ventilatie</i>	Brandt wit bij geactiveerde bedrijfsmodus <i>Ventilatie</i>
27	LED <i>Humidity</i>	Brandt wit bij geactiveerde bedrijfsmodus <i>Luchtkoeling</i> Knippert bij leeg waterreservoir
28	Toets <i>Humidity</i>	Bedrijfsmodus <i>Luchtkoeling</i> in- of uitschakelen

Nr.	Aanduiding	Betekenis
29	Toets <i>Mode</i>	Keuzetoets voor bedrijfsmodus <i>Frisse lucht, Ventilatie, resp. Nachtmodus</i>
30	Toets <i>Timer</i>	Timer-functie in- of uitschakelen: 1h, 2h, 4h, 8h
31	Toets <i>Ionizer</i>	Bedrijfsmodus <i>Ionisatie</i> in- of uitschakelen
32	Toets <i>Swing</i>	Swing-functie in- of uitschakelen
33	Toets <i>Speed</i>	Ventilatorsnelheid instellen
34	Toets <i>Standby</i>	Apparaat in- of uitschakelen



### Waarschuwing voor elektrische spanning

Gevaar voor een elektrische schok!  
 Het apparaat is niet beschermd tegen water.  
 Er bestaat gevaar voor een elektrische schok!  
 Gebruik het apparaat nooit in omgevingen waar druppel-, spatwater of stromend water in het apparaat kan binnendringen en dompel het nooit onder in water!

### Apparaat inschakelen

Nadat het apparaat, zoals in het hoofdstuk montage en in gebruik nemen is beschreven, klaar voor gebruik is opgesteld kan het worden ingeschakeld.

1. Druk op de toets *Standby* (34).  
 ⇒ Het apparaat start in de bedrijfsmodus *Ventilatie* met ventilatorsnelheid 1.  
 ⇒ De LED's *Ventilatie* (26) en *Ventilatorsnelheid 1* (20) branden wit.  
 ⇒ De LED *Standby* (23) brandt rood.

### Bedrijfsmodus instellen

Het apparaat beschikt over de volgende bedrijfsmodi:

- *Luchtkoeling*
- *Luchtverfrissing*
- *Ventilatie*

### Luchtkoeling

De bedrijfsmodus *Luchtkoeling* kan bij alle andere bedrijfsmodi aanvullend worden ingeschakeld.

Bij de bedrijfsmodus *Luchtkoeling* wordt de pomp ingeschakeld en het water over het verdampingsfilter verspreid, voor het koelen van de circulerende lucht. Is het waterreservoir leeg, knippert de LED *Humidity* (27).

Ga als volgt te werk, voor het inschakelen van de *Luchtkoeling*:

1. Druk op de toets *Humidity* (28).  
 ⇒ De LED *Humidity* (27) brandt wit.  
 ⇒ De pomp start.
2. Druk op de toets *Speed* (33), voor het instellen van de gewenste ventilatorsnelheid (1 tot 4).

3. Druk opnieuw op de toets *Humidity* (28), als u de *Luchtkoeling* wilt uitschakelen.  
 ⇒ De LED *Humidity* (27) gaat uit.  
 ⇒ Het apparaat draait verder in de eerder ingestelde bedrijfsmodus.

### Let op

Tijdens de bedrijfsmodus *Luchtkoeling* mogen het lucht- en verdampingsfilter niet worden verwijderd, omdat anders het water uit het filter binnenin het apparaat druppelt.

### Luchtverfrissing

In de bedrijfsmodus *Luchtverfrissing* ontstaat een toe- en afnemende ventilatorsnelheid, voor een aangename, natuurlijke luchtstroom.

Ga als volgt te werk, voor het inschakelen van de *Luchtverfrissing*:

1. Druk op de toets *Mode* (29), tot de LED *Luchtverfrissing* (18) brandt. De ventilatorsnelheden wisselen automatisch.

### Ventilatie

In de bedrijfsmodus *Ventilatie* kunnen alle 4 snelheidsniveaus handmatig worden gekozen.

Ga als volgt te werk, voor het instellen van de *Ventilatie*:

1. Druk op de toets *Mode* (29), tot de LED *Ventilatie* (26) brandt.
2. Voor het instellen van de ventilatorsnelheid, drukken op de toets *Speed* (33), tot de LED voor de gewenste *Ventilatorsnelheid* (20) brandt.

### Nachtmodus

In de nachtmodus kan tevens de *Luchtkoeling* worden ingeschakeld.

*Luchtverfrissing* kan niet aanvullend worden ingeschakeld.

De timer is automatisch ingesteld op 8 h.

Het apparaat werkt in de nachtmodus met een vooringesteld programma met verschillende ventilatorsnelheden, voor een aan de slaapbehoefte aangepaste luchtstroom.

1. Druk op de toets *Mode* (29), tot de LED *Nachtmodus* (19) brandt.

### Timer instellen

De timer werkt op twee manieren:

- Automatisch inschakelen na een vooringesteld aantal uren.
- Automatisch uitschakelen na een vooringesteld aantal uren.

De functie kan in alle bedrijfsmodi en tijdens standby-bedrijf worden ingesteld.

Het aantal uren kan worden ingesteld op 1 h, 2 h, 4 h of 8 h.

### Automatisch inschakelen

- ✓ Het apparaat is uitgeschakeld.
- 1. Druk op de toets *Timer* (30), tot het gewenste aantal uren door de LED's *Uren* (25) wordt weergegeven.
- ⇒ De timer is ingesteld op het gewenste aantal uren.
- ⇒ Het apparaat start na het ingestelde aantal uren automatisch in de vooraf ingestelde bedrijfsmodi.

Aanwijzingen voor het automatisch inschakelen:

- Het handmatig inschakelen van het apparaat deactiveert het automatisch inschakelen.
- Bij een onderbreking van de stroomvoorziening worden de timer en de memory-functie gedeactiveerd.

### Automatisch uitschakelen

Het apparaat schakelt na een vooringestelde tijd automatisch uit, als geen instellingen worden uitgevoerd:

- Nachtmodus: Automatisch uitschakelen na 8 uur bedrijf
- Luchtverfrissing/ventilatie: Automatisch uitschakelen na 15 uur bedrijf

Bij elke bedrijfsmodus kan daarnaast met de timer-functie automatisch worden uitgeschakeld na een vooringesteld aantal uren. Ga hierbij als volgt te werk:


- ✓ Het apparaat is ingeschakeld.
- 1. Druk op de toets *Timer* (30), tot het gewenste aantal uren door de LED's *Uren* (25) wordt weergegeven.
- ⇒ De timer is ingesteld op het gewenste aantal uren.
- ⇒ Het apparaat wordt na het ingestelde aantal uren automatisch uitgeschakeld.

Aanwijzingen bij automatisch uitschakelen:

- Het drukken op de toets *Standby* (34) deactiveert het automatisch uitschakelen.

### Afstandsbediening

Alle instellingen van het apparaat kunnen via de meegeleverde afstandsbediening worden uitgevoerd.

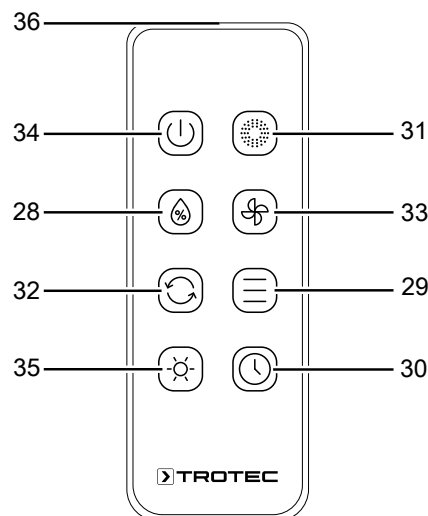

Nr.	Aanduiding	Betekenis
28	Toets <i>Humidity</i>	Bedrijfsmodus <i>Luchtkoeling</i> in- of uitschakelen
29	Toets <i>Mode</i>	Keuzetoets voor bedrijfsmodus <i>Frisse lucht</i> , <i>Ventilatie</i> , resp. <i>Nachtmodus</i>
30	Toets <i>Timer</i>	Timer-functie in- of uitschakelen: 1 h, 2 h, 4 h, 8 h
31	Toets <i>Ionizer</i>	Bedrijfsmodus <i>Ionisatie</i> in- of uitschakelen
32	Toets <i>Swing</i>	Swing-functie in- of uitschakelen
33	Toets <i>Speed</i>	Ventilatorsnelheid instellen
34	Toets <i>Standby</i>	Apparaat in- of uitschakelen
35	Toets <i>Light</i>	De displayverlichting in- of uitschakelen
36	Zender/ontvanger afstandsbediening	Zendt via infrarood naar het apparaat

### Swing-functie

De swing-functie kan indien nodig bij alle bedrijfsmodi aanvullend worden ingeschakeld.

Achter de horizontale ventilatielamellen bevinden zich verticale luchtgeleidingslamellen. Met de swing-functie worden ze automatisch bewogen en zorgen ze zo voor een doorlopende luchtcirculatie.

1. Druk op de toets *Swing* (32) voor het in- of uitschakelen van de swing-functie.
  - ⇒ Bij geactiveerde swing-functie brandt de LED *Swing* (21).



## Ionisatie

De ionisatie kan indien nodig worden ingeschakeld. Het apparaat geeft dan ionen af voor extra luchtreiniging. Via de afgegeven ionen worden pollen, stof, virussen en bacteriën uit de ruimtelucht verwijderd.

De ionisatie kan in elke bedrijfsmodus worden ingeschakeld.

1. Druk op de toets *Ionizer* (31) om de ionisatie in- of uit te schakelen.  
⇒ Bij geactiveerde ionisatie brandt de LED *Ionisator* (24).

## Verlichting

De LED's op het bedieningselement kunnen worden in- of uitgeschakeld.

1. Druk op de toets *Light* (35), voor het in- of uitschakelen van de verlichting.



### Info

Druk bij uitgeschakelde verlichting op een toets, branden de betreffende LED's ca. 45 seconden en schakelen dan weer uit.

## Memory-functie

Schakelt u het apparaat vanuit de standby-modus weer in, zijn de gekozen instellingen voor de bedrijfsmodus opgeslagen. Een evt. geprogrammeerde timer en de nachtmodus worden niet in het apparaat opgeslagen.

## Water bijvullen

Het apparaat signaleert een leeg waterreservoir via een knipperende LED *Humidity* (27). Het waterreservoir moet dan worden gevuld.

Houd rekening met de volgende aanwijzingen bij gebruik van de koelaccu's:


- Leg de koelaccu's vóór het gebruik minimaal 4 uur in een vriesvak.
- Leg de koelaccu's in het waterreservoir, voordat u het vult met water.
- Leg de koelaccu's alleen in het hiervoor bedoelde vak in het waterreservoir, omdat de pomp anders niet goed werkt.




### Info

Bij het gebruik van koelaccu's bij hoge buitentemperaturen kan condens ontstaan in het waterreservoir, dat op de vloer kan druppelen.

1. Het apparaat van het stroomnet scheiden, voordat u water bijvult of koelaccu's in het apparaat legt.
2. Open de watervultrechter (3).

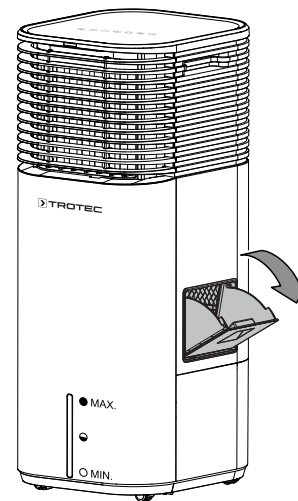


3. Zorg dat de rubberplug (10) goed vastzit, omdat anders ongecontroleerde waterlekkage kan ontstaan.
4. Vul het waterreservoir (11) uitsluitend met vers drinkwater. Optioneel kunt u voor extra koeling ijsblokjes van drinkwater toevoegen.  
⇒ Houd rekening met het minimale en maximale vulpeil op de vulpeilindicatie (14). Het waterreservoir moet tot het minimale vulpeil worden gevuld, zodat de pomp kan werken.

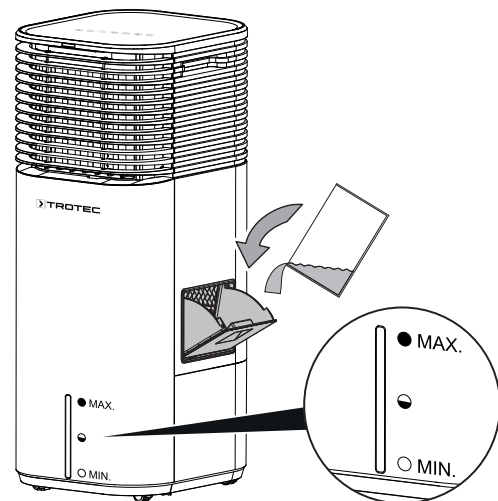



5. Indien nodig de koelaccu's (7) in het waterreservoir (11) leggen, voor het bereiken van een extra koeffect. De koelaccu's kunnen op twee verschillende manieren worden ingelegd.
- ⇒ Variant 1: De koelaccu's via de watervultrechter in het apparaat leggen.
  - ⇒ Variant 2: Het verdampingsfilter (6) en luchtfilter (9) aan de achterzijde van het apparaat verwijderen en de koelaccu's plaatsen.

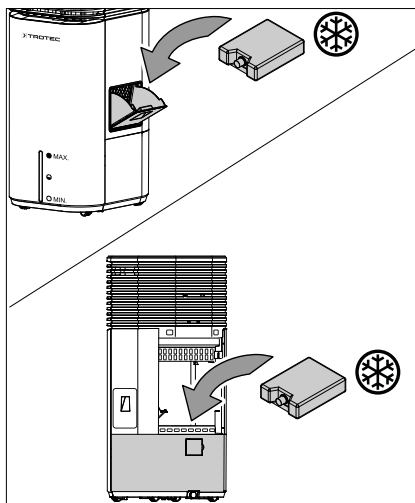

6. Sluit de klep van de watervultrechter (3), resp. plaats het verdampingsfilter (6) en het luchtfilter (9) weer.
7. Zorg dat het apparaat uitwendig niet vochtig of nat is. In dit geval het apparaat droogvegen.

### Auto-stop-functie

Is het waterreservoir leeg, knippert de LED *Humidity* (27).

In de bedrijfsmodus *Luchtkoeling* werkt de ventilator verder en in de bedrijfsmodus *Luchtverfrissing* stopt het apparaat na enige tijd automatisch.

### Buiten gebruik stellen



#### Waarschuwing voor elektrische spanning

Raak de netstekker niet aan met vochtige of natte handen.

- Schakel het apparaat uit.
- De netstekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken door de stekker vast te pakken.
- Leeg en reinig het waterreservoir (zie het hoofdstuk onderhoud).
- Reinig het apparaat volgens het hoofdstuk onderhoud.
- Het apparaat opslaan volgens het hoofdstuk transport en opslag.

### Nabestelbare accessoires



#### Waarschuwing

Gebruik alleen accessoires en hulpapparaten, die in de gebruiksaanwijzing zijn opgegeven. Het gebruik van andere dan in de handleiding aanbevolen gereedschappen of andere accessoires kan letselgevaar veroorzaken.

Aanduiding	Artikelnummer
Verdampingsfilter	7.710.000.862

## Defecten en storingen

Het apparaat is tijdens de productie meerdere keren op een goede werking getest. Mochten er desondanks storingen ontstaan, controleer het apparaat dan op basis van de volgende lijst.

### Let op

Wacht na alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden minimaal 3 minuten. Schakel het apparaat daarna weer in.

### Het apparaat start niet:

- Controleer de netaansluiting.
- Controleer het netsnoer en de netstekker op beschadigingen.
- Controleer de afzekering van de gebouwinstallatie.

### Het apparaat werkt niet of met een gereduceerde capaciteit:

- Controleer de stand van de horizontale ventilatielamellen. De ventilatielamellen moeten zo ver mogelijk geopend zijn.
- Controleer het luchtfilter op vervuilingen. Het luchtfilter indien nodig reinigen, resp. vervangen.
- Controleer de minimale afstanden t.o.v. wanden en objecten. Zet het apparaat evt. verder in de ruimte.

### Het apparaat draait, maar er is geen luchtkoeling, resp. de pomp werkt niet:

- Controleer of de bedrijfsmodus *Luchtkoeling* is geactiveerd. De LED *Humidity (27)* moet branden.
- Controleer het vulpeil van het waterreservoir (zie het hoofdstuk waterreservoir vullen). De LED *Humidity (27)* mag niet knipperen.
- Controleer of evt. objecten de pompinlaat blokkeren. Controleer of de ingang van de pomp niet is geblokkeerd.
- Mocht de pomp ondanks een gevuld waterreservoir en geactiveerde luchtkoeling niet werken, kan de pomp defect zijn. Neem contact op met de klantenservice.

### Waterlekkage:

- Controleer het apparaat op lekkages.
- Controleer of het waterreservoir goed vastzit.

### De swing-functie werkt niet:

- De motor van de swing-functie kan defect zijn. Neem contact op met de klantenservice.

### Het apparaat maakt herrie, resp. trilt:

- Controleer of het apparaat rechtop en stabiel staat.

### Het apparaat reageert niet op de infrarood-afstandsbediening:

- Controleer of de afstand van de afstandsbediening t.o.v. het apparaat te groot is en verklein de afstand, indien noodzakelijk.
- Zorg dat er geen hindernissen, zoals meubels of muren, zijn tussen apparaat en afstandsbediening. Zorg voor zichtcontact tussen apparaat en afstandsbediening.
- Controleer de laadtoestand van de batterijen en vervang ze, indien noodzakelijk.
- Controleer of de polen van de batterijen in de juiste richting liggen als de batterijen net zijn vervangen.

### Werkt het apparaat na deze controles nog niet probleemloos:

Neem contact op met de klantendienst. Het apparaat indien nodig voor reparatie naar een geautoriseerd elektrotechnisch vakbedrijf of naar de fabrikant brengen.

## Onderhoud

## Onderhoudsintervallen

Onderhouds- en verzorgingsinterval	Altijd voor het in gebruik nemen	Indien nodig	Elke 3 dagen	minimaal elke 2 weken	minimaal elke 4 weken	Minimaal jaarlijks
Waterreservoir reinigen			X			
Aanzuig- en uitblaasopeningen op vervuilingen en vreemde objecten controleren, indien nodig reinigen	X				X	
Uitwendige reiniging		X				X
Visuele controle van het inwendige van het apparaat op vervuilingen		X				X
Luchtfilter op vervuilingen en vreemde objecten controleren, indien nodig reinigen	X			X		
Verdampingsfilter vervangen		X				
Op beschadigingen controleren	X					
Bevestigingsschroeven controleren		X				X
Proefdraaien						X

## Onderhouds- en verzorgingsrapport

Apparaattype: .....

Apparaatnummer: .....

Onderhouds- en verzorgingsinterval	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Waterreservoir reinigen																
Aanzuig- en uitblaasopeningen op vervuilingen en vreemde objecten controleren, indien nodig reinigen																
Uitwendige reiniging																
Visuele controle van het inwendige van het apparaat op vervuilingen																
Luchtfilter op vervuilingen en vreemde objecten controleren, indien nodig reinigen																
Verdampingsfilter vervangen																
Op beschadigingen controleren																
Bevestigingsschroeven controleren																
Proefdraaien																
Opmerkingen:																

1 Datum: ..... Handtekening: .....	2 Datum: ..... Handtekening: .....	3 Datum: ..... Handtekening: .....	4 Datum: ..... Handtekening: .....
5 Datum: ..... Handtekening: .....	6 Datum: ..... Handtekening: .....	7 Datum: ..... Handtekening: .....	8 Datum: ..... Handtekening: .....
9 Datum: ..... Handtekening: .....	10 Datum: ..... Handtekening: .....	11 Datum: ..... Handtekening: .....	12 Datum: ..... Handtekening: .....
13 Datum: ..... Handtekening: .....	14 Datum: ..... Handtekening: .....	15 Datum: ..... Handtekening: .....	16 Datum: ..... Handtekening: .....

## Werkzaamheden voor aanvang van het onderhoud



### Waarschuwing voor elektrische spanning

Raak de netstekker niet aan met vochtige of natte handen.

- Schakel het apparaat uit.
- De netstekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken door de stekker vast te pakken.




### Waarschuwing voor elektrische spanning

**Werkzaamheden waarvoor het openen van het apparaat noodzakelijk is, mogen uitsluitend door geautoriseerde vakbedrijven of door de fabrikant worden uitgevoerd.**

## Visuele controle van het inwendige van het apparaat op vervuilingen

1. Verwijder het luchtfilter.
2. Schijn met een zaklamp in de openingen van het apparaat.
3. Controleer het inwendige van het apparaat op vervuilingen.
4. Ziet u een dikke stoflaag, laat dan het apparaat inwendig reinigen door een elektrotechnisch vakbedrijf of door de fabrikant.
5. Plaats het luchtfilter weer.

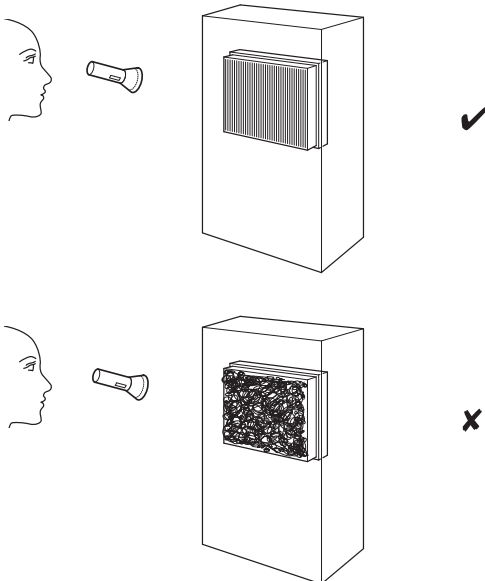

## Behuizing reinigen

Reinig de behuizing met een vochtige, zachte en pluisvrije doek. Zorg dat geen vocht in de behuizing komt. Zorg dat elektrische onderdelen niet in contact komen met vocht. Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, zoals reinigingssprays, oplosmiddelen, alcoholhoudende reinigingsmiddelen of schuurmiddelen voor het bevochtigen van de doek.

## Waterreservoir reinigen


### Let op

Het waterreservoir kan niet worden verwijderd. Probeer nooit het waterreservoir te verwijderen, omdat het apparaat anders kan worden beschadigd.


Het waterreservoir moet bij actief gebruik elke 3 dagen worden gereinigd. Gebruik voor de reiniging en het ontkalken schoonmaakazijn. De gegevens en waarschuwingen van de fabrikant van het ontkalkingsmiddel opvolgen.

Wordt het apparaat langere tijd niet gebruikt, resp. vóór het opbergen, evenals bij het weer in gebruik nemen (bijv. als het apparaat meerdere maanden was opgeslagen), het waterreservoir legen en reinigen.


1. Transporteer, resp. rol het apparaat voorzichtig naar een geschikte locatie, om het water af te tappen (bijv. een afvoer) of zet een geschikt opvangreservoir klaar onder de waterafvoer.
2. Open de waterafvoer en tap het water af.

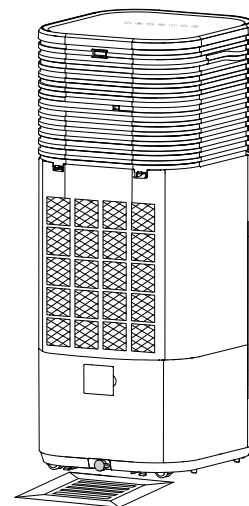

3. Verwijder het lucht- en verdampingsfilter uit het apparaat.

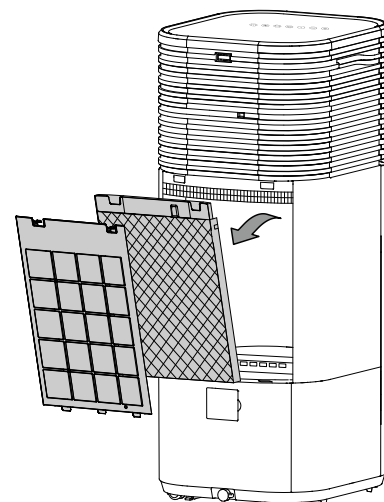

4. Verwijder het beschermingsfilter van de pomp uit het apparaat. Zorg dat u het beschermingsfilter niet met uw vingers beschadigt. Het filter daarom alleen aan de zijkanten van het kunststof aanraken.

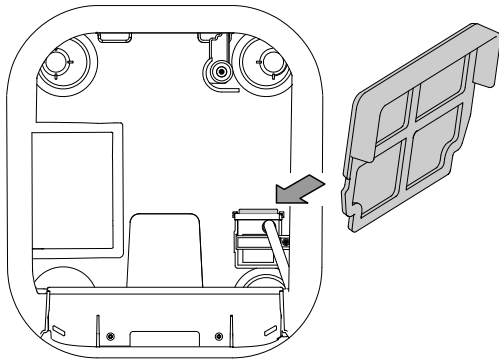

5. Maak het beschermingsfilter schoon met een zachte, licht bevochtigde pluisvrije doek. Is het filter sterk vervuild, maak het dan schoon met warm water, vermengd met een neutraal reinigingsmiddel.
6. Het waterreservoir grondig uitspoelen met schoonmaakazijn (ontkalkingsmiddel).
7. Het waterreservoir daarna grondig uitspoelen met water.
8. Het inwendige van het waterreservoir met een pluisvrije doek drogen.
9. Plaats het beschermingsfilter weer in het apparaat.
10. Vul het waterreservoir met vers drinkwater als het apparaat weer in gebruik moet worden genomen (zie hoofdstuk Water bijvullen).

## Luchtfilter reinigen


Het luchtfilter moet worden gereinigd, zodra het vervuild is. Dit is bijv. merkbaar aan een gereduceerde capaciteit (zie hoofdstuk defecten en storingen).



### Waarschuwing

Controleer of het luchtfilter niet versleten of beschadigd is. De hoeken en randen van het luchtfilter mogen niet zijn vervormd of afgerond. Controleer voor het weer plaatsen van het luchtfilter of het onbeschadigd en droog is!

1. Verwijder het luchtfilter uit het apparaat.

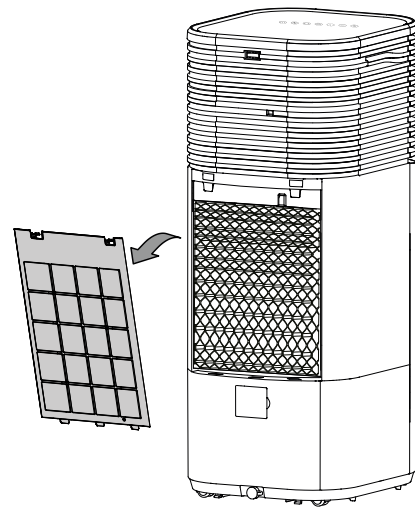

2. Maak het filter schoon met een zachte, licht bevochtigde, pluisvrije doek. Is het filter sterk vervuild, maak het dan schoon met warm water, vermengd met een neutraal reinigingsmiddel.
3. Laat het filter volledig drogen. Plaats geen nat filter in het apparaat!
4. Plaats het luchtfilter weer in het apparaat.

### Filter-reset

Na een bedrijfstijd van 200 uur, knippert de LED *Filter-reset* (22) rood.

Na de reiniging 2 seconden op de toets *Humidity* (28) drukken, voor het resetten van de status.

## Verdampingsfilter vervangen

### Let op

Het apparaat mag in de bedrijfsmodus luchtkoeling niet zonder verdampingsfilter worden gebruikt, omdat anders de *Koeling* niet werkt.

### Let op


Gebruik het apparaat nooit zonder geplaatst luchtfilter! Zonder luchtfilter vervuult het apparaat inwendig, hierdoor kan de capaciteit worden verminderd en het apparaat worden beschadigd.

Het verdampingsfilter moet bij sterke vervuiling worden vervangen.

De termijn voor het vervangen van het verdampingsfilter is bij normaal gebruik ca. 1 jaar.


Laat het verdampingsfilter voor het verwijderen uit het apparaat drogen.

1. Verwijder het lucht- en verdampingsfilter uit het apparaat.

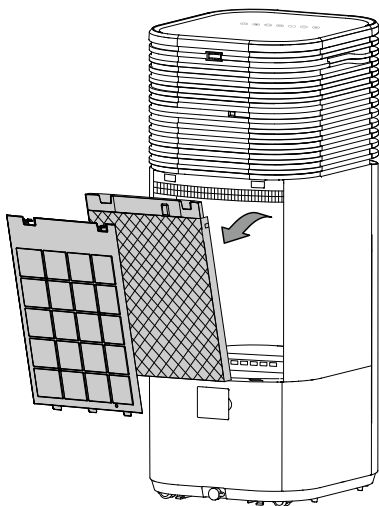

2. Het gebruikte verdampingsfilter recyclen volgens de nationale wetgeving.

3. Plaats het nieuwe verdampingsfilter in het apparaat.
4. Plaats het luchtfilter weer in het apparaat.

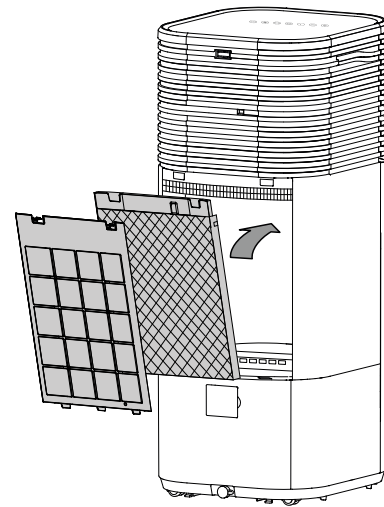

## Activiteiten na het onderhoud

Wilt u het apparaat verder gebruiken:

- Het apparaat weer aansluiten door de netstekker in het stopcontact te steken.

Gebruikt u het apparaat langere tijd niet:

- Het apparaat opslaan volgens het hoofdstuk transport en opslag.

## Technische bijlagen

### Technische gegevens

Parameter	Waarde
<b>Model</b>	<b>PAE 49 / PAE 50</b>
Verdampingscapaciteit max.	2000 ml/uur
Luchthoeveelheid	750 m <sup>3</sup> /uur
Netaansluiting	220-240 V ~ 50 Hz
Nominale stroomopname	0,6 A
Opgenomen vermogen	145 W
Geluidsrukniveau (1 m afstand)	63 dB(A)
Vulhoeveelheid waterreservoir	20 l
Gewicht	13 kg
Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	390 x 350 x 880 (mm)
Minimale afstand t.o.v. wanden en objecten:	
Boven (A):	100 cm
Achter (B):	100 cm
Zijkant (C):	100 cm
Voor (D):	100 cm
Batterijen afstandsbediening	CR2025 - 3 V

Vereiste gegevens m.b.t. comfortventilatoren volgens verordening (EU), nr. 206/2012:

#### PAE 49/50

Parameter	Symbool	Waarde	Eenheid
Maximale volumestroom	F	12,6	m <sup>3</sup> /min
Opgenomen vermogen ventilator	P	134,5	W
Bedrijfswaarde	SV	0,09	(m <sup>3</sup> /min)/W
Opgenomen vermogen tijdens standby-modus	P <sub>SB</sub>	0,31	W
Geluidsvermogeniveau ventilator	L <sub>WA</sub>	71,1	dB(A)
Maximale luchtsnelheid	c	8,3	m/s
Meetnorm voor het bepalen van de bedrijfswaarde	IEC 60879: 2019/ EN ISO 5801:2017		
Contactadres voor meer informatie	Trotec GmbH · Grebbener Straße 7 · 52525 Heinsberg		

## Recycling

De verpakkingsmaterialen altijd milieubewust en volgens de geldende lokale recyclingvoorschriften recycleren.



Het symbool met een doorgestreepte vuilnisbak op een elektrisch of elektronisch apparaat is afkomstig uit de richtlijn 2012/19/EU. Het geeft aan dat dit apparaat aan het eind van de levensduur niet mag worden weggegooid met het huishoudelijk afval. Voor kosteloze retournering zijn er inzamel punten voor oude elektrische en elektronische apparaten beschikbaar bij u in de buurt. De adressen kunt u opvragen bij uw gemeente. Voor veel EU-landen kunt u zich via de website <https://hub.trotec.com/?id=45090> informeren over andere retouromogelijkheden. Anders graag contact opnemen met een in uw land goedgekeurd recyclingbedrijf voor afgedankte apparaten.

Door het gescheiden inzamelen van oude elektrische en elektronische apparaten worden recycling, materiaalhergebruik, resp. andere vormen van hergebruik van oude apparaten mogelijk gemaakt. Ook worden zo negatieve gevolgen bij het recyclen van de mogelijk in de apparaten opgenomen gevaarlijke stoffen voor het milieu en voor de menselijke gezondheid voorkomen.



Batterijen en accu's horen niet in het huisvuil, maar moeten in de Europese Unie – volgens Richtlijn 2006/66/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 6 september 2006 betreffende afgedankte batterijen en accu's – vakkundig worden gerecycled. De batterijen en accu's graag recycleren volgens de geldende wettelijke bepalingen.



Trotec GmbH

Grebener Str. 7  
D-52525 Heinsberg

☎ +49 2452 962-400

☎ +49 2452 962-200

✉ [info@trotec.com](mailto:info@trotec.com)

[www.trotec.com](http://www.trotec.com)