

ES

MANUAL DE INSTRUCCIONES  
REFRIGERADOR DE AIRE



**Índice**

**Indicaciones sobre el manual de instrucciones..... 2**

**Seguridad..... 2**

**Información sobre el aparato..... 5**

**Transporte y almacenamiento ..... 7**

**Montaje y puesta en funcionamiento ..... 7**

**Manejo ..... 10**

**Accesorios adquiribles con posterioridad..... 14**

**Fallos y averías ..... 14**

**Mantenimiento..... 15**

**Anexo técnico ..... 19**

**Eliminación de residuos ..... 20**

**Indicaciones sobre el manual de instrucciones**

**Símbolos**



**Advertencia debido a la tensión eléctrica**

Este símbolo indica que existe peligro para la vida y la salud de las personas debido a la tensión eléctrica.



**Advertencia**

Esta palabra advierte de un peligro con un nivel de riesgo medio que, de no evitarse, puede tener como consecuencia la muerte o lesiones graves.



**Cuidado**

Esta palabra advierte de un peligro con un nivel de riesgo bajo que, de no evitarse, puede tener como consecuencia lesiones leves o moderadas.

**Advertencia**

Esta palabra hace referencia a informaciones importantes (p. ej. daños materiales) pero no a peligros.



**Información**

Las indicaciones con este símbolo le ayudan a ejecutar su trabajo de manera rápida y segura.



**Tener en cuenta el manual**

Las indicaciones con este símbolo le indican que debe tener en cuenta el manual de instrucciones.



**Usar gafas de protección**

Las indicaciones con este símbolo le advierten que debe usarse protección ocular.



**Utilizar guantes de protección**

Las indicaciones con este símbolo le advierten que debe usarse guantes de protección.

Usted puede descargar la versión actual del manual de instrucciones y la declaración de conformidad UE en el siguiente enlace:



PAE 51



<https://hub.trotec.com/?id=42017>

**Seguridad**

**¡Lea detenidamente este manual de instrucciones antes de poner en funcionamiento o usar este aparato y manténgalo siempre a su alcance en el lugar de montaje o cerca del aparato!**



**Advertencia**

**Lea todas las indicaciones de seguridad e instrucciones.**

El incumplimiento de las indicaciones de seguridad o las instrucciones puede provocar descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves.

**Conserve las indicaciones de seguridad e instrucciones para el futuro.**

Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años, así como por personas con facultades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, si lo hacen bajo supervisión o si han sido instruidos en relación con el uso seguro del aparato y han comprendido los peligros resultantes de ello.

Los niños no pueden jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a cargo del usuario no pueden ser realizados por niños sin supervisión.

- No ponga en marcha ni coloque el aparato en estancias o espacios cerrados potencialmente explosivos.
- No ponga el aparato en funcionamiento en atmósferas agresivas.
- Coloque el aparato vertical y firme sobre una superficie con suficiente capacidad portante.
- Espere, después de una limpieza húmeda, a que el aparato se seque. No lo ponga en marcha mojado.

- No maneje ni accione el aparato si tiene las manos húmedas o mojadas.
- No permita que caiga agua directamente sobre el aparato.
- No introduzca nunca objetos o alguna parte de su cuerpo dentro del aparato.
- No tape ni transporte el aparato durante su funcionamiento.
- No se sienta sobre el aparato.
- No se trata de un juguete. Mantenga a los niños y los animales lejos de él. Utilice el aparato exclusivamente bajo vigilancia.
- Compruebe, cada vez que vaya a usar el aparato, los posibles daños en los accesorios y las piezas de conexión. No use aparatos o partes de ellos que estén dañados.
- Asegúrese de que todos los cables eléctricos que se encuentran fuera del aparato estén protegidos de cualquier tipo de daño (p.ej. daños causados por animales). ¡No utilice nunca el aparato si detecta daños en los cables eléctricos o la conexión a la red eléctrica!
- La toma de corriente debe cumplir con las indicaciones especificadas en el capítulo de Datos técnicos.
- Inserte la clavija de alimentación en una toma de corriente debidamente protegida.
- Seleccione las extensiones del cable de alimentación tomando en consideración la potencia del aparato, la longitud del cable y el uso previsto. Desenrolle completamente el cable alargador. Evite una sobrecarga eléctrica.
- Antes de realizar trabajos de mantenimiento, conservación o reparación del aparato desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente cogiéndolo por la clavija.
- En caso de que no vaya a utilizar el aparato apáguelo y desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente.
- No use nunca el aparato si detecta daños en la clavija o en el cable de alimentación.  
Si el cable de alimentación de este aparato sufre daños tiene que ser sustituido por el fabricante o su servicio de atención al cliente, o por una persona con una cualificación similar, con el fin de evitar riesgos.  
¡Los cables de alimentación defectuosos suponen un serio peligro para la salud!
- Al efectuar la colocación, considere la distancia mínima respecto a las paredes y objetos, así como las condiciones de almacenamiento y servicio conforme al capítulo Datos técnicos.
- Asegúrese de que la entrada y la salida de aire están libres.
- Asegúrese de que el lado de aspiración siempre esté libre de suciedad y objetos sueltos.
- No retire del aparato ninguna indicación de seguridad, pegatina o etiqueta. Asegúrese de que todas las indicaciones de seguridad, pegatinas y etiquetas se mantienen siempre legibles.
- Transporte el aparato exclusivamente en posición vertical y con el depósito de agua vacío.
- Antes del almacenamiento o el transporte, vacíe el depósito de agua. No beba el agua saliente. ¡Riesgo para la salud!
- Tenga en cuenta que una humedad alta puede promover el crecimiento de organismos biológicos en el entorno.
- Asegúrese de que los objetos cercanos al dispositivo no se humedezcan o mojen. Si se produce humedad, reduzca la producción. Si no se puede reducir la producción, utilice el aparato solo periódicamente. No permita que los materiales absorbentes como alfombras, cortinas, visillos o manteles se humedezcan.
- Asegúrese de que el agua del depósito de agua se cambie cada 3 días. De lo contrario, existe el riesgo que en el depósito de agua se creen microorganismos que lleguen al aire o al agua y supongan un riesgo para la salud.
- Llene el depósito de agua exclusivamente con agua fresca potable, cubitos de hielo y/o bloques de hielo apropiados.
- Los bloques de hielo no son juguetes. Mantenga a los niños y los animales lejos de ellos.
- No abra nunca los bloques de hielo. El líquido de los bloques de hielo puede ocasionar daños a la salud.
- No intente romper el hielo que se puede formar en los bloques de hielo. ¡Riesgo para la salud!
- No inserte pilas recargables en el mando a distancia.

### Uso adecuado

Use el aparato exclusivamente para refrigerar espacios cerrados, respetando los datos técnicos.

El uso adecuado incluye la refrigeración del aire de:

- Viviendas
- Museos
- Almacenes y archivos
- Librerías
- Centrales telefónicas y salas de ordenadores

## Uso indebido

- No coloque el aparato sobre una superficie mojada o inundada.
- No coloque encima del aparato objetos, como p.ej. ropa.
- No use el aparato al aire libre.
- Queda prohibido realizar cambios estructurales, ampliaciones o reformas al aparato.
- No se admite un funcionamiento o un manejo diferente al indicado en este manual. El incumplimiento de ello extingue cualquier responsabilidad y anula el derecho de garantía.

## Cualificación del personal

Las personas que usen este aparato deben:

- ser conscientes de los peligros resultantes del trabajo con equipos eléctricos en un entorno húmedo.
- haber leído y comprendido el manual de instrucciones y en especial el capítulo Seguridad.

Aquellos trabajos de mantenimiento que requieran abrir la carcasa sólo pueden ser realizados por empresas especializadas en electricidad o por Trotec.

## Señales de seguridad y placas en el aparato

### Advertencia

No retire del aparato ninguna señal de seguridad, pegatina o etiqueta. Asegúrese de que todas las señales de seguridad, pegatinas y etiquetas se mantienen siempre legibles.

El aparato tiene colocadas las siguientes señales de seguridad y placas:

Símbolos	Significado
	Este símbolo en el aparato indica que el filtro debe ser revisado y limpiado si es necesario cada vez que se vaya a poner en funcionamiento. Cambie el filtro si está defectuoso. No coloque nunca el filtro en el aparato mientras esté húmedo. Espere a que el filtro se haya secado.

Símbolos	Significado
	Este símbolo del aparato indica que el depósito de agua debe limpiarse cada 3 días. Sustituya el agua del depósito de agua cada 3 días. Desconecte el aparato de la electricidad antes de limpiar el depósito de agua.

## Peligros residuales



### Advertencia debido a la tensión eléctrica

Los trabajos en componentes eléctricos sólo pueden ser realizados por una empresa especializada autorizada.



### Advertencia debido a la tensión eléctrica

Antes de realizar cualquier trabajo en el aparato quite la clavija de alimentación de la toma de corriente. No toque la clavija de alimentación con las manos húmedas o mojadas.  
Retire el cable de alimentación de la toma de corriente tirando de él por la clavija.



### Advertencia

El líquido de los bloques de hielo puede ocasionar daños a la salud.  
En caso de ingerir el líquido, acuda inmediatamente al centro de salud.  
En caso de que el líquido entre en contacto con los ojos, lávelos abundantemente con agua y acuda inmediatamente a un oculista.



### Advertencia

Este aparato puede suponer un peligro si es empleado indebidamente por personas no instruidas o con fines diferentes al previsto. ¡Tenga en cuenta la cualificación del personal!



### Advertencia

El aparato no es un juguete y no puede caer en manos de los niños.



### Advertencia

¡Peligro de asfixia!  
No deje el material de embalaje descuidado. Podría convertirse en un juguete peligroso para los niños.

### Advertencia

No ponga el aparato en funcionamiento sin colocar los filtros de aire en la entrada de aire.  
Sin filtros de aire el interior del aparato se ensuciará, lo cual reduce la capacidad y daña el aparato.

## Comportamiento en casos de emergencia

1. Desconecte el aparato.
2. En casos de emergencia desconecte el aparato de la electricidad: Retire el cable de alimentación de la toma de corriente tirando de él por la clavija.
3. No vuelva a conectar a la electricidad un aparato que esté roto.

## Información sobre el aparato

### Descripción del aparato

El refrigerador de aire enfría espacios mediante frío por evaporación para ofrecer lograr un clima de temperaturas agradables.

El aparato aire se llena con agua fría o, si se desea, cubitos y/o bloques de hielo para enfriar el flujo de aire caliente en el filtro de evaporación y, a través del ventilador, volverlo a expulsar al exterior como aire frío.

Además de la función de refrigeración, el aparato también se puede utilizar para refrescar el aire: gracias al filtro de aire integrado y a la estructura en forma de panal del filtro de evaporación, el aire absorbido se filtra y humidifica.

La velocidad del ventilador se puede ajustar en cuatro niveles.

La dirección de soplado del aire enfriado se puede ajustar manualmente mediante las persianas de ventilación y también adicionalmente mediante el modo swing automático.





El aparato dispone de un modo nocturno que permite el funcionamiento silencioso durante las horas de sueño.

El aparato se puede manejar tanto a través del cuadro de mando del aparato como mediante el mando a distancia infrarrojo.

Además, el aparato puede apagarse automáticamente con retardo mediante la función temporizador.


El aparato se puede operar de forma eficiente energéticamente. Si no se acciona ningún elemento de mando durante 60 s, los LED se apagan automáticamente.

**Representación del aparato**

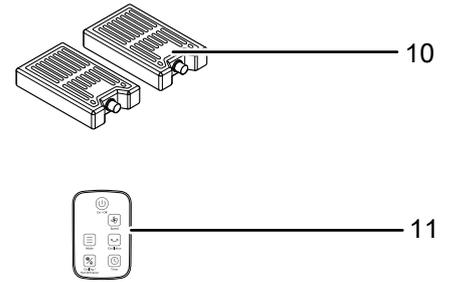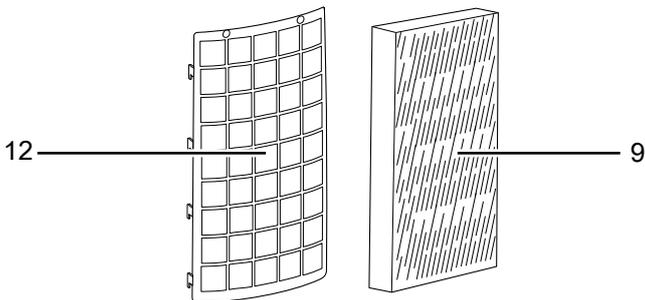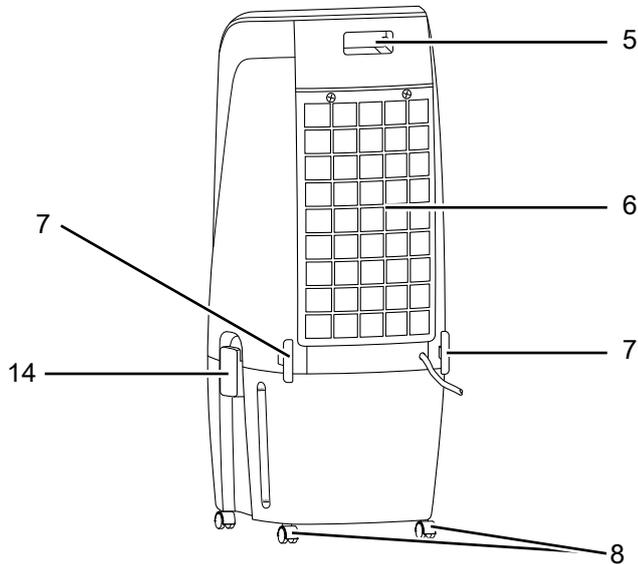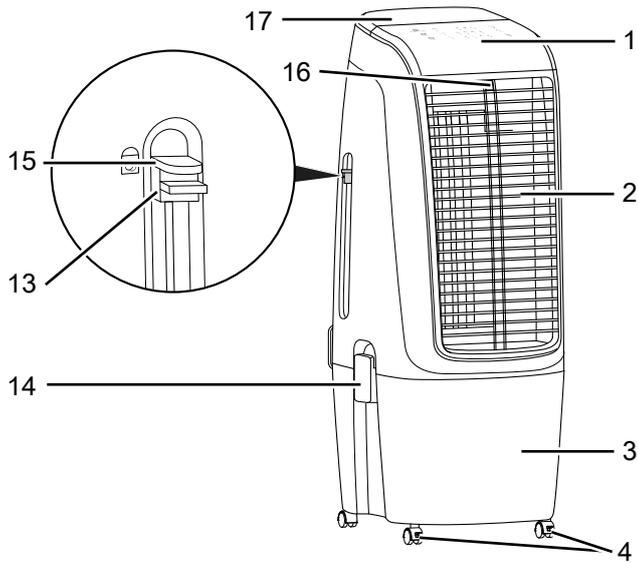

Nº	Denominación
1	Cuadro de mando
2	Salida de aire con persianas de ventilación regulables y persianas de conducción de aire para la función swing
3	Depósito de agua con indicador del nivel de llenado
4	Ruedas de transporte con freno
5	Compartimento para el mando a distancia
6	Entrada de aire con filtro de aire y filtro de evaporación
7	Soporte del cable de alimentación
8	Ruedas de transporte sin freno
9	Filtro de evaporación
10	Bloques de hielo
11	Mando a distancia
12	Filtro de aire
13	Tope para el regulador deslizante
14	Hebillas de cierre para el depósito de agua
15	Regulador deslizante para la bomba
16	Receptor del mando a distancia
17	Embudo de llenado de agua

Tenga en cuenta las indicaciones y avisos de las placas del aparato.

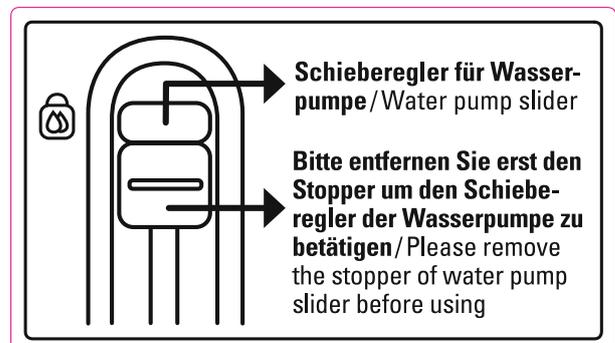

## Transporte y almacenamiento

### Advertencia

Si usted almacena o transporta el aparato indebidamente, este puede dañarse. Tenga en cuenta las informaciones relativas al transporte y almacenamiento del aparato.

### Transporte

El aparato está dotado de ruedas de transporte para que poder transportarlo con facilidad.

Tenga en cuenta las siguientes indicaciones **antes** de cada transporte:

- Desconecte el aparato.
- Retire el cable de alimentación de la toma de corriente tirando de él por la clavija.
- Vacíe el depósito de agua.
- No utilice el cable de alimentación como cuerda de tracción.
- Quite el freno de las ruedas.
- Haga rodar el aparato únicamente sobre superficies llanas y lisas.

Tenga en cuenta las siguientes indicaciones **después** de cada transporte:

- Coloque el aparato en posición vertical después de transportarlo.

### Almacenamiento

Tenga en cuenta las siguientes indicaciones **antes** del almacenamiento:

- Vacíe y limpie el depósito de agua antes del almacenamiento (véase el capítulo Mantenimiento).
- Deje secar el filtro de evaporación antes de guardarlo. De lo contrario el aparato puede expedir olor a moho cuando se vuelva a poner en funcionamiento.
- Retire el cable de alimentación de la toma de corriente tirando de él por la clavija.

Mientras no esté utilizando el aparato, proceda a almacenarlo cumpliendo las siguientes condiciones:

- seco y protegido de las heladas y el calor
- en posición vertical en lugar protegido del polvo y la irradiación solar directa
- protegido del polvo con una funda si fuera necesario
- no coloque otros aparatos u objetos sobre el aparato para así evitar posibles daños en el aparato.
- quite las pilas del mando a distancia

## Montaje y puesta en funcionamiento

### Volumen de suministro


- 1 x aparato
- 1 x mando a distancia
- 1 x pila para el mando a distancia
- 1 x filtro de evaporación
- 1 x filtro de aire
- 2 x bloques de hielo
- 1 x manual

### Desembalaje del aparato

1. Abra la caja y extraiga el aparato.
2. Retire todo el envoltorio del aparato.
3. Desenrolle completamente el cable de alimentación. Preste atención a que el cable de alimentación no esté dañado y no lo dañe al desenrollarlo.

### Puesta en funcionamiento

Al colocar el aparato considere la separación mínima respecto a las paredes y objetos conforme al capítulo Datos técnicos.

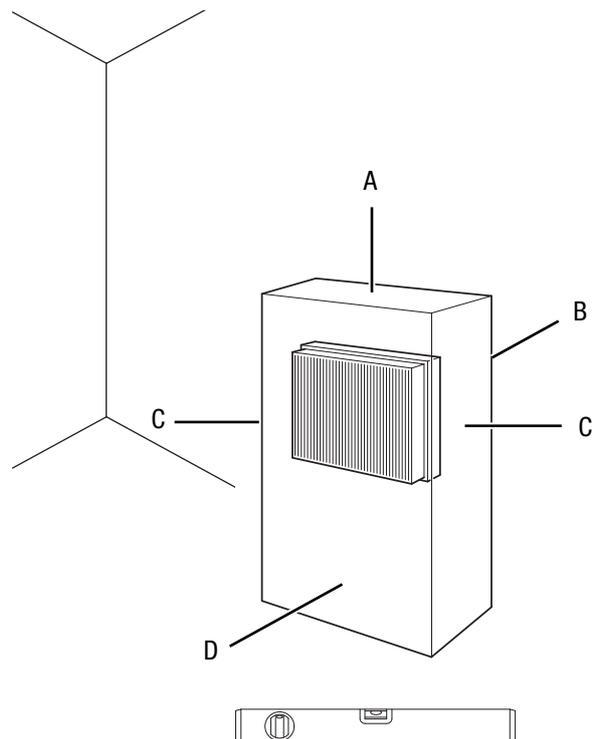

- Antes de poner de nuevo el aparato en marcha compruebe el estado del cable de alimentación. Si tuviera dudas del estado de este llame al servicio de atención al cliente.
- Coloque el aparato vertical y firme sobre una superficie con suficiente capacidad portante.


- Al conectar el cable de alimentación, asegúrese de que no constituya un obstáculo ni se pueda enredar con otros cables, especialmente si se ha colocado el aparato en el centro de la habitación. Utilice puentes para el cableado.
- Asegúrese de que las extensiones de cables estén totalmente desenrolladas y extendidas.
- Preste atención a que la corriente de aire no se vea obstaculizada por cortinas u otros objetos.

Antes de la primera puesta en funcionamiento se deben insertar las pilas en el mando a distancia.


**Rodillos de transporte**

Para facilitar el transporte, el aparato cuenta con ruedas de transporte. Además, dos ruedas de transporte cuentan con un freno ajustable que garantizan un asiento fijo. Para aflojar o fijar los frenos ajustables, proceda de la siguiente manera:

- Para facilitar el transporte, afloje los frenos ajustables.

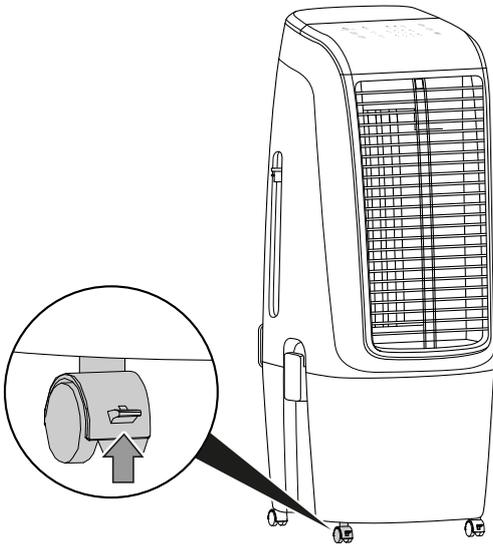

- Para fijar una posición, accione los frenos ajustables.

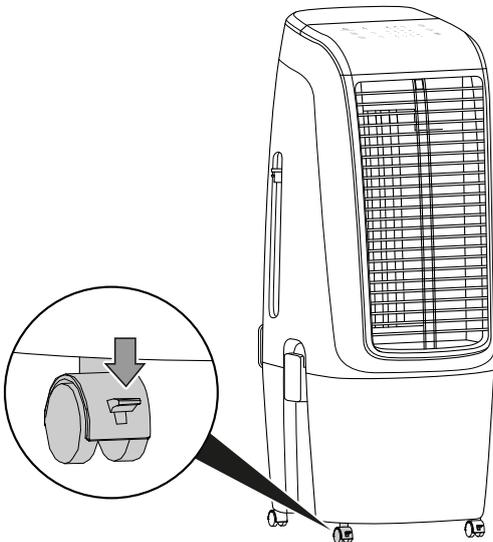

**Llenar el depósito de agua**

Para la refrigeración, el aparato requiere agua potable fresca.

**Advertencia**

Llene el aparato exclusivamente con agua potable fresca. La temperatura del agua solo puede alcanzar un máximo de 40 °C.



**Información**

Sustituya el agua cada 3 días para prevenir la formación de bacterias.

Tenga en cuenta las siguientes indicaciones antes de utilizar bloques de hielo:

- Coloque los bloques de hielo antes de su uso durante al menos 4 horas en un congelador.
- Introduzca los bloques de hielo en el depósito de agua antes de llenarlo con agua.




**Información**

Al utilizar bloques de hielo con temperaturas exteriores elevadas, puede aparecer en el depósito de agua agua condensada que goteará sobre el suelo.

1. Desconecte el aparato de la red de alimentación eléctrica antes de proceder al llenado de agua o a la colocación de bloques de hielo en el aparato.
2. El depósito de agua se puede rellenar de agua de dos formas distintas. Seleccione la variante 2 si quiere aplicar una mayor refrigeración introduciendo cubitos o bloques de hielo.


⇒ Variante 1:

Abra el embudo de llenado de agua (17).

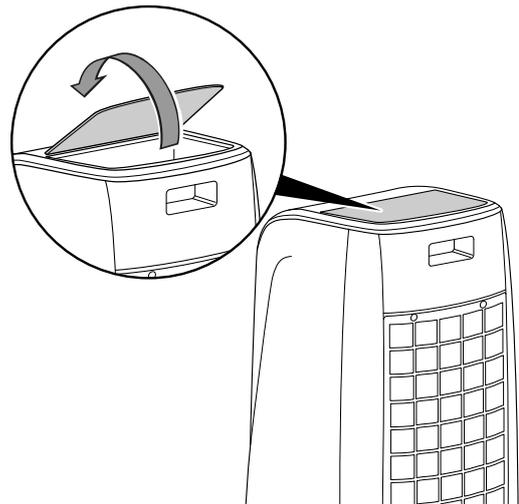

⇒ Variante 2:


Asegúrese de que el regulador deslizante (15) esté asegurado en la posición superior. Afloje las hebillas de cierre (14) y eleve la parte superior del aparato.

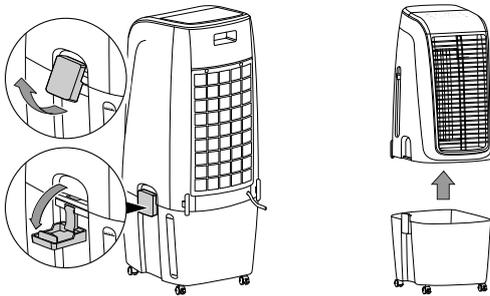

### Ajustar el regulador deslizante


Una vez concluido el llenado del depósito de agua, introduzca la bomba en el mismo para poder aplicar la función de refrigeración del aire.

1. Extraiga el tope situado en la posición superior del regulador deslizante (15) del aparato.

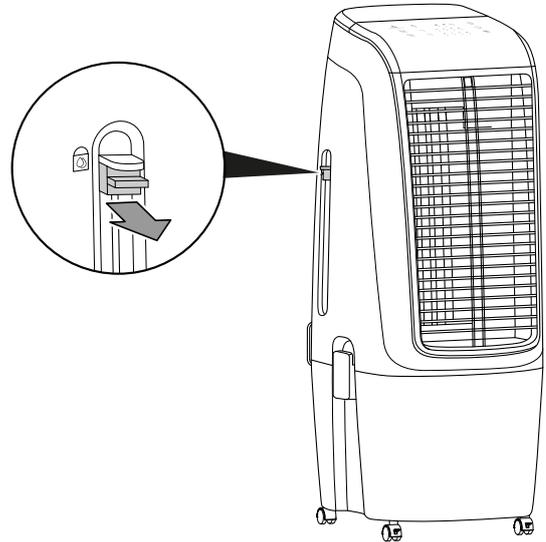


3. Llene el depósito de agua (3) exclusivamente con agua potable fresca. Para una mayor refrigeración, también puede añadir cubitos de hielo de agua potable.


⇒ Tenga en cuenta el nivel máximo y mínimo de llenado marcado por el indicador del nivel de llenado. El depósito de agua debe estar lleno al menos al nivel mínimo para que la bomba pueda funcionar.

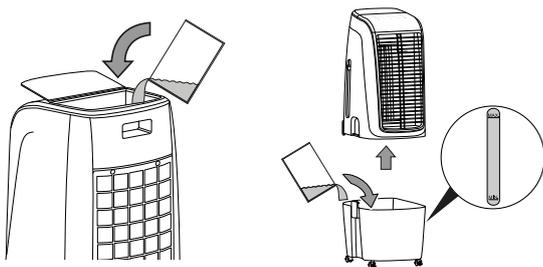

2. Deslice el regulador deslizante (15) hacia abajo.

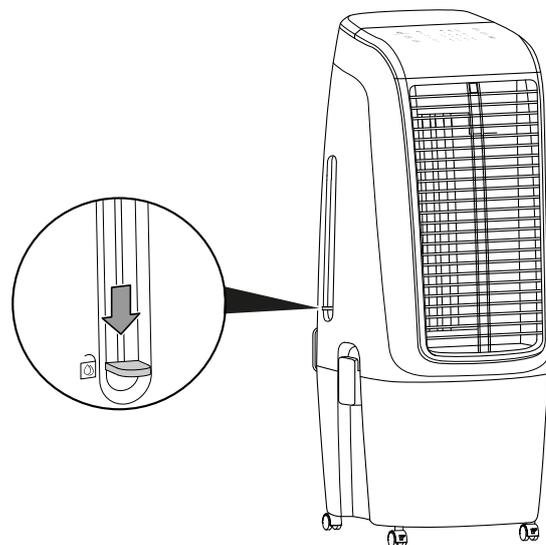

4. Si fuera necesario, introduzca bloques de hielo en el depósito de agua (3) para alcanzar un mayor rendimiento de refrigeración.

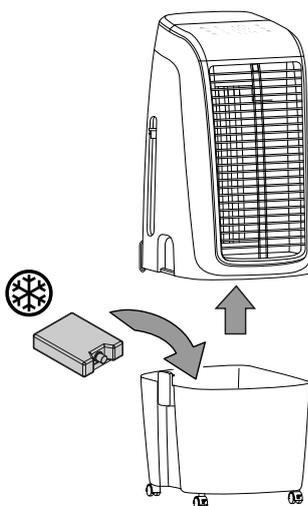

### Advertencia

Antes de extraer la parte superior del aparato, asegure siempre el regulador deslizante en la posición superior colocando nuevamente el tope. En caso contrario, la bomba y el mecanismo podrían resultar dañados.

5. Cierre la tapa del embudo de llenado de agua (17) o coloque de nuevo la parte superior del aparato sobre el depósito de agua y cierre las hebillas de cierre (14).
6. Asegúrese de que el exterior del aparato no esté mojado ni húmedo. En caso contrario, séquelo con un paño.

**Colocar el filtro de evaporación y el filtro de aire**

**Advertencia**

En el modo de funcionamiento Refrigeración, el aparato debe utilizarse siempre con filtro de evaporación, puesto que de lo contrario la *Refrigeración* no funciona.

**Advertencia**


No ponga el aparato en funcionamiento sin colocar los filtros de aire en la entrada de aire. Sin filtros de aire el interior del aparato se ensuciará, lo cual reduce la capacidad y daña el aparato.



**Advertencia**


No coloque las manos en el aparato. Mantenga las manos alejadas del ventilador. Si entra en contacto con el ventilador corre el peligro de sufrir lesiones.

- Asegúrese antes de encender el aparato de que el filtro de evaporación y el filtro de aire están correctamente colocados.

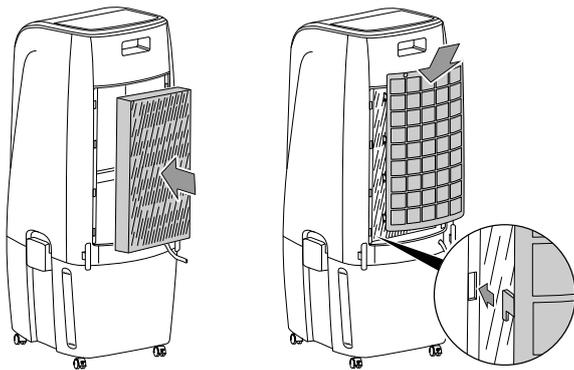

**Configuración de las persianas de ventilación.**

- Ajuste las persianas de ventilación de la salida de aire antes de encender el aparato.

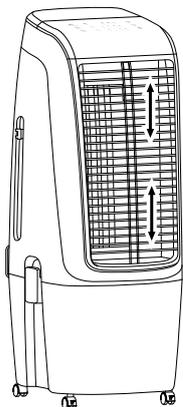

**Conecte el cable de alimentación**

- Inserte la clavija de alimentación en una toma de corriente debidamente protegida.




**Información**

El aparato se encuentra en modo standby y emite una señal.

**Manejo**

- Evite puertas y ventanas abiertas.

**Elementos de mando**

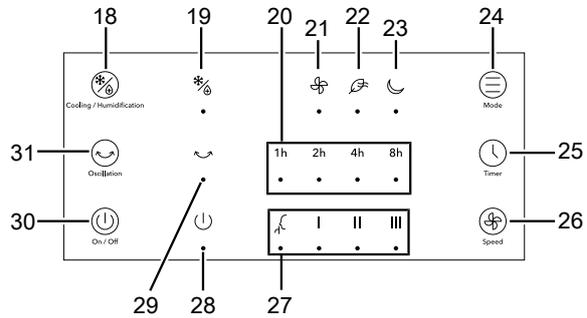

Nº	Denominación	Significado
18	Tecla <i>Cooling / Humidification</i>	Encender o apagar el modo de funcionamiento <i>Refrigeración</i>
19	LED <i>Cooling / Humidification</i>	Se enciende cuando está activado el modo de funcionamiento <i>Refrigeración</i>
20	Ledes <i>Horas</i>	Indica el número de horas cuando está activado el temporizador 1 h, 2 h, 4 h y 8 h
21	Led <i>Ventilación</i>	Se enciende cuando está activado el modo de funcionamiento <i>Ventilación</i>
22	Led <i>Enfriamiento del aire</i>	Se enciende cuando está activado el modo de funcionamiento <i>Enfriamiento del aire</i>
23	LED <i>Modo nocturno</i>	Se enciende cuando el modo nocturno está activado
24	Tecla <i>Mode</i>	Tecla de selección del modo de funcionamiento <i>Ventilación, Enfriamiento del aire o Modo nocturno</i>
25	Tecla <i>Temporizador</i>	Activar o desactivar el temporizador
26	Tecla <i>Speed</i>	Configurar la velocidad del ventilador y la función de secado por filtro
27	LED <i>Nivel del ventilador</i>	El indicador de la velocidad del ventilador se ilumina:  ⚙ Velocidad silent = silencioso I Nivel 1 = baja II Nivel 2 = media III Nivel 3 = alta
28	LED <i>On / Off</i>	Se ilumina durante el funcionamiento
29	LED <i>Oscilación</i>	Se enciende cuando está activada la función de oscilación
30	Tecla de <i>Encendido / Apagado</i>	Encender o apagar el aparato
31	Tecla <i>Oscilación</i>	Activar o desactivar la función swing:

## Encender el aparato

Después de haber colocado el aparato tal y como se describe en el capítulo Puesta en funcionamiento y una vez esté operativo, puede encenderlo.

1. Pulse la tecla *On / Off* (30).
- ⇒ El aparato se inicia en el modo *Ventilation* en el nivel de ventilador II.
- ⇒ Los LED *On / Off* (28), *Ventilation* (21) y *Nivel del ventilador II* (27) están encendidos.

## Configuración del modo de funcionamiento

El aparato dispone de los siguientes modos de funcionamiento:

- *Refrigeración*
- *Ventilación*
- *Enfriamiento del aire*
- *Modo nocturno*

## Refrigeración

El modo de funcionamiento *Refrigeración* se puede activar en todos los modos de funcionamiento.

En el modo de funcionamiento *Refrigeración* se activa la bomba y el agua se distribuye a través del filtro de evaporación para enfriar el aire en circulación. Cuando el aparato está vacío, emite una señal acústica.

Proceda de la siguiente manera para configurar la *Refrigeración*

1. Pulse la tecla *Cooling / Humidification* (18).
  - ⇒ El LED *Cooling / Humidification* (19) se enciende.
  - ⇒ La bomba se activa.
2. Pulse la tecla *Speed* (26) para configurar el nivel del ventilador (silent y 1 a 3).
3. Pulse de nuevo la tecla *Cooling / Humidification* (18) si desea desactivar la *Refrigeración*.
  - ⇒ El LED *Cooling / Humidification* (19) se apaga.
  - ⇒ El aparato continúa en marcha en el modo de funcionamiento configurado previamente.

### Advertencia

Durante el modo de funcionamiento *Refrigeración* no se debe extraer el filtro de aire y de evaporación, puesto que de hacerlo gotearía agua desde el filtro hacia abajo en el interior del aparato.

## Ventilación

En el modo de funcionamiento *Ventilation* puede seleccionar cualquiera de los 4 niveles de velocidad disponibles.

Proceda de la siguiente manera para configurar la *Ventilación*:

1. Pulse la tecla *Modo* (24) hasta que se ilumine el led *Ventilación* (21).
2. Para configurar el nivel del ventilador, pulse la tecla *Speed* (26) hasta que se ilumine el LED del *Nivel del ventilador* (27) deseado.

## Advertencia

La selección del nivel del ventilador sólo es posible en el modo de funcionamiento *Ventilation* o en combinación con la *Refrigeración*.

## Enfriamiento del aire

En el modo de funcionamiento *Enfriamiento del aire* la velocidad de ventilación aumenta y disminuye para generar una agradable corriente de aire natural.

Proceda de la siguiente manera para configurar la *Enfriamiento del aire*:

1. Pulse la tecla *Modo* (24) hasta que se ilumine el led *Enfriamiento del aire* (22). Los niveles de ventilación se alternan automáticamente.

## Configurar el modo nocturno

En el modo nocturno también se puede activar la *Refrigeración*.

Por el contrario, no es posible activar el *Enfriamiento del aire*.

En el modo nocturno, el aparato funciona a partir de un programa previamente configurado con diferentes velocidades de ventilación que permite adecuar la corriente de aire a las necesidades durante el sueño.

1. Pulse la tecla *Modo* (24) hasta que se ilumine el led *Modo nocturno* (23).

## Ajustar el temporizador

A través de la función temporizador el aparato puede desconectarse automáticamente después de un número de horas predeterminado.

El temporizador se puede configurar para todos los modos de funcionamiento.

El número de horas se puede configurar en 1 h, 2 h, 4 h u 8 h.

## Apagado automático

✓ El aparato está encendido.


1. Pulse la tecla *Timer* (25) hasta que en el LED *Horas* (20) figure el número de horas deseado.
  - ⇒ El temporizador está configurado para el número de horas deseado.
  - ⇒ El aparato se apaga una vez transcurrido el número de horas configurado.

Indicaciones relativas a la desconexión automática:

- La desconexión automática no se desactiva al pulsar la tecla *On / Off* (28).
- La desconexión automática no se desactiva en caso de corte eléctrico durante el funcionamiento.

**Mando a distancia**

El aparato se puede configurar completamente mediante el mando a distancia incluido en el volumen de suministro.

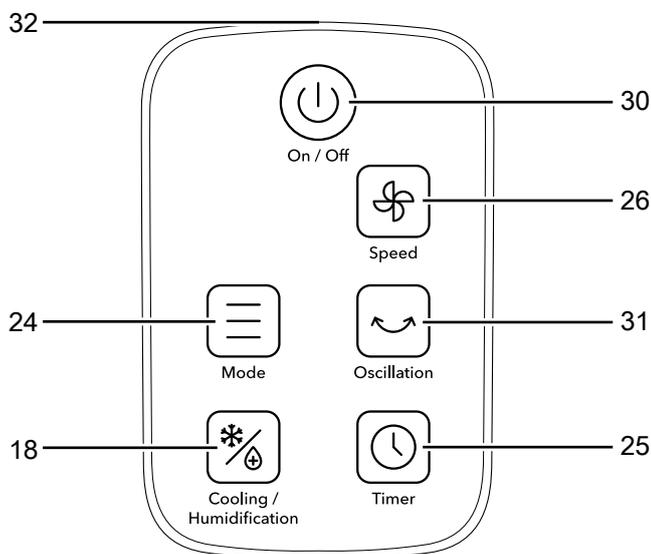

Nº	Denominación	Significado
18	Tecla <i>Cooling / Humidification</i>	Encender o apagar el modo de funcionamiento <i>Refrigeración</i>
24	Tecla <i>Mode</i>	Tecla de selección del modo <i>Ventilación, Enfriamiento del aire o Modo nocturno</i>
25	Tecla <i>Temporizador</i>	Activar o desactivar el temporizador
26	Tecla <i>Speed</i>	Configurar la velocidad del ventilador
30	Tecla de <i>Encendido / Apagado</i>	Encender o apagar el aparato
31	Tecla <i>Oscilación</i>	Activar o desactivar la función swing:
32	Transmisor / receptor del mando a distancia	Transmite por rayos infrarrojos hacia el aparato.

**Función de oscilación**

En caso necesario, la función de oscilación se puede activar en todos los modos de funcionamiento.

Detrás de las persianas horizontales de ventilación se encuentran las persianas verticales de ventilación. Mediante la función de oscilación, éstas se mueven automáticamente para garantizar una constante circulación del aire.

1. Pulse la tecla *Oscilación* (31) para activar o desactivar la función swing.  
⇒ El LED *Oscillation* (29) se ilumina cuando la función swing está activada.

**Función memoria**

Después de un corte eléctrico producido durante el funcionamiento, el aparato emite un aviso acústico y se conecta de nuevo.

Si enciende el aparato desde el modo standby, el nivel de ventilación y la configuración del temporizador que hubiera seleccionado estarán guardados y el aparato arrancará en el modo de funcionamiento *Ventilación*.

**Función de parada automática**

Cuando el depósito de agua está vacío, si está activado el modo *Refrigeración* el aparato emite un aviso acústico y el LED *Cooling / Humidification* (19) se apaga.

La bomba funciona durante 50 s. Si el programa detecta falta de agua durante 5 segundos, la bomba se desactiva automáticamente. Se emite una señal acústica durante 10 segundos.

**Llenado de agua**

El aparato emite una señal de aviso acústica cuando el depósito de agua está vacío. En este caso, se debe rellenar el depósito de agua.

Tenga en cuenta las siguientes indicaciones antes de utilizar bloques de hielo:

- Coloque los bloques de hielo antes de su uso durante al menos 4 horas en un congelador.
- Introduzca los bloques de hielo en el depósito de agua antes de llenarlo con agua.



**Información**


Al utilizar bloques de hielo con temperaturas exteriores elevadas, puede aparecer en el depósito de agua agua condensada que goteará sobre el suelo.

1. Desconecte el aparato de la red de alimentación eléctrica antes de proceder al llenado de agua o a la colocación de bloques de hielo en el aparato.

2. El depósito de agua se puede rellenar de agua de dos formas distintas. Seleccione la variante 2 si quiere aplicar una mayor refrigeración introduciendo cubitos o bloques de hielo.


⇒ Variante 1:

Abra el embudo de llenado de agua (17).

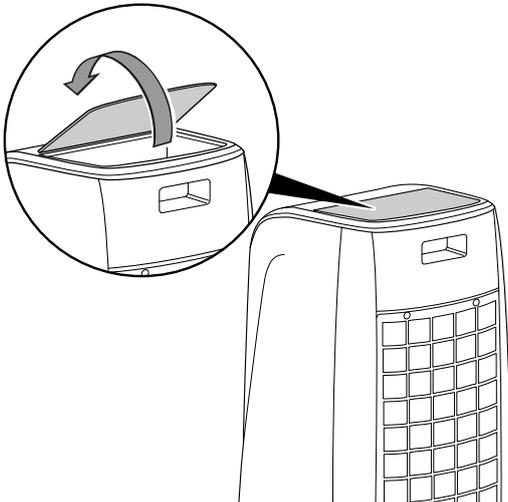


⇒ Variante 2:

Asegúrese de que el regulador deslizante (15) esté asegurado en la posición superior. Afloje las hebillas de cierre (14) y eleve la parte superior del aparato.

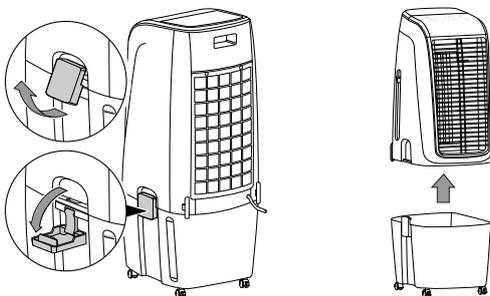


3. Llene el depósito de agua (3) exclusivamente con agua potable fresca. Para una mayor refrigeración, también puede añadir cubitos de hielo de agua potable.

⇒ Tenga en cuenta el nivel máximo y mínimo de llenado marcado por el indicador del nivel de llenado. El depósito de agua debe estar lleno al menos al nivel mínimo para que la bomba pueda funcionar.

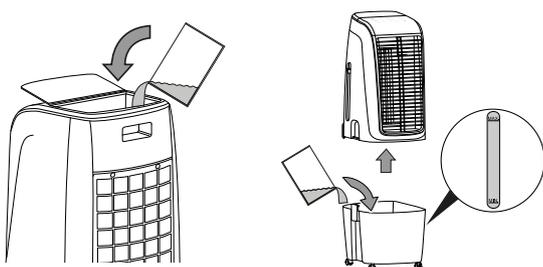

4. Si fuera necesario, introduzca bloques de hielo en el depósito de agua (3) para alcanzar un mayor rendimiento de refrigeración.

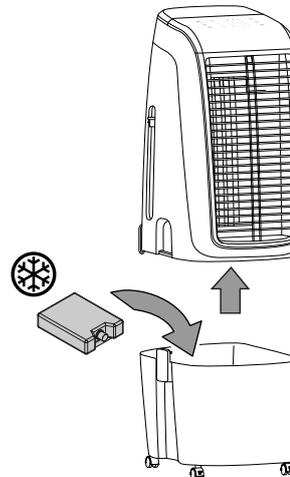

5. Cierre la tapa del embudo de llenado de agua (17) o coloque de nuevo la parte superior del aparato sobre el depósito de agua y cierre las hebillas de cierre (14).  
6. Asegúrese de que el exterior del aparato no esté mojado ni húmedo. En caso contrario, séquelo con un paño.

#### Función de secado con filtro

En caso necesario, por ejemplo para labores de transporte, se puede activar la función de secado con filtro.

El ventilador funciona así a la máxima velocidad y el aparato se apaga transcurridos 20 minutos. En este modo no se pueden seleccionar otras funciones.

1. Pulse la tecla *Speed* (26) durante 3 segundos para activar la función de secado con filtro.

⇒ El LED *Nivel del ventilador III* (27) parpadea.

#### Advertencia

Para finalizar antes de tiempo la función de secado con filtro, apague el aparato pulsando la tecla *On / Off* (30).

#### Función de desconexión automática

Después de 15 horas de funcionamiento continuo, el aparato se apaga automáticamente.

#### Puesta fuera de servicio



#### Advertencia debido a la tensión eléctrica

No toque la clavija de alimentación con las manos húmedas o mojadas.

- Desconecte el aparato.
- Retire el cable de alimentación de la toma de corriente tirando de él por la clavija.
- Vacíe y limpie el depósito de agua (véase el capítulo Mantenimiento).
- Limpie el aparato conforme al capítulo Mantenimiento.
- Almacene el aparato conforme al capítulo Almacenamiento.

## Accesorios adquiribles con posterioridad



### Advertencia

Use solo accesorios y equipos adicionales que se indiquen en el manual de instrucciones. El uso de herramientas intercambiables o accesorios diferentes a los recomendados en el manual de instrucciones puede constituir un riesgo de sufrir lesiones.

Denominación	Número de artículo
Filtro de evaporación PAE 51	7.710.000.860

## Fallos y averías

El fabricante ha comprobado en repetidas ocasiones que el funcionamiento del aparato es impecable. No obstante, si se produjera un fallo de funcionamiento compruebe el aparato siguiendo la siguiente lista:

### El aparato no arranca:

- Compruebe la conexión a la red eléctrica.
- Compruebe que el cable y la clavija de alimentación no estén dañados.
- Compruebe el estado de los fusibles de red situados en el lugar de la instalación.
- Espere 10 minutos antes de reiniciar el aparato. Si el aparato no arrancara, encargue la comprobación eléctrica a una empresa especializada o a Trotec.

### El aparato funciona con un rendimiento muy bajo o nulo:

- Revise la posición de las persianas de ventilación horizontales. Deben quedar lo más abiertas posible.
- Compruebe que el filtro de aire no esté sucio. Limpie y cambie el filtro de aire cuando sea necesario.
- Revise la distancia mínima entre el aparato y las paredes u objetos. Si fuera necesario, sitúe el aparato en otro lugar más adecuado.

### El aparato funciona pero no refrigera o la bomba no actúa:

- Compruebe si está configurado el modo de funcionamiento *Refrigeración*. El LED *Cooling / Humidification* (19) debería estar iluminado.
- Compruebe el nivel de llenado del depósito de agua (véase el capítulo Llenado del depósito de agua). No debería escuchar ninguna señal acústica.
- Compruebe si hay algún objeto que bloquee la entrada de la bomba. Asegúrese de que la entrada de la bomba no esté obstruida.
- Si con el depósito de agua correctamente llenado y el modo de refrigeración activado la bomba sigue sin funcionar, está dañada. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

### El agua se sale:

- Compruebe si el aparato tiene fugas.
- Compruebe que el depósito de agua está bien fijado.

### La función swing no funciona

- Puede que el motor de la función swing esté defectuoso. Póngase en contacto con el servicio técnico.

### El aparato hace ruido o vibra:

- Asegúrese de que el aparato se encuentra en posición vertical y firme.

### El aparato no reacciona al mando a distancia infrarrojo:

- Compruebe si la distancia entre el mando a distancia y el aparato es demasiado grande y acérquese en caso necesario.
- Asegúrese de que no haya obstáculos, como muebles o paredes, entre el aparato y el mando a distancia. Asegúrese de mantener el contacto visual entre el aparato y el mando a distancia.
- Compruebe el nivel de carga de las pilas y sustitúyalas por unas nuevas en caso necesario.
- Si se acaban de cambiar las pilas, asegúrese de que se colocaron siguiendo la polarización correcta.

### Después de la revisión, ¿su aparato no funciona perfectamente?

Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente. Si fuera necesario, envíe el aparato a una empresa especializada en instalaciones eléctricas autorizada o a Trotec para su reparación.

## Mantenimiento

## Intervalos de mantenimiento

Intervalo de mantenimiento y conservación	antes de cada puesta en marcha	cuando sea necesario	cada 3 días	al menos cada 2 semanas	al menos cada 4 semanas	al menos cada 6 meses
Limpiar el depósito de agua			X			
Comprobar si hay suciedad en los agujeros de aspiración y soplado y limpiarlos si fuera necesario	X				X	
Limpieza exterior		X				
Comprobar visualmente si hay suciedad en el interior del aparato		X				
Comprobar si en el filtro de aire hay suciedad o cuerpos extraños y limpiar si fuera necesario	X			X		
Cambiar el filtro de evaporación		X				
Comprobar si hay daños	X					
Revisar los tornillos de fijación		X				
Funcionamiento de prueba						

## Protocolo de mantenimiento y conservación

Tipo de aparato: .....

Número del aparato: .....

Intervalo de mantenimiento y conservación	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Limpiar el depósito de agua																
Comprobar si hay suciedad en los agujeros de aspiración y soplado y limpiarlos si fuera necesario																
Limpieza exterior																
Comprobar visualmente si hay suciedad en el interior del aparato																
Comprobar si en el filtro de aire hay suciedad o cuerpos extraños y limpiar si fuera necesario																
Cambiar el filtro de evaporación																
Comprobar si hay daños																
Revisar los tornillos de fijación																
Funcionamiento de prueba																
Comentarios:																

1 Fecha: .....	2 Fecha: .....	3 Fecha: .....	4 Fecha: .....
Firma: .....	Firma: .....	Firma: .....	Firma: .....
5 Fecha: .....	6 Fecha: .....	7 Fecha: .....	8 Fecha: .....
Firma: .....	Firma: .....	Firma: .....	Firma: .....
9 Fecha: .....	10 Fecha: .....	11 Fecha: .....	12 Fecha: .....
Firma: .....	Firma: .....	Firma: .....	Firma: .....
13 Fecha: .....	14 Fecha: .....	15 Fecha: .....	16 Fecha: .....
Firma: .....	Firma: .....	Firma: .....	Firma: .....

## Trabajos previos al mantenimiento



### Advertencia debido a la tensión eléctrica

No toque la clavija de alimentación con las manos húmedas o mojadas.

- Desconecte el aparato.
- Retire el cable de alimentación de la toma de corriente tirando de él por la clavija.




### Advertencia debido a la tensión eléctrica

**Aquellos trabajos que requieran abrir la carcasa sólo pueden ser realizados por empresas especializadas y autorizadas o por Trotec.**

## Comprobar visualmente si hay suciedad en el interior del aparato

1. Extraiga el filtro de aire.
2. Alumbre con una linterna el interior de los agujeros del aparato.
3. Compruebe la suciedad en el interior del aparato.
4. Si detecta una capa gruesa de polvo, encargue la limpieza del interior del aparato a una empresa eléctrica especializada o a Trotec.
5. Vuelva a colocar el filtro de aire.

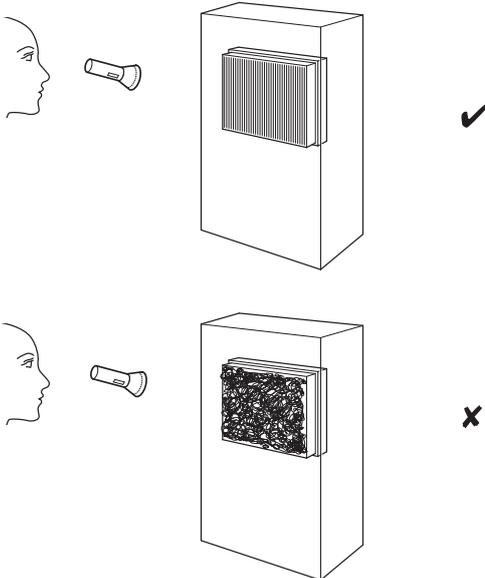

## Limpiar la carcasa

Limpiar la carcasa con un paño húmedo, suave y sin pelusas. Asegúrese de que no entre humedad al interior de la carcasa. Asegúrese de que la humedad no pueda entrar en contacto con los componentes eléctricos. No utilice para humedecer el paño detergentes agresivos como, p. ej. aerosoles limpiadores, diluyentes, detergentes que contengan alcohol o limpiadores abrasivos.

## Limpiar el depósito de agua



### Advertencia




Use ácido cítrico como agente descalcificador para limpiar el depósito de agua. Use siempre guantes y gafas protectoras al limpiar, ya que el ácido puede ser corrosivo. Cumpla también las instrucciones del fabricante y las advertencias de seguridad para el ácido cítrico.

### Advertencia


Limpiar el aparato con ácido cítrico si muestra signos visibles de cal. Caliente el agua para la limpieza a un máximo de 40° C. De lo contrario se formará citrato, que puede dañar el aparato.

Siempre que se vaya a almacenar o dejar sin usar durante un tiempo prolongado, el depósito de agua debe vaciarse primero.


1. Asegúrese de que el regulador deslizante (15) esté asegurado en la posición superior.
2. Abra las hebillas de cierre (14) del aparato.

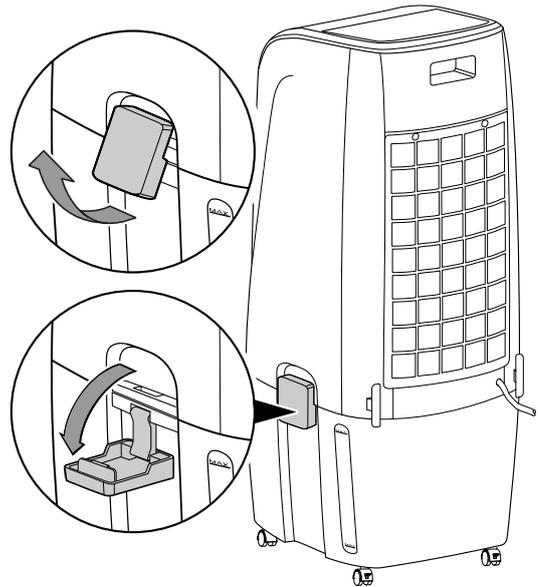

3. Tire hacia arriba de la parte superior del aparato.

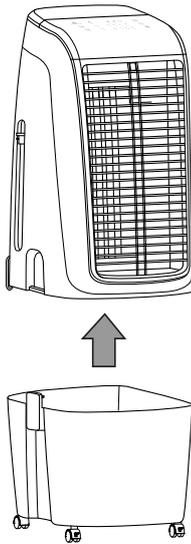

4. Enjuague bien el recipiente de agua con ácido cítrico (agente descalcificador). Deje que el ácido cítrico actúe durante un máximo de 20 minutos.
5. Enjuague luego el aparato con agua.
6. Seque el interior del depósito con un paño sin pelusas.
7. Llene el depósito de agua con agua potable fresca cuando quiera volver a utilizar el aparato (véase el capítulo Llenado de agua).
8. Vuelva a colocar la parte superior del aparato sobre el depósito de agua.
9. Cierre las hebillas de cierre del aparato.

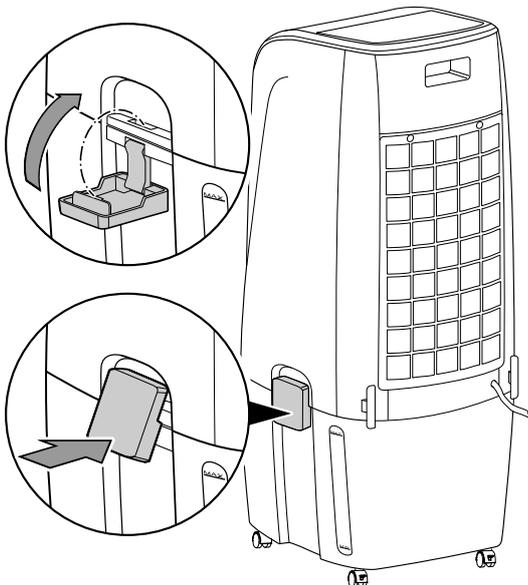


### Limpiar el filtro de aire

Se debe limpiar el filtro de aire en cuanto se ensucie. Se dará cuenta de ello, por ejemplo, cuando se reduzca la capacidad del aparato (véase el capítulo Fallos y averías).


### ⚠ Advertencia

Compruebe que el filtro de aire no esté desgastado ni dañado. Las esquinas y bordes del filtro de aire no pueden estar deformados ni redondeados. ¡Cerciórese antes de volver a colocar el filtro de aire que éste no presente daños y esté seco!


1. Afloje el tornillo del filtro de aire.

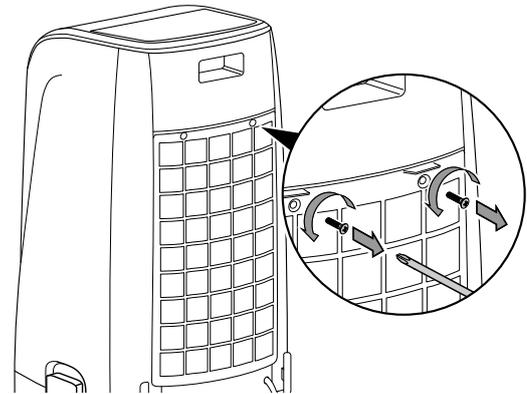


2. Extraiga el filtro de aire del aparato.

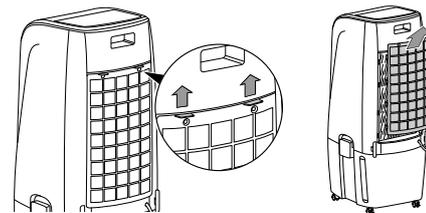


3. Limpie el filtro con un paño suave, sin pelusas y ligeramente humedecido. Si el filtro está muy sucio, límpielo un detergente diluido en agua caliente.
4. Deje que el filtro se seque completamente. No coloque nunca el filtro en el aparato mientras esté húmedo.
5. Vuelva a colocar el filtro de aire en el aparato.

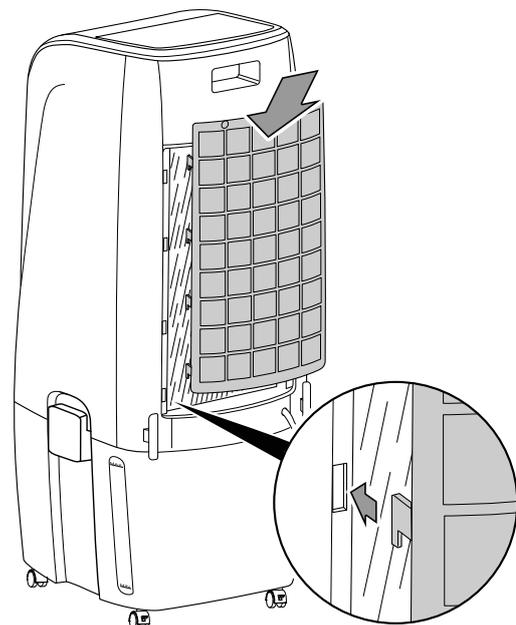

6. Vuelva a fijar bien los tornillos al aparato.

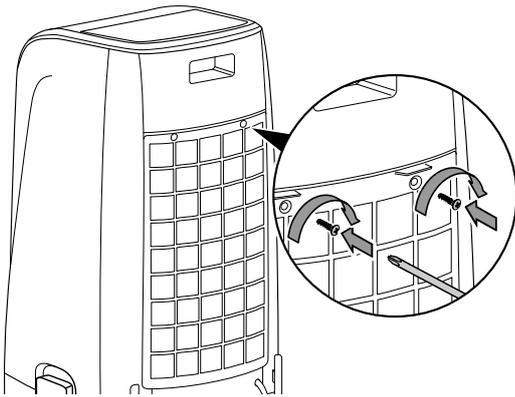

2. Extraiga el filtro de aire del aparato.

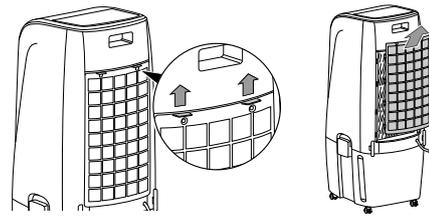

### Cambiar el filtro de evaporación



**Advertencia**

No coloque las manos en el aparato. Mantenga las manos alejadas del ventilador. Si entra en contacto con el ventilador corre el peligro de sufrir lesiones.

**Advertencia**

En el modo de funcionamiento Refrigeración, el aparato debe utilizarse siempre con filtro de evaporación, puesto que de lo contrario la *Refrigeración* no funciona.

**Advertencia**


¡No ponga el aparato en funcionamiento sin colocar los filtros de aire! Sin filtros de aire el interior del aparato se ensuciará, lo cual reduce la capacidad y daña el aparato.

El filtro de evaporación debe sustituirse en caso de que presente abundante suciedad.


El intervalo de sustitución del filtro de evaporación es de aprox. 1 año para condiciones de funcionamiento habituales.

Deje secar el filtro de evaporación antes de extraerlo del aparato.

1. Afloje el tornillo del filtro de aire.

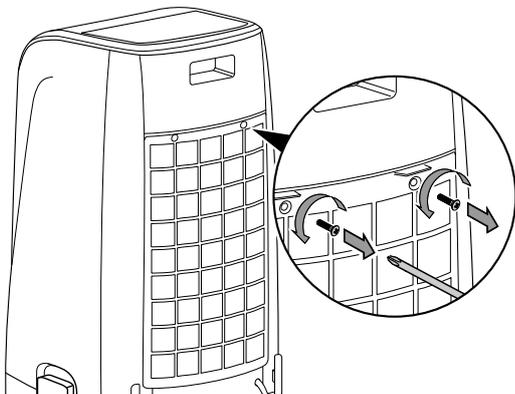


3. Extraiga el filtro de evaporación del aparato.

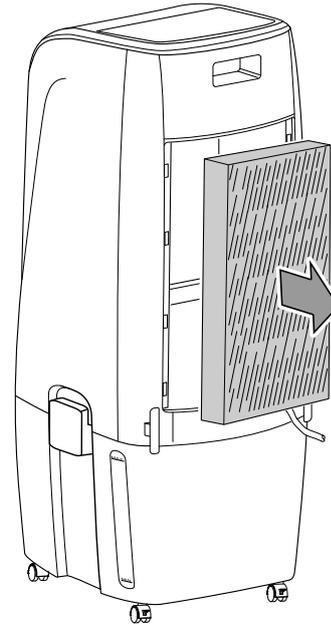


4. Deseche los filtros de evaporación usados conforme a la normativa nacional correspondiente.


5. Coloque en nuevo filtro de evaporación en el aparato.

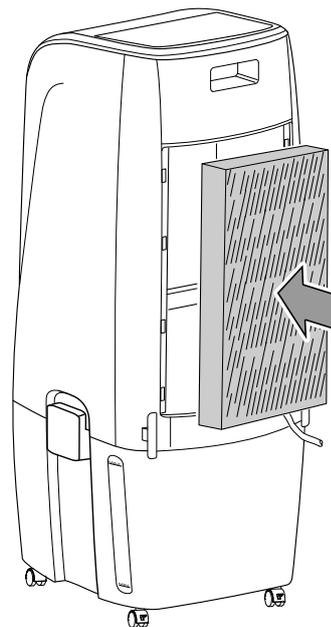

6. Vuelva a colocar el filtro de aire en el aparato.

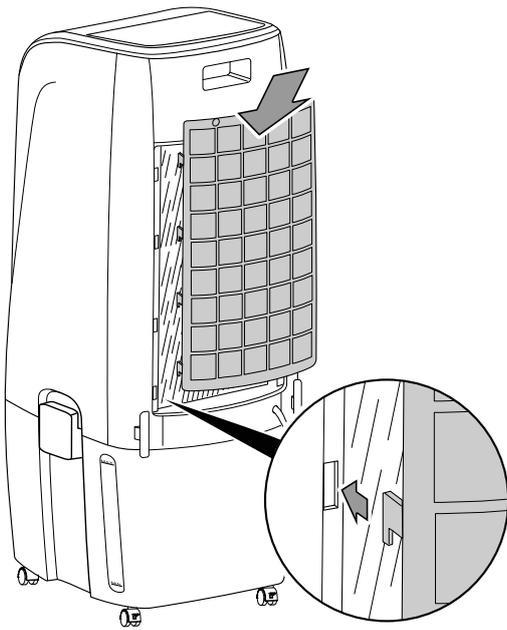

7. Vuelva a fijar bien los tornillos al aparato.

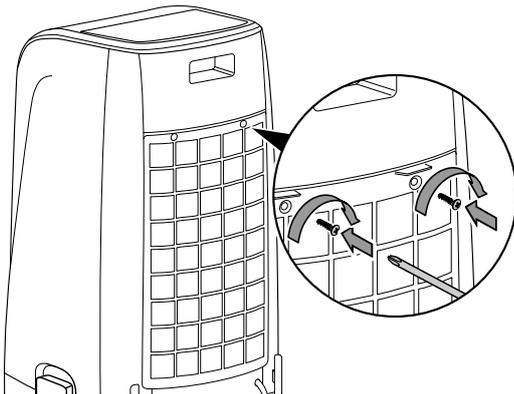

### Trabajos posteriores al mantenimiento

Si desea volver a utilizar el aparato:

- Vuelva a conectar el aparato enchufando el cable de alimentación a la toma de corriente.

Si no va a usar el aparato durante un tiempo prolongado:

- Almacene el aparato conforme al capítulo Almacenamiento.

### Anexo técnico

#### Datos técnicos

Parámetro	Valor
<b>Modelo</b>	<b>PAE 51</b>
Capacidad de evaporación	2000 ml/h
Caudal de aire	661 m <sup>3</sup> /h
Conexión a la red eléctrica	220-240 V / 50 Hz
Consumo de corriente nominal	0,48 A
Consumo de potencia	110 W
Nivel de presión sonora (a 1 m de distancia)	60 dB(A)
Capacidad del depósito de agua	20 l
Peso	8 kg
Medidas (largo x ancho x alto)	390 x 342 x 897 mm
Distancia mínima respecto a paredes u objetos	arriba (A): 100 cm atrás (B): 100 cm lateral (C): 100 cm adelante (D): 100 cm

## Eliminación de residuos



El símbolo del contenedor de basura tachado en aparatos eléctricos o electrónicos de desecho indica que una vez terminada su vida útil estos no pueden ser eliminados junto con la basura doméstica. Cerca de su empresa hay puntos blancos de recogida de aparatos eléctricos y electrónicos de desecho en los que podrá devolverlos gratuitamente. Las direcciones se pueden obtener en la administración municipal o local. También en nuestra página web <https://de.trotec.com/shop/> puede informarse sobre las posibilidades de devolución facilitadas por nosotros.

Con la recogida selectiva de los aparatos eléctricos y electrónicos de desecho se pretende posibilitar la reutilización, el reciclaje de materiales y otras formas de aprovechamiento de los aparatos de desecho así como evitar las consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud de las personas que puede tener la eliminación de sustancias peligrosas que puedan contener los aparatos.



Las pilas y baterías recargables no se pueden tirar a la basura doméstica sino que deben ser desechadas debidamente conforme a la Directiva 2006/66/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 06 de septiembre de 2006 relativa a las pilas y acumuladores. Se ruega desechar las pilas y baterías recargables conforme a las disposiciones legales vigentes.

Trotec GmbH

Grebener Str. 7  
D-52525 Heinsberg

☎ +49 2452 962-400

☎ +49 2452 962-200

✉ [info@trotec.com](mailto:info@trotec.com)

[www.trotec.com](http://www.trotec.com)