

TVE 26 S

DE

BETRIEBSANLEITUNG
STANDVENTILATOR



 **TROTEC**

Inhaltsverzeichnis

Hinweise zur Benutzung dieser Anleitung..... 2

Sicherheit..... 2

Informationen über das Gerät..... 4

Transport und Lagerung..... 5

Montage und Inbetriebnahme..... 5

Bedienung..... 9

Fehler und Störungen..... 12

Wartung 12

Technischer Anhang..... 13

Entsorgung..... 13

Hinweise zur Benutzung dieser Anleitung

Symbole

 **Warnung vor elektrischer Spannung**
Dieses Symbol weist darauf hin, dass Gefahren aufgrund von elektrischer Spannung für Leben und Gesundheit von Personen bestehen.

 **Warnung**
Das Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.


 **Vorsicht**
Das Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

Hinweis
Das Signalwort weist auf wichtige Informationen (z. B. auf Sachschäden) hin, aber nicht auf Gefährdungen.

 **Info**
Hinweise mit diesem Symbol helfen Ihnen, Ihre Tätigkeiten schnell und sicher auszuführen.

 **Anleitung beachten**
Hinweise mit diesem Symbol weisen Sie darauf hin, dass die Anleitung zu beachten ist.

Die aktuelle Fassung dieser Anleitung und die EU-Konformitätserklärung können Sie unter folgendem Link herunterladen:

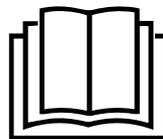

TVE 26 S



<https://hub.trotec.com/?id=41975>

Sicherheit

Lesen Sie diese Anleitung vor Inbetriebnahme/Verwendung des Gerätes sorgfältig durch und bewahren Sie die Anleitung immer in unmittelbarer Nähe des Aufstellortes bzw. am Gerät auf!

 **Warnung**
Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

- Betreiben Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Räumen oder Bereichen und stellen Sie es nicht dort auf.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in aggressiver Atmosphäre.
- Stellen Sie das Gerät aufrecht und standsicher auf einer waagerechten und stabilen Fläche auf.
- Lassen Sie das Gerät nach einer Feuchtreinigung trocknen. Betreiben Sie es nicht im nassen Zustand.
- Betreiben oder bedienen Sie das Gerät nicht mit feuchten oder nassen Händen.
- Setzen Sie das Gerät keinem direkten Wasserstrahl aus.
- Stecken Sie niemals Gegenstände oder Gliedmaßen in das Gerät.
- Decken Sie das Gerät während des Betriebes nicht ab.
- Setzen Sie sich nicht auf das Gerät.

- Das Gerät ist kein Spielzeug. Halten Sie Kinder und Tiere fern. Verwenden Sie das Gerät nur unter Aufsicht.
- Überprüfen Sie vor jeder Nutzung das Gerät, dessen Zubehör und Anschlusssteile auf mögliche Beschädigungen. Verwenden Sie keine defekten Geräte oder Geräteteile.
- Stellen Sie sicher, dass alle sich außerhalb des Gerätes befindlichen Elektrokabel vor Beschädigungen (z. B. durch Tiere) geschützt sind. Verwenden Sie das Gerät niemals bei Schäden an Elektrokabeln oder am Netzanschluss!
- Der Netzanschluss muss den Angaben im Technischen Anhang entsprechen.
- Stecken Sie den Netzstecker in eine ordnungsgemäß abgesicherte Netzsteckdose.
- Wählen Sie Verlängerungen des Netzkabels unter Berücksichtigung der technischen Daten aus. Rollen Sie das Verlängerungskabel vollständig aus. Vermeiden Sie elektrische Überlast.
- Ziehen Sie vor Wartungs-, Pflege- oder Reparaturarbeiten an dem Gerät das Netzkabel aus der Netzsteckdose, indem Sie es am Netzstecker anfassen.
- Schalten Sie das Gerät aus und entfernen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose, wenn Sie das Gerät nicht verwenden.
- Nutzen Sie das Gerät niemals, wenn Sie Schäden an Netzstecker oder Netzkabel feststellen. Wenn das Netzkabel dieses Gerätes beschädigt wird, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden. Defekte Netzkabel stellen eine ernsthafte Gefahr für die Gesundheit dar!
- Beachten Sie bei der Aufstellung die Mindestabstände zu Wänden und Gegenständen sowie die Lager- und Betriebsbedingungen gemäß dem Technischen Anhang.
- Stellen Sie sicher, dass Lufteinlass und Luftauslass frei sind.
- Stellen Sie sicher, dass die unmittelbare Umgebung von Lufteinlass und Luftauslass stets frei von losen Gegenständen und Schmutz ist.
- Betreiben Sie das Gerät nicht im unmontierten Zustand und schließen Sie es nicht unmontiert an das Stromnetz an.
- Eine unsachgemäße Installation kann zu einem Brand, Stromschlag oder schweren Verletzungen von Personen führen.
- Das Gerät verfügt über einen Überhitzungsschutz, der bei Überhitzung (Überschreiten der Betriebstemperatur) des Geräts aktiviert wird. Das Gerät schaltet sich dann automatisch aus.
- Verwenden Sie den Knopfbaumentyp CR 2032.
- Setzen Sie keine wiederaufladbaren Batterien in die Fernbedienung ein.
- Laden Sie niemals Batterien, die nicht wieder aufgeladen werden können.
- Verschiedene Batterietypen sowie neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht zusammen verwendet werden.
- Legen Sie die Batterien entsprechend der korrekten Polarität in das Batteriefach.
- Entfernen Sie entladene Batterien. Batterien enthalten umweltgefährdende Stoffe. Entsorgen Sie die Batterien entsprechend der nationalen Gesetzgebung (siehe Kapitel Entsorgung).
- Entfernen Sie die Batterien aus der Fernbedienung, wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen.
- Schließen Sie niemals die Versorgungsklemmen im Batteriefach kurz!
- Verschlucken Sie keine Batterien! Wird eine Batterie verschluckt, kann dies innerhalb von 2 Stunden schwere innere Verbrennungen/Verätzungen verursachen! Die Verätzungen können zum Tod führen!
- Wenn Sie glauben, dass eine Batterie verschluckt wurde oder anderweitig in den Körper gelangt ist, suchen Sie sofort einen Arzt auf!
- Halten Sie neue und gebrauchte Batterien sowie ein geöffnetes Batteriefach von Kindern fern.
- Wenn das Batteriefach nicht sicher schließt, verwenden Sie das Gerät nicht mehr über die Fernbedienung.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Verwenden Sie das Gerät TVE 26 S ausschließlich als Standventilator zur Belüftung in Innenräumen, unter Einhaltung der technischen Daten.

Eine andere Verwendung als die bestimmungsgemäße Verwendung gilt als Fehlanwendung.

Vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung

- Stellen Sie das Gerät nicht auf nassem bzw. überschwemmtem Untergrund auf.
- Legen Sie keine Gegenstände, wie z. B. Kleidungsstücke, auf das Gerät.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Nehmen Sie keine eigenmächtigen baulichen Veränderungen sowie An- oder Umbauten am Gerät vor.

Personalqualifikation

Personen, die dieses Gerät verwenden, müssen:

- sich der Gefahren bewusst sein, die beim Arbeiten mit Elektrogeräten in feuchter Umgebung entstehen.
- die Anleitung, insbesondere das Kapitel Sicherheit, gelesen und verstanden haben.

Restgefahren



Warnung vor elektrischer Spannung

Arbeiten an elektrischen Bauteilen dürfen nur von einem autorisierten Fachbetrieb durchgeführt werden!



Warnung vor elektrischer Spannung

Entfernen Sie vor allen Arbeiten am Gerät den Netzstecker aus der Netzsteckdose!
Berühren Sie den Netzstecker nicht mit feuchten oder nassen Händen.
Ziehen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose, indem Sie es am Netzstecker anfassen.



Warnung

Von diesem Gerät können Gefahren ausgehen, wenn es von nicht eingewiesenen Personen unsachgemäß oder nicht bestimmungsgemäß eingesetzt wird! Beachten Sie die Personalqualifikationen!



Warnung

Das Gerät ist kein Spielzeug und gehört nicht in Kinderhände.



Warnung

Erstickungsgefahr!
Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Es könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.

Hinweis

Verwenden Sie zur Reinigung des Gerätes keine scharfen Reiniger, Scheuer- oder Lösungsmittel.

Verhalten im Notfall

1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz: Ziehen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose, indem Sie es am Netzstecker anfassen.
3. Schließen Sie ein defektes Gerät nicht wieder an den Netzanschluss an.

Informationen über das Gerät


Gerätebeschreibung

Die Standventilatoren der TVE-S-Serie sind zur Luftumwälzung von Innenräumen geeignet.

Das Gerät TVE 26 S verfügt über folgende Merkmale:

- 26 Geschwindigkeitsstufen
- Einstellbare Timer-Funktion bis zu 12 Stunden
- Vertikal verstellbarer Neigungswinkel des Ventilator Kopfes um bis zu 20°
- Zuschaltbare 85°-Oszillation

Gerätedarstellung

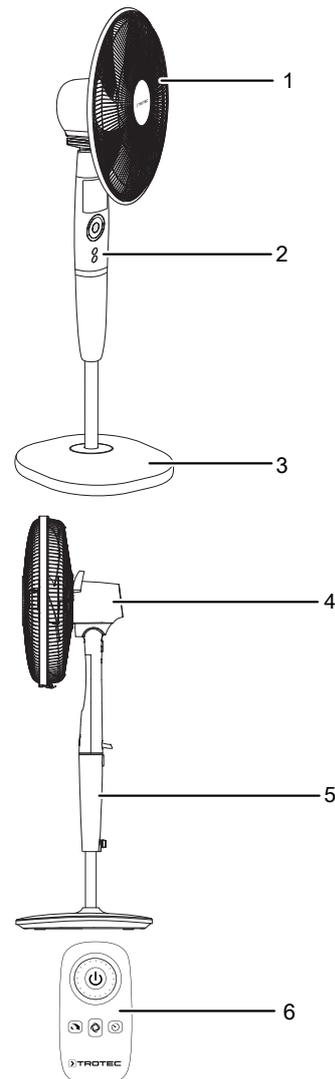

Nr.	Bezeichnung
1	Schutzgitter
2	Bedienfeld
3	Standfuß
4	Motor
5	Ständer
6	Fernbedienung

Transport und Lagerung

Hinweis

Wenn Sie das Gerät unsachgemäß lagern oder transportieren, kann das Gerät beschädigt werden. Beachten Sie die Informationen zum Transport und zur Lagerung des Gerätes.

Transport

Beachten Sie folgende Hinweise **vor** jedem Transport:

- Schalten Sie das Gerät aus.
- Ziehen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose, indem Sie es am Netzstecker anfassen.
- Benutzen Sie das Netzkabel nicht als Zugschnur.

Beachten Sie folgende Hinweise **nach** jedem Transport:

- Stellen Sie das Gerät nach dem Transport aufrecht auf.

Lagerung

Beachten Sie folgende Hinweise **vor** jeder Lagerung:

- Ziehen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose, indem Sie es am Netzstecker anfassen.

Halten Sie bei Nichtbenutzung des Gerätes die folgenden Lagerbedingungen ein:

- Lagern Sie das Gerät trocken und vor Frost und Hitze geschützt.
- Schützen Sie das Gerät ggf. mit einer Hülle vor eindringendem Staub.
- Stellen Sie keine weiteren Geräte oder Gegenstände auf das Gerät, um Beschädigungen am Gerät zu vermeiden.
- Entfernen Sie die Batterien aus der Fernbedienung.

Montage und Inbetriebnahme

Lieferumfang

- 1 x Gerät TVE 26 S
- 1 x Fernbedienung (ohne Batterie)
- 1 x Anleitung


Gerät auspacken

1. Öffnen Sie den Karton und entnehmen Sie das Gerät.
2. Entfernen Sie die Verpackung vollständig vom Gerät.
3. Wickeln Sie das Netzkabel vollständig ab. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht beschädigt ist, und beschädigen Sie es beim Abwickeln nicht.


Montage

Standfuß montieren

Verbinden Sie den Standfuß (3) und den Ständer (5). Achten Sie darauf, dass die beiden Führungsschienen (8) des Ständers in die Aussparung der eingelassenen Auflagefläche des Standfußes (9) greifen.

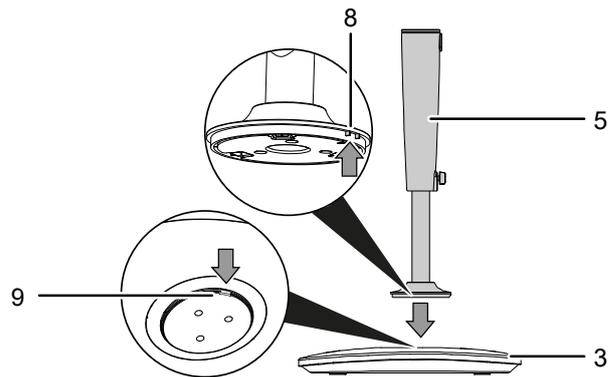


Schrauben Sie die Verbindungsschrauben (10) unterhalb des Standfußes (3) zur Befestigung ein.

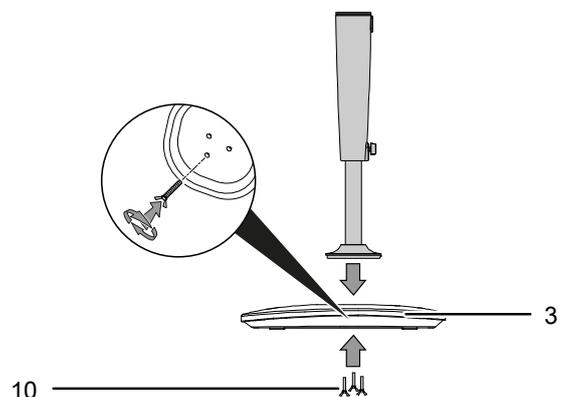


Bedienfeld und Ständer verbinden

1. Verbinden Sie das Bedienfeld (2) und den Ständer (5).
Achten Sie darauf, dass das Bedienfeld in die Führungsschiene des Ständers (11) einrastet.
2. Schrauben Sie die Verbindungsschraube (12) zur Befestigung auf der Rückseite des Ständers fest.

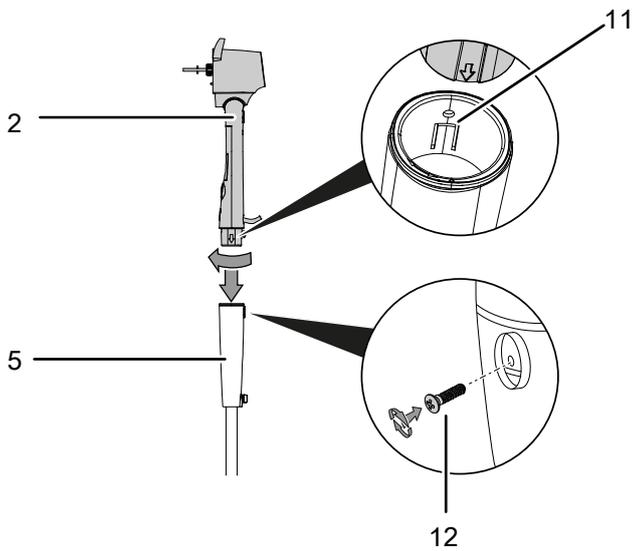


Flügelrad auf Motorspindel befestigen

1. Stecken Sie das Flügelrad (16) auf die Motorspindel (14).
2. Befestigen Sie das Flügelrad (16) mit dem Spannkopf für das Flügelrad (17).

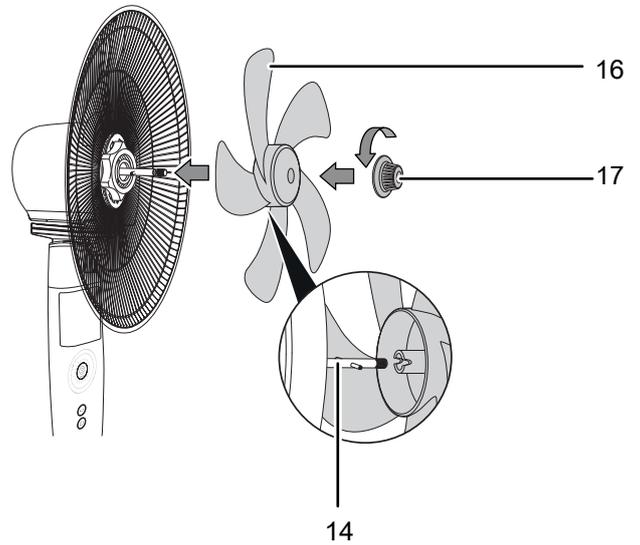


Rotor montieren

1. Stecken Sie das rückwärtige Schutzgitter (13) auf die Motorspindel (14).
2. Befestigen Sie beide Elemente mit dem Haltering (15).

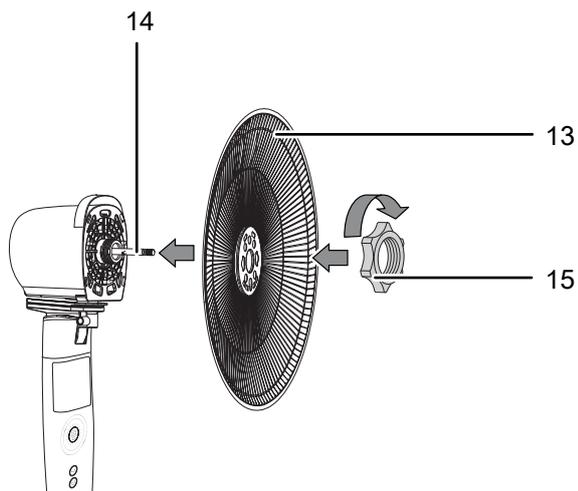

Schutzgitter montieren und verschließen


1. Stecken Sie das vordere Schutzgitter auf das hintere Schutzgitter.

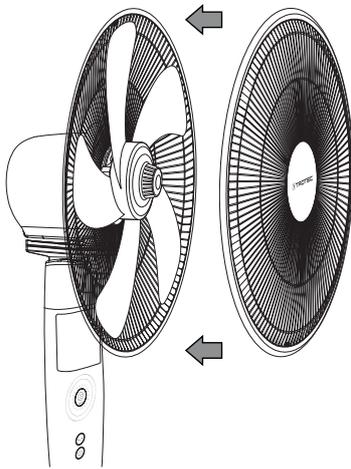


Neigungswinkel des Ventilators einstellen

Der Neigungswinkel des Ventilators lässt sich manuell um bis zu 20° verstellen.

1. Bewegen Sie den Ventilator nach vorne oder zurück, sodass er sich entweder leicht nach vorne oder hinten senkt. Achten Sie dabei darauf, dass der Ventilator im gewünschten Neigungswinkel einrastet.
 - ⇒ Der Neigungswinkel des Ventilators ist eingestellt und der Luftstrom konzentriert sich auf den ausgewählten Neigungswinkel.

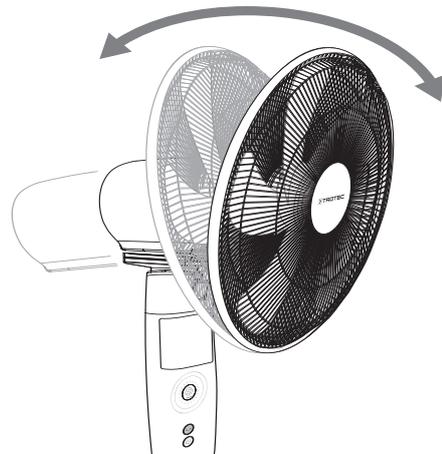


2. Stellen Sie sicher, dass die Befestigungsklammer (18) die beiden Schutzgitter einspannt.
3. Schrauben Sie die beiden Schutzgitter am unteren Ende mit der Befestigungsschraube (19) fest.

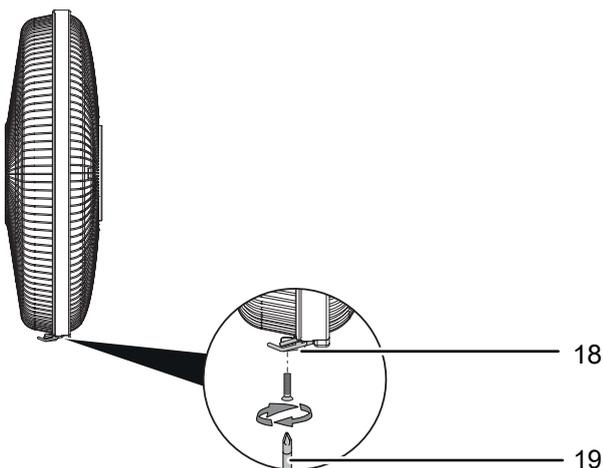


Höhe verstellen

Drehen Sie an der Höhenverstellungsschraube, um die für Sie passende Gesamthöhe einstellen zu können.

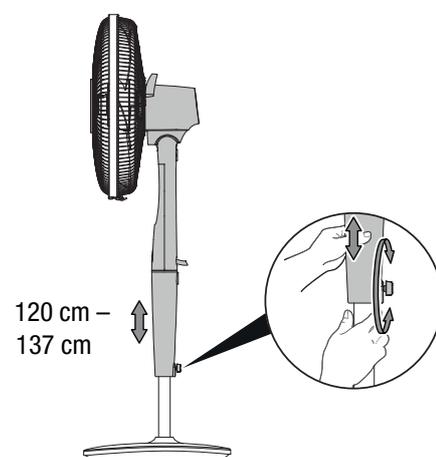

Inbetriebnahme

Beachten Sie bei der Aufstellung des Gerätes die Mindestabstände zu Wänden und Gegenständen gemäß dem Kapitel Technischer Anhang.

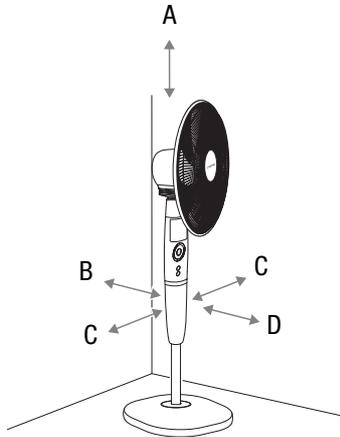

Warnung

Verletzungsgefahr durch falsche Inbetriebnahme!
Es besteht Verletzungsgefahr, wenn das Schutzgitter nicht korrekt um das Flügelrad angebracht wird. Das Schutzgitter muss richtig angebracht sein, bevor das Gerät eingeschaltet werden darf.



Warnung

Verletzungsgefahr durch Entfernen des Schutzgitters!
Es besteht Verletzungsgefahr, wenn das Schutzgitter während des laufenden Betriebes entfernt wird. Entfernen Sie das Schutzgitter nicht, während das Gerät in Betrieb ist!

- Vor der Wiederinbetriebnahme des Gerätes überprüfen Sie den Zustand des Netzkabels. Bei Zweifeln an dessen einwandfreiem Zustand rufen Sie den Kundendienst an.
- Stellen Sie das Gerät aufrecht und standsicher auf einer waagerechten und stabilen Fläche auf.
- Vermeiden Sie Stolperstellen beim Verlegen des Netzkabels bzw. weiterer Elektrokabel, insbesondere bei Aufstellung des Gerätes in der Raummitte. Verwenden Sie Kabelbrücken.
- Stellen Sie sicher, dass Kabelverlängerungen vollständig aus- bzw. abgerollt sind.
- Achten Sie darauf, dass Vorhänge oder andere Gegenstände die Luftströmung nicht behindern.

Batterien in Fernbedienung einlegen




Warnung vor elektrischer Spannung

Berühren Sie das Batteriefach nicht mit feuchten oder nassen Händen.

Hinweis

Betreiben Sie das Gerät nicht mit wiederaufladbaren Batterien!
Beachten Sie bei der Inbetriebnahme die technischen Daten.

1. Drücken Sie auf den Batteriedeckel (7) auf der Rückseite am Batteriefach und ziehen Sie das Batteriefach aus der Fernbedienung.
2. Setzen Sie eine Batterie des Typs CR 2023 entsprechend der korrekten Polarität in das Batteriefach ein.
3. Schieben Sie das Batteriefach wieder in die Fernbedienung.

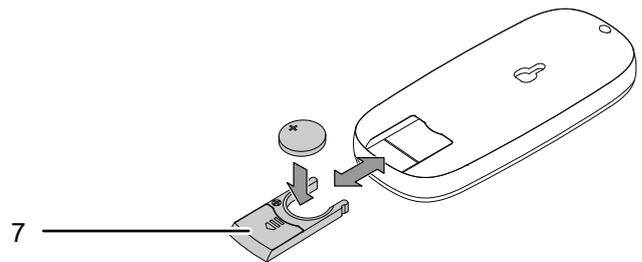


Netzkabel anschließen

- Stecken Sie den Netzstecker in eine ordnungsgemäß abgesicherte Netzsteckdose.
- Die Symbole im Display des Bedienfeldes leuchten kurz auf. Das Gerät befindet sich im Standby-Betrieb.


Bedienung

Bedienelemente

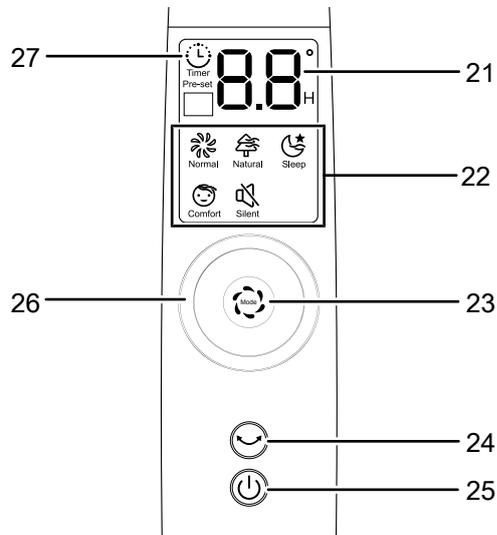

Fernbedienung

Alle Einstellungen des Gerätes können über die im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung vorgenommen werden.

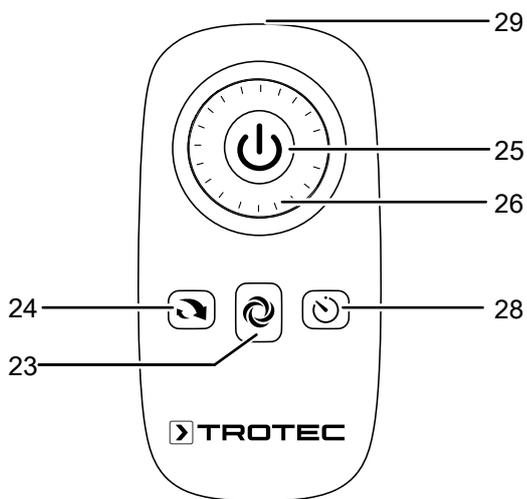

Nr.	Bezeichnung	Bedeutung
21	Segmentanzeige	<ul style="list-style-type: none"> Anzeige der Stundenanzahl bei aktiviertem Timer (0,5 h bis 12 h) Anzeige der Ventilationsstufe (1–26) in der Betriebsart <i>Normaler Betrieb</i>
22	LEDs Betriebsart	Zeigen die gewählte Betriebsart an: Normal = <i>Normaler Betrieb</i> Natural = <i>Natürlicher Wind</i> Sleep = <i>Nachtmodus</i> Comfort = <i>Komfort-Betrieb</i> Silent = <i>Flüsterbetrieb</i>
23	Taste <i>Mode</i>	Betriebsart wählen: <i>Normaler Betrieb</i> <i>Natürlicher Wind</i> <i>Nachtmodus</i> <i>Komfort-Betrieb</i> <i>Flüsterbetrieb</i>
24	Taste <i>Oszillation</i>	Oszillationsfunktion aktivieren und deaktivieren
25	Taste <i>ON/OFF</i>	Gerät ein- und ausschalten
26	Rad Ventilationsstufe/Timer	<ul style="list-style-type: none"> Ventilationsstufe (1–26) einstellen Stufe 1: niedrige Ventilatorgeschwindigkeit Stufe 13: mittlere Ventilatorgeschwindigkeit Stufe 26: hohe Ventilatorgeschwindigkeit Stundenanzahl bei aktiviertem Timer einstellen
27	LED <i>Timer</i>	Timer = Automatisches Ein- und Ausschalten
28	Taste <i>Timer</i>	Timer-Funktion automatisches Ein- und Ausschalten
29	Sender/ Empfänger Fernbedienung	Sendet per Infrarot zum Gerät

Gerät einschalten

Nachdem Sie das Gerät, wie im Kapitel Montage und Inbetriebnahme beschrieben, betriebsbereit aufgestellt haben, können Sie es einschalten.

1. Drücken Sie die Taste *ON/OFF* (25).
⇒ Es ertönt ein Tonsignal und das Gerät startet in der Betriebsart *Normaler Betrieb* auf Ventilationsstufe 1.

Betriebsarten einstellen

Das Gerät verfügt über folgende Betriebsarten:

- *Normaler Betrieb*
- *Natürlicher Wind*
- *Nachtmodus*
- *Komfort-Betrieb*
- *Flüsterbetrieb*

Normaler Betrieb

In der Betriebsart *Normaler Betrieb* läuft der Ventilator konstant auf der gewünschten Ventilationsstufe. Die Ventilationsstufe lässt sich in diesem Modus zwischen Stufe 1 und 26 einstellen und wird in der Segmentanzeige (21) dargestellt.

Gehen Sie wie folgt vor, um in der Betriebsart *Normaler Betrieb* die Ventilatorstufe einzustellen:

1. Drücken Sie die Taste *Mode* (23), bis die LED *Normal* in den LEDs Betriebsart (22) aufleuchtet.
⇒ Das Gerät läuft in der Betriebsart *Normaler Betrieb*.
2. Drehen Sie im Uhrzeigersinn am Rad Ventilationsstufe/Timer (26), um die Ventilationsstufe zu erhöhen. Die gewählte Ventilationsstufe wird im Gerätedisplay angezeigt.
⇒ Das Gerät läuft konstant auf der eingestellten Ventilationsstufe.
3. Drehen Sie entgegen dem Uhrzeigersinn am Rad Ventilationsstufe/Timer (26), um die Ventilationsstufe zu senken. Die gewählte Ventilatorstufe wird in der Segmentanzeige (21) dargestellt.
⇒ Das Gerät läuft konstant auf der eingestellten Ventilationsstufe.

Natürlicher Wind

In der Betriebsart *Natürlicher Wind* findet eine an- und abschwellige Ventilationsgeschwindigkeit statt, um einen angenehmen, natürlichen Luftstrom zu erzeugen.

1. Drücken Sie die Taste *Mode* (23), bis die LED *Natural* in den LEDs Betriebsart (22) aufleuchtet.
⇒ Das Gerät wechselt selbstständig zwischen vorprogrammierten Ventilationsstufen.

Nachtmodus

In der Betriebsart *Nachtmodus* wird die Ventilationsstufe vom Gerät stufenweise automatisch abgeschwächt.

- Nach dem Start der Betriebsart *Nachtmodus* läuft der Ventilator 30 Minuten auf der Ventilatorstufe 8.
- Nach einer Betriebszeit von 30 Minuten schaltet der Ventilator in der Betriebsart *Nachtmodus* automatisch auf die Ventilationsstufe 4.
- Nach einer Betriebszeit von einer Stunde schaltet der Ventilator in der Betriebsart *Nachtmodus* automatisch auf die Ventilationsstufe 2 und läuft auf dieser Stufe weiter.

Um den Nachtmodus einzuschalten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie die Taste *Mode* (23), bis die LED Betriebsart *Sleep* in den LEDs Betriebsart (22) aufleuchtet.
⇒ Das Gerät läuft in der Betriebsart *Nachtmodus*.

Komfort-Betrieb

In der Betriebsart *Komfort-Betrieb* wird die Ventilationsstufe in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur und den vorprogrammierten Funktionseigenschaften geregelt.

- Bei einer Umgebungstemperatur unter 20 ° C schaltet sich das Gerät in der Betriebsart *Komfort-Betrieb* automatisch in den Standby-Modus. Ventilation und Oszillation werden vom Gerät abgestellt und auf der Segmentanzeige blinkt der Wert "88".
 - Bei einer Umgebungstemperatur über 20 ° C schaltet sich das Gerät in der Betriebsart *Komfort-Betrieb* aus dem Standby-Modus automatisch wieder ein. Ventilation und Oszillation werden vom Gerät eingeschaltet und der Wert "88", hört auf, in der Segmentanzeige zu blinken.
 - Die Ventilationsstufe kann in in der Betriebsart *Komfort-Betrieb* nicht manuell umgestellt werden.
1. Drücken Sie die Taste *Mode* (23), bis die LED *Comfort* in den LEDs Betriebsart (22) aufleuchtet.
⇒ Das Gerät läuft in der Betriebsart *Komfort-Betrieb*.

Flüsterbetrieb

In der Betriebsart *Flüsterbetrieb* läuft das Gerät mit verminderter Lautstärke.

1. Drücken Sie die Taste *Mode* (23), bis die LED *Silent* in den LEDs Betriebsart (22) aufleuchtet.
⇒ Das Gerät läuft in der Betriebsart *Flüsterbetrieb*.

Timer einstellen

Der Timer hat zwei Funktionsweisen:

- automatisches Ausschalten nach voreingestellter Anzahl an Stunden
- automatisches Einschalten nach voreingestellter Anzahl an Stunden

Die Stundenzahl des Timers kann zwischen 0,5 und 12 Stunden liegen. Der Timer lässt sich in 0,5h-Schritten (0,5 h bis 10 h) und 1h-Schritten (10 h bis 12 h) einstellen.

Die Funktion kann in allen Betriebsarten eingestellt werden. Sie kann sowohl während des Betriebes als auch im Standby-Modus aktiviert werden.

Automatisches Einschalten

- ✓ Das Gerät ist ausgeschaltet.
- 1. Drücken Sie die Taste *Timer* (28), um den Timer zu aktivieren.
 - ⇒ Die LED *Timer* (27) blinkt für ca. 5 s.
- 2. Drehen Sie am Rad Ventilationsstufe/Timer (26), um die gewünschte Stundenzahl bis zum automatischen Einschalten zu wählen.
 - ⇒ In der Segmentanzeige (21) wird die Anzahl der Stunden bis zum automatischen Einschalten angezeigt.
- 3. Warten Sie 5 s, um die Einstellung zu bestätigen.
 - ⇒ Die LED *Timer* (27) leuchtet. Die Segmentanzeige (21) zeigt wieder die aktuelle Ventilationsstufe und den aktuellen Betriebsmodus an.
 - ⇒ Das Gerät schaltet sich nach der vorgegebenen Zeit ein.
- 4. Um die Einstellung zu löschen, drehen Sie am Rad Ventilationsstufe/Timer (26) und wählen Sie die Stundenzahl 00 aus.
 - ⇒ Die LED *Timer* (27) erlischt.

Automatisches Ausschalten

- ✓ Das Gerät ist eingeschaltet.
- 1. Drücken Sie die Taste *Timer* (28), um den Timer zu aktivieren.
 - ⇒ Die LED *Timer* (27) blinkt für ca. 5 s.
- 2. Drehen Sie am Rad Ventilationsstufe/Timer (26), um die gewünschte Stundenzahl bis zum automatischen Ausschalten zu wählen.
 - ⇒ In der Segmentanzeige (21) wird die Anzahl der Stunden bis zum automatischen Ausschalten angezeigt.
- 3. Warten Sie 5 s, um die Einstellung zu bestätigen.
 - ⇒ Die LED *Timer* (27) leuchtet. Die Segmentanzeige (21) zeigt wieder die aktuelle Ventilationsstufe und den aktuellen Betriebsmodus an.
 - ⇒ Das Gerät schaltet sich nach der vorgegebenen Zeit aus.
- 4. Um die Einstellung zu löschen, drehen Sie am Rad Ventilationsstufe/Timer (26) und wählen Sie die Stundenzahl 00 aus.
 - ⇒ Die LED *Timer* (27) erlischt.

Memory-Funktion

Schalten Sie das Gerät aus dem Standby-Modus oder nach einem Stromausfall wieder ein, sind die gewählten Einstellungen für die zuletzt verwendete Betriebsart gespeichert.

Ein ggf. programmierter Timer wird nicht im Gerät gespeichert.

Oszillation einstellen

Mit der Oszillationsfunktion erreichen Sie eine gleichmäßige Ventilation.

- ✓ Das Gerät ist eingeschaltet und im Betrieb.
- 1. Drücken Sie die Taste *Oszillation* (24), um die Oszillationsfunktion zu aktivieren.
 - ⇒ Die Oszillation ist eingeschaltet.
 - ⇒ Der Ventilatorkopf dreht sich um bis zu 85°.
- 2. Drücken Sie die Taste *Oszillation* (24), um die Oszillationsfunktion zu deaktivieren.
 - ⇒ Die Oszillation ist ausgeschaltet.
 - ⇒ Das Gerät beendet die Oszillation an der gewünschten Stelle und läuft in der eingestellten Betriebsart weiter.

Beleuchtung

Die LEDs auf dem Bedienfeld schalten sich bei Nichtbenutzung der Bedienung nach ca. 30 Sek. aus. Das Gerät läuft mit den gewählten Einstellungen weiter.



Info

Betätigen Sie bei ausgeschalteter Beleuchtung wieder eine Taste (außer der Taste ON/OFF), um das Bedienfeld zu aktivieren.

Automatische Abschaltung

Das Gerät schaltet sich nach 12 Stunden ohne Bedienung automatisch ab.

Außerbetriebnahme



Warnung vor elektrischer Spannung

Berühren Sie den Netzstecker nicht mit feuchten oder nassen Händen.

- Schalten Sie das Gerät aus.
- Ziehen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose, indem Sie es am Netzstecker anfassen.
- Reinigen Sie das Gerät gemäß dem Kapitel *Wartung*.
- Lagern Sie das Gerät gemäß dem Kapitel *Transport und Lagerung*.

Fehler und Störungen

Das Gerät wurde während der Produktion mehrfach auf einwandfreie Funktion geprüft. Sollten dennoch Funktionsstörungen auftreten, so überprüfen Sie das Gerät nach folgender Auflistung.

Hinweis

Warten Sie mindestens 3 Minuten nach allen Wartungs- und Reparaturarbeiten. Schalten Sie erst dann das Gerät wieder ein.

Das Gerät läuft nicht an:

- Überprüfen Sie den Netzanschluss.
- Überprüfen Sie Netzkabel und Netzstecker auf Beschädigungen.
- Überprüfen Sie die bauseitige Netzabsicherung.
- Überprüfen Sie, ob der Überhitzungsschutz ausgelöst hat, siehe Kapitel Sicherheit.

Das Gebläse läuft nicht an:

- Prüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet ist.
- Prüfen Sie die Stromversorgung und sehen Sie nach, ob der Stecker oder das Kabel defekt ist.

Das Gerät ist laut bzw. vibriert:

- Überprüfen Sie, ob das Gerät aufrecht und standsicher aufgestellt ist.
- Überprüfen Sie, ob das Gerät richtig zusammengebaut ist.

Das Gerät funktioniert nach den Überprüfungen nicht einwandfrei:

Kontaktieren Sie den Kundendienst. Bringen Sie das Gerät ggf. zur Reparatur zu einem autorisierten Elektrofachbetrieb oder zu Trotec.

Wartung

Tätigkeiten vor Wartungsbeginn



Warnung vor elektrischer Spannung

Berühren Sie den Netzstecker nicht mit feuchten oder nassen Händen.


- Schalten Sie das Gerät aus.
- Ziehen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose, indem Sie es am Netzstecker anfassen.

Gehäuse reinigen

Reinigen Sie das Gehäuse mit einem angefeuchteten, weichen, fusselfreien Tuch. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in das Gehäuse eindringt. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit mit elektrischen Bauteilen in Kontakt kommen kann. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, wie z. B. Reinigungssprays, Lösungsmittel, alkoholhaltige Reiniger oder Scheuermittel zum Befeuchten des Tuches.

Ventilatorblätter reinigen

- ✓ Das Gerät ist ausgeschaltet.
 - ✓ Das Netzkabel ist aus der Netzsteckdose gezogen.
1. Entfernen Sie das Schutzgitter gemäß den Handlungsanweisungen im Kapitel Montage und Inbetriebnahme.
 2. Reinigen Sie die Ventilatorblätter mit einem angefeuchteten, weichen, fusselfreien Tuch. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in das Gehäuse eindringt. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit mit elektrischen Bauteilen in Kontakt kommen kann. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, wie z. B. Reinigungssprays, Lösungsmittel, alkoholhaltige Reiniger oder Scheuermittel zum Befeuchten des Tuches.

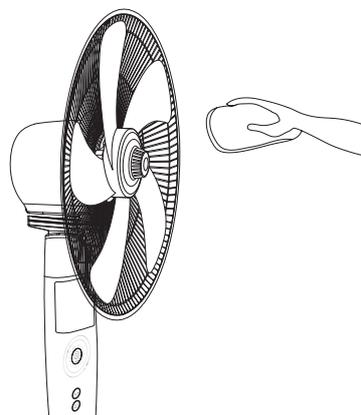

- Das Gerät ist ansonsten wartungsfrei.

Technischer Anhang

Technische Daten

Parameter	Wert
Ventilationsstufen	26
Luftgeschwindigkeit	2,7 m/s
Anschlussspannung	220 - 240 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme	30 W
Länge Netzkabel	1,80 m
Verstellbarer Neigungswinkel	20°
Oszillation	85°
Höhenverstellbar	1,20 – 1,37 m
Durchmesser Ventilatorflügel	40 cm
Schalldruckpegel (1 m Abstand, Stufe 3)	59 dB(A)
Gewicht	7 kg
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	453 x 450 x 1370 mm
Mindestabstand zu Wänden und Gegenständen	
oben (A):	50 cm
hinten (B):	50 cm
seitlich (C):	50 cm
vorne (D):	50 cm
Batterie für Fernbedienung	1 x CR 2032

Entsorgung

Entsorgen Sie Verpackungsmaterialien stets umweltgerecht und nach den geltenden örtlichen Entsorgungsvorschriften.



Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf einem Elektro- oder Elektronik-Altgerät stammt aus der Richtlinie 2012/19/EU. Es besagt, dass dieses Gerät am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Zur kostenfreien Rückgabe stehen in Ihrer Nähe Sammelstellen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte zur Verfügung. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Für viele EU-Länder können Sie sich auch auf der Webseite <https://hub.trotec.com/?id=45090> über weitere Rückgabemöglichkeiten informieren. Ansonsten wenden Sie sich bitte an einen offiziellen, für Ihr Land zugelassenen Altgeräteverwerter.

In Deutschland gilt die Pflicht der Vertreiber zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten nach § 17 Absatz 1 und 2 gemäß Elektro- und Elektronikgerätegesetz - ElektroG.

Durch die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten soll die Wiederverwendung, die stoffliche Verwertung bzw. andere Formen der Verwertung von Altgeräten ermöglicht sowie negative Folgen bei der Entsorgung der in den Geräten möglicherweise enthaltenen gefährlichen Stoffe auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden.



Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll, sondern müssen in der Europäischen Union – gemäß Richtlinie 2006/66/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 06. September 2006 über Batterien und Akkumulatoren – einer fachgerechten Entsorgung zugeführt werden. Bitte entsorgen Sie Batterien und Akkus entsprechend den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Trotec GmbH

Grebener Str. 7
D-52525 Heinsberg

☎ +49 2452 962-400

☎ +49 2452 962-200

✉ info@trotec.com

www.trotec.com