

TVM 18 S



NO

BRUKSANVISNING
LAV GULVIFTE

 **TROTEC**

Innholdsfortegnelse

Informasjon angående bruksanvisningen	1
Sikkerhet.....	1
Informasjon om apparatet.....	3
Transport og lagring.....	4
Montering og igangsetting.....	4
Betjening.....	7
Feil og forstyrrelser	7
Vedlikehold	8
Teknisk vedlegg.....	9
Deponering.....	9

Informasjon angående bruksanvisningen

Symboler



Advarsel mot elektrisk spenning

Dette symbolet viser til at det er fare for personers liv og helse forbundet med elektrisk spenning.



Advarsel

Signalordet betegner en fare med middels risikograd som kan føre til dødsfall eller alvorlige personskader hvis den ikke unngås.



Forsiktig

Signalordet betegner en fare med lav risikograd som kan føre til lette eller middels personskader hvis den ikke unngås.

Instruks

Signalordet viser til viktig informasjon (f.eks. materielle skader), men ikke farer.



Info


Henvisninger med dette symbolet hjelper deg å utføre oppgavene dine på en rask og sikker måte.



Følg bruksanvisningen

Henvisninger med dette symbolet viser til at du må ta hensyn til bruksanvisningen.

Du kan laste ned aktuell versjon av bruksanvisningen og EU-samsvarserklæringen ved hjelp av følgende lenke:

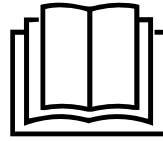

TVM 18 S



<https://hub.trotec.com/?id=39592>

Sikkerhet

Les nøye igjennom denne anvisningen før igangsetting/ bruk av apparatet og oppbevar anvisningen i umiddelbar nærhet av oppstillingsstedet hhv. apparatet!



Advarsel

Les alle sikkerhetsanvisninger og anvisninger.

Dersom sikkerhetsanvisninger og anvisninger ikke overholdes, kan dette medføre elektrisk støt, brann og/eller alvorlige skader.

Ta vare på alle sikkerhetsanvisninger og anvisninger for fremtidig bruk.

Apparatet kan benyttes av barn fra og med 8 år, samt personer med innskrenkede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og/eller kunnskap. Forutsetningen er at de er under oppsikt eller har fått opplæring i sikker bruk av apparatet og farene som kan oppstå ved bruk.

Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

- Ikke bruk apparatet i rom hvor det er fare for eksplosjon.
- Ikke bruk apparatet i aggressiv atmosfære.
- Plasser apparatet stående og stabilt.
- La apparatet tørke etter fuktig rengjøring. Ikke benytt apparatet når det er vått.
- Apparatet må ikke brukes eller betjenes med fuktige eller våte hender.
- Ikke utsett apparatet for direkte vannstråling.
- Stikk aldri gjenstander eller legemsdeler inn i apparatet.
- Apparatet må ikke tildekkes eller transporteres under drift.
- Ikke sitt på apparatet.
- Apparatet er ikke et leketøy. Hold barn og husdyr unna. Apparatet må bare brukes under oppsikt.
- Kontroller apparatet, tilbehør og tilkoblede deler for mulige skader før hver bruk. Ikke benytt defekte apparater eller deler.

- Påse at alle elektriske ledninger som befinner seg utenfor apparatet, er beskyttet mot skader (f.eks. fra dyr). Ikke bruk apparatet dersom strømledninger eller støpselet er skadet!
- Strømtilkoblingen må svare til opplysningene i kapitlet Tekniske data.
- Sett nettstøpselet inn i en forskriftsmessig jordet stikkontakt.
- Velg skjøteledning for strømledningen under hensyn til de tekniske spesifikasjonene. Skjøteledningen må vikles helt ut. Unngå elektrisk overbelastning.
- Hold i støpselet, ikke ledningen, når du kobler apparatet fra strømmettet. Husk å koble apparatet fra strømmettet før du utfører vedlikehold, pleie eller reparasjoner.
- Slå av apparatet og trekk støpselet ut av strømuttaket når du ikke bruker apparatet.
- Ikke bruk apparatet dersom du oppdager skader på stikkontakt og kabler.
Hvis tilkoblingsledningen til dette apparatet blir skadet, må den skiftes ut av produsenten eller dennes kundeservice eller en lignende kvalifisert person for å unngå farer.
Defekte strømledninger kan utgjøre en alvorlig helsefare!
- Ved oppstilling av apparatet må man ta hensyn til minimumsavstandene til vegger og gjenstander samt lager- og driftsbetingelsene iht. kapittel Tekniske spesifikasjoner.
- Påse at både luftinntak og luftutløp er fri.
- Påse at det ikke befinner seg løse gjenstander i umiddelbar nærhet av luftinntak og -utløp.
- Apparatet skal ikke tas i bruk eller tilkobles strømmettet i umontert tilstand.
- Feil installasjon kan føre til brann, elektrisk støt eller alvorlige personskader.

Riktig bruk

Bruk apparatet TVM 18 S utelukkende som gulvvifte for ventilasjon innendørs under overholdelse av de tekniske spesifikasjonene.

Feil bruk

- Ikke still apparatet på vått eller oversvømt underlag.
- Ikke legg gjenstander, som f.eks. klær, på apparatet.
- Ikke bruk apparatet utendørs.
- Andre typer drift eller betjening enn det som er beskrevet i denne anvisningen, er ikke tillatt. Dersom instruksene ikke blir fulgt, fraskriver vi oss ethvert ansvar og retten til garantikrav går tapt.
- Det er ikke tillatt å foreta byggetekniske endringer eller på- eller ombygging på apparatet selv.

Personalkvalifikasjoner

Personene som bruker dette apparatet, må:

- være bevisst angående farene som kan oppstå ved arbeid med elektriske apparater i fuktig omgivelse.
- ha lest og forstått bruksanvisningen og spesielt kapitlet om sikkerhet.

Restfarer



Advarsel mot elektrisk spenning

Arbeid på de elektriske komponentene må kun utføres av et autorisert fagfirma!



Advarsel mot elektrisk spenning

Før alt arbeid på apparatet må man trekke støpselet ut av strømuttaket!

Hold alltid i støpselet når du trekker ut kontakten.



Advarsel

Det kan utgå farer fra dette apparatet hvis det brukes på feil måte av personer som ikke er opplært i bruken av apparatet. Ta hensyn til personalkvalifikasjonene!



Advarsel

Apparatet er ikke et leketøy og må oppbevares utilgjengelig for barn.



Advarsel

Kvelningsfare!

Ikke la emballasjen ligge strødd rundt. Den kan være et farlig leketøy for barn.

Instruks

Ved rengjøring av apparatet må det ikke brukes sterke rengjørings-, skure- eller løsningsmidler.

Adferd i nødstilfeller

1. Slå av apparatet.
2. I nødstilfeller må du koble apparatet fra strømmen: Trekk strømledningen ut fra stikkkontakten ved å trekke i støpselet.
3. Et defekt apparat må ikke kobles til strømuttak.

Informasjon om apparatet

Beskrivelse av apparatet



Gulvviiften TVM 18 S er egnet til å skape luftsirkulasjon innendørs.

Apparatet har følgende egenskaper:

- 3 hastigheter
- Helningsvinkelen kan innstilles trinnløst inntil 110° for å oppnå en optimal luftstrøm
- Høydejusterbar
- Bærehåndtak for enkel transport
- Kabelholder

Presentasjon av apparatet

Nr.	Betegnelse
1	Beskyttelsesgitter
2	Skruer til høydejustering
3	Fot
4	Betjeningselement
5	Motor
6	Stativ

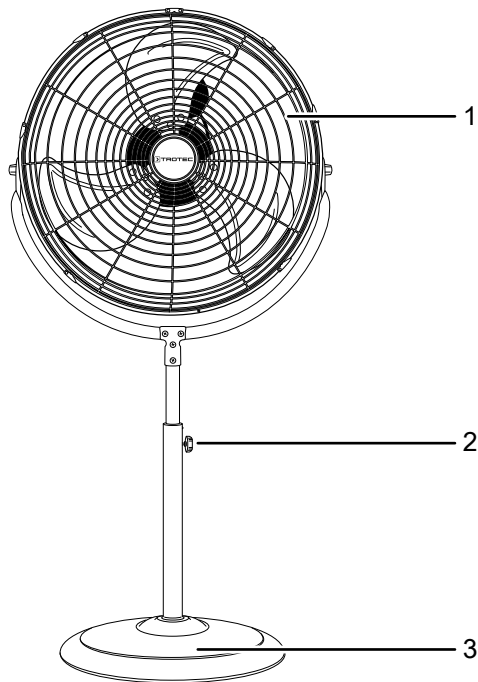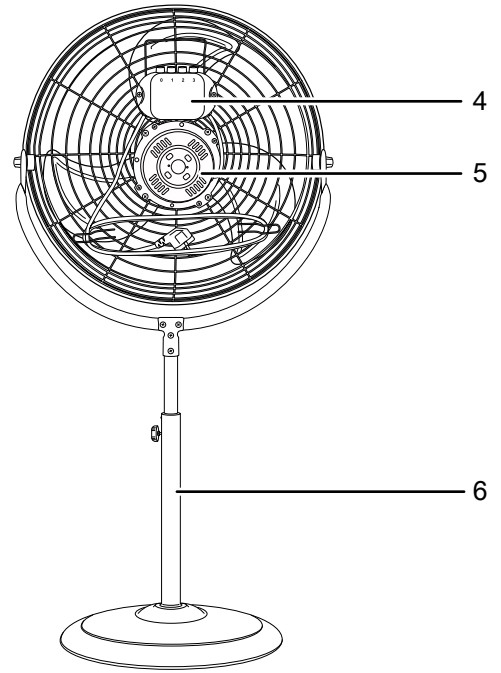

Transport og lagring

Instruks

Hvis apparatet lagres eller transporteres feil, kan det bli skadet.

Ta hensyn til informasjonen om transport og lagring av apparatet.

Transport

Ta hensyn til følgende instruksjoner **før** hver transport:

- Slå av apparatet.
- Hold alltid i støpselet når du trekker ut kontakten.
- Ikke bruk strømledningen som trekksnor.

Ta hensyn til følgende informasjonen **etter** hver transport:

- Still apparatet rett når transporten er avsluttet.

Lagring

Ta hensyn til følgende instruksjoner **før** hver lagring:

Når det ikke er i bruk må apparatet lagres:

- beskyttet mot frost og varme
- stående på et sted som er beskyttet mot støv og direkte sollys
- ev. med et trekk som beskytter mot støv som kan trenge inn i apparatet
- ikke plasser andre apparater eller gjenstander på apparatet; dette kan føre til skader på apparatet

Montering og igangsetting

Leveringsomfang

- 1 x apparat TVM 18 S
- 4 x skruer
- 1 x anvisning


Pakk ut apparatet

1. Åpne kartongen og ta ut apparatet.
2. Fjern emballasjen helt fra apparatet.
3. Vikle strømledningen helt ut. Forsikre deg om at strømledningen ikke er skadet. Sørg for at du ikke påfører den skader når du vikler den ut.

Montering


Montere støttefot

1. Sett sammen foten.
2. Skru den monterte foten (3) på stativet (6).

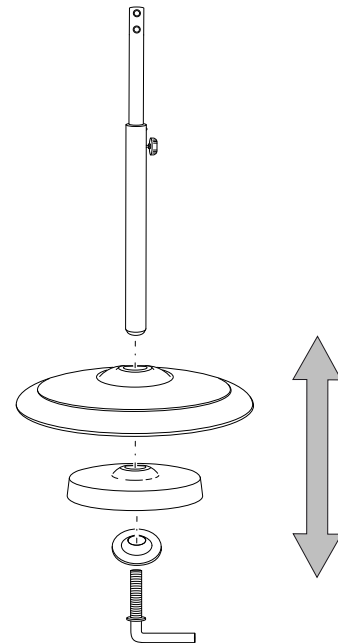


Montere viften på foten

1. Sett viften på den monterte foten.
2. Skru de to delene fast med de fire medfølgende skruene.

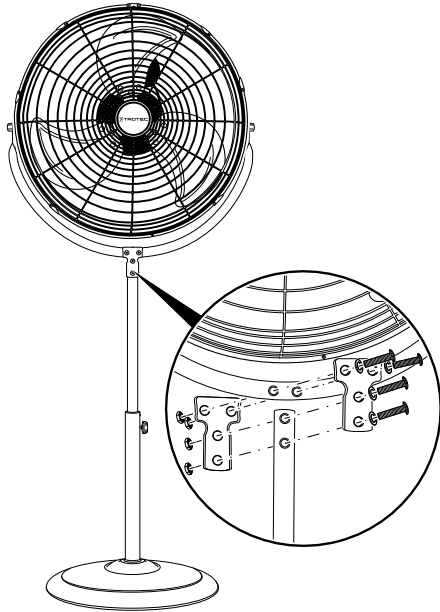
**Justere høyden**

1. Vri på høydejusteringsskruen (2) for å stille inn ønsket totalhøyde.

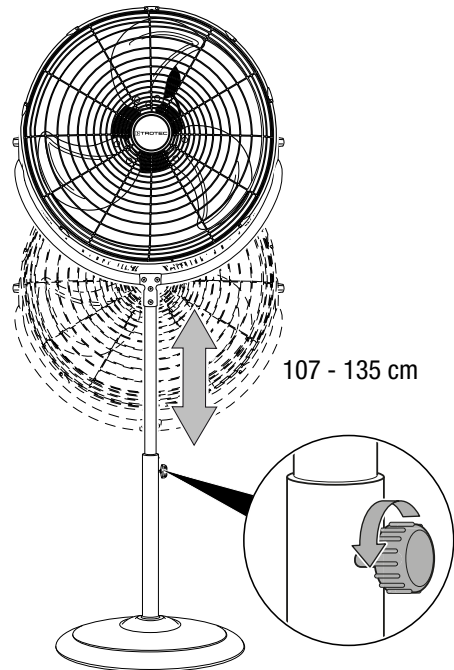**Stille inn viftens helningsvinkel**

Viftens helningsvinkel kan justeres manuelt inntil 110°.


1. Beveg viftehodet forover eller bakover, slik at det heller lett forover eller bakover.
⇒ Viftens helningsvinkel er nå innstilt og luftstrømmen konsentreres i valgt helningsvinkel.

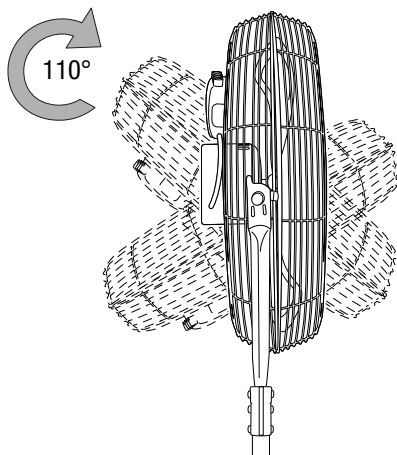

Igangsetting

Ved oppstilling av apparatet må man ta hensyn til minimumsavstandene til vegger og gjenstander iht. kapittel Tekniske data.

Oppstilling

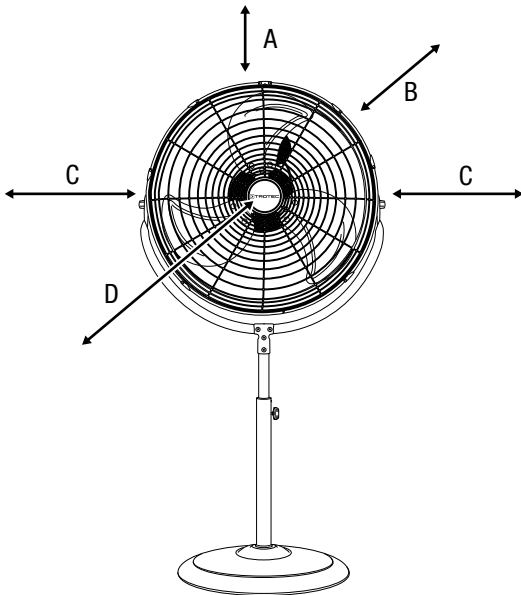

- Før apparatet tas i bruk igjen, må tilstanden på nettledningen kontrolleres. Hvis du er i tvil om ledningen er i god stand, må du ta kontakt med kundeservice.
- Plasser apparatet stående og stabilt.
- Unngå snublesteder når strømledningen legges hhv. andre strømledninger, særlig hvis apparatet plasseres midt i rommet. Bruk kabelbroer.
- Forsikre deg om at skjøteledningene er rullet helt ut eller inn.
- Pass på at gardiner og andre gjenstander ikke forhindrer luftstrømmen.

Koble til nettledningen

- Sett nettstøpselet inn i en forskriftsmessig jordet stikkontakt.



Advarsel

Feil igangsetting kan medføre fare for personskader! Dersom beskyttelsesgitteret ikke plasseres på riktig måte rundt rotoren, innebærer dette fare for personskader. Beskyttelsesgitteret må være korrekt plassert før apparatet slås på.




Advarsel

Det innebærer fare for skade å fjerne beskyttelsesgitteret! Dersom beskyttelsesgitteret fjernes mens apparatet er i drift, innebærer dette fare for personskader. Ikke fjern beskyttelsesgitteret mens apparatet er i bruk!

Betjening

Betjeningselementer

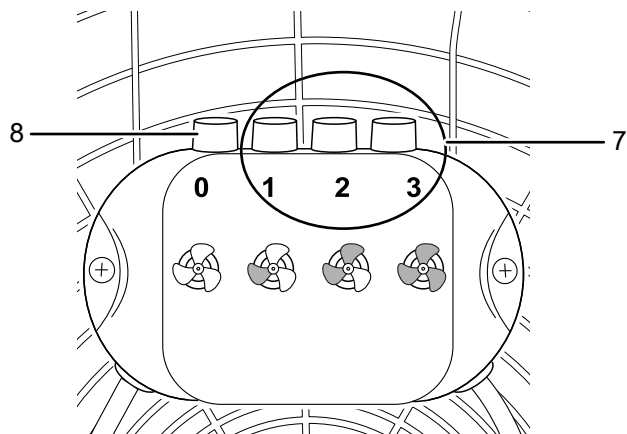

Nr.	Betegnelse	Betydning
7	Knapper <i>Viftetrinn</i>	Stille inn viftehastigheten:
	1	Trinn 1 = lav
	2	Trinn 2 = middels
	3	Trinn 3 = høy
8	Knapp 0	Slå av apparatet

Slå på apparatet

Etter at du har stilt opp apparatet slik det er beskrevet i kapittelet *Montering og igangsetting*, kan du slå det på.

- Trykk på en av knappene for *Viftetrinn* (7).
⇒ Apparatet skifter til valgt viftetrinn.

Ta ut av drift



Advarsel mot elektrisk spenning

Ikke ta på støpselet med fuktige eller våte hender.

- Slå apparatet av ved å trykke på knappen 0.
- Hold alltid i støpselet når du trekker ut kontakten.
- Rengjør apparatet regelmessig som beskrevet i kapittelet *Vedlikehold*.
- Lagre apparatet iht. kapittelet *Lagring*.

Feil og forstyrrelser

Apparatet ble kontrollert flere ganger under produksjonen for å teste at det fungerer feilfritt. Hvis det likevel skulle oppstå funksjonsfeil, må du kontrollere apparatet som følger:

Apparatet starter ikke:

- Kontroller strømtilkoblingen.
- Kontroller strømledningen og støpselet for å se om de er skadet.
- Kontroller strømsikringen på stedet.
- Vent i 10 minutter før du starter apparatet på nytt. Hvis apparatet ikke starter, bør du la en fagkyndig bedrift for kjøle- og klimateknikk eller Trotec gjennomføre en elektrisk kontroll.

Viften starter ikke:

- Kontroller om apparatet er slått på.
- Kontroller strømforsyningen og se etter om støpselet eller kablet er defekt.

Apparatet er støyende eller vibrerer:

- Kontroller at apparatet er plassert stående og står støtt.
- Kontroller om apparatet er montert på riktig måte.

Instruks

Vent i minst 3 minutter etter hvert vedlikeholds- og reparasjonsarbeid før strømmen slås på igjen.

Fungerer ikke apparatet ditt feilfritt etter kontrollene?

Ta kontakt med kundeservice. Ev. kan du levere apparatet inn til reparasjon hos et autorisert elektroverksted eller til Trotec.

Vedlikehold

Arbeidsoppgaver før vedlikeholdet begynner



Advarsel mot elektrisk spenning

Ikke ta på støpselet med fuktige eller våte hender.

- Slå av apparatet.
- Hold alltid i støpselet når du trekker ut kontakten.

Rengjøre apparathuset


Rengjør apparathuset med en fuktig, myk og lofri klut. Påse at det ikke trenger inn væske i apparathuset. Påse at ingen elektriske komponenter kommer i kontakt med fuktighet. Ikke bruk aggressive rengjøringsmidler som for eksempel spray, løsemiddel, alkoholholdige rengjøringsmidler eller skuremidler for å fukte kluten.

Fjerne beskyttelsesgitteret for rengjøring


Fjern beskyttelsesgitteret (1) for å rengjøre viftebladene som beskrevet i kapittelet Vedlikehold.

- ✓ Apparatet er slått av.
- ✓ Støpselet er trukket ut av stikkkontakten.

1. Åpne de seks festeklemmene på beskyttelsesgitteret.

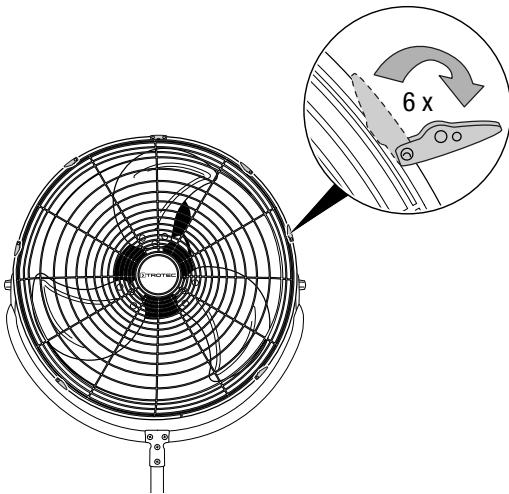

2. Løsne skruen (9) under beskyttelsesgitteret (1).

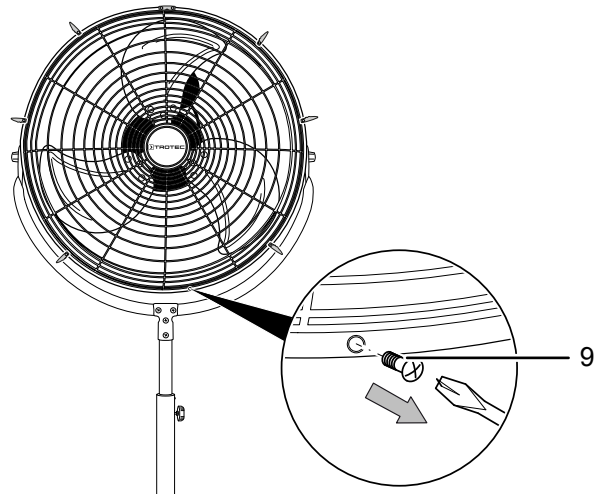


3. For å feste beskyttelsesgitteret på viften igjen etter rengjøringen, skrur du fast skruen (9) og lukker de seks festeklemmene igjen.

Rengjøre viftebladene

- ✓ Apparatet er slått av.
- ✓ Støpselet er trukket ut av stikkkontakten.

1. Fjern beskyttelsesgitteret som beskrevet i anvisningene ovenfor.
2. Rengjør viftebladene med en fuktig, myk og lofri klut. Påse at det ikke trenger inn væske i apparathuset. Påse at ingen elektriske komponenter kommer i kontakt med fuktighet. Ikke bruk aggressive rengjøringsmidler som for eksempel spray, løsemiddel, alkoholholdige rengjøringsmidler eller skuremidler for å fukte kluten.

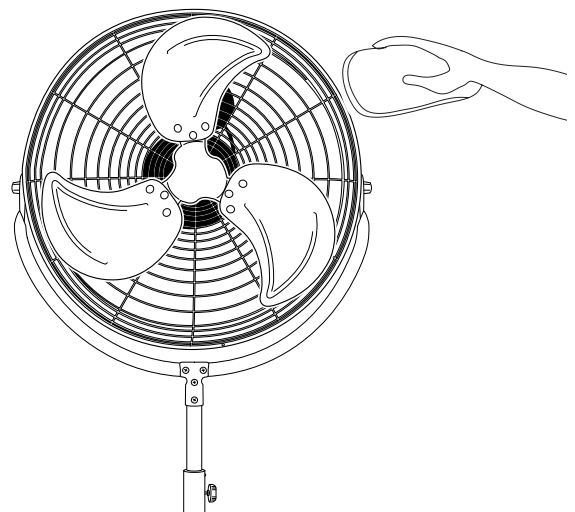

- Apparatet er ellers vedlikeholdsfritt.

Teknisk vedlegg

Tekniske spesifikasjoner

Modell:	TVM 18 S
Viftetrinn:	3
Lufthastighet:	3,85 m/s
Tilkoblingsspenning:	220 - 240 V / 50 Hz
Effektopptak:	100 W
Lengde strømledning:	1,5 m
Lager- og driftsbetingelser:	<ul style="list-style-type: none"> • beskyttet mot frost og varme • i stående posisjon • beskyttet mot direkte sollys
justerbar helningsvinkel:	110°
høydejusterbar:	107 - 135 cm
Lydtryknivå (1 m avstand, trinn 2):	65 dB(A)
Diameter vifteblad:	45 cm
Dimensjoner (lengde x bredde x høyde):	450 x 540 x 1 350 (mm)
Vekt:	8 kg
Minimumsavstand til vegger og gjenstander:	overside (A): 30 cm bakside (B): 30 cm side (C): 30 cm foran (D): 30 cm

Deponering



Symbolet som viser en utkrysset søppelkasse på et elektro- eller elektronikkprodukt betyr at produktet ikke skal kasseres i husholdningsavfallet etter endt levetid. I nærheten finner du steder der du kan levere inn brukte elektroapparater og elektroniske produkter. Du finner slike adresser på ditt hjemsted hos kommuneadministrasjonen. Du kan også informere deg om andre innleveringsmuligheter som vi stiller til rådighet, på vårt nettsted www.trotec24.com.

Elektro- og elektroniske produkter samles inn separat til gjenbruk, delvis gjenbruk eller andre former for resirkulering av brukte apparater. Dette bidrar til å forhindre negative miljøkonsekvenser eller helseskader som kan oppstå ved kassering av eventuelt farlige stoffer i apparatene.

Trotec GmbH & Co. KG

Grebener Str. 7
D-52525 Heinsberg

☎ +49 2452 962-400

☎ +49 2452 962-200

info@trotec.com

www.trotec.com