

NL

VERTALING VAN DE  
OORSPRONKELIJKE  
GEBRUIKSAANWIJZING  
STOPCONTACT-HYGROSTAAT



**Inhoudsopgave**

Aanwijzingen bij de gebruikshandleiding ..... 2  
 Veiligheid ..... 2  
 Informatie over het apparaat ..... 4  
 Transport en opslag ..... 5  
 Bediening ..... 6  
 Onderhoud en reparatie ..... 9  
 Recycling ..... 9

**Aanwijzingen bij de gebruikshandleiding**

**Symbolen**



**Waarschuwing voor elektrische spanning**

Dit symbool wijst op gevaren voor het leven en de gezondheid van personen door elektrische spanning.



**Waarschuwing**

Dit signaalwoord wijst op een gevaar met een middelmatige risicograad, dat indien niet vermeden de dood of zwaar letsel tot gevolg kan hebben.



**Voorzichtig**

Dit signaalwoord wijst op een gevaar met een lage risicograad, dat indien niet vermeden gering of matig letsel tot gevolg kan hebben.

**Let op**

Het signaalwoord wijst op belangrijke informatie (bijv. op materiële schade), maar niet op gevaren.



**Info**

Aanwijzingen met dit symbool helpen u bij het snel en veilig uitvoeren van uw werkzaamheden.



**Handleiding opvolgen**

Aanwijzingen met dit symbool wijzen u erop dat de bedieningshandleiding moet worden opgevolgd.

De actuele versie van deze handleiding en de EU-conformiteitsverklaring, kunt u downloaden via de volgende link:



BH30



<https://hub.trotec.com/?id=40268>

**Veiligheid**

Lees deze handleiding vóór het in gebruik nemen/gebruik van het apparaat zorgvuldig en bewaar de handleiding altijd in de directe omgeving van de opstellocatie resp. bij het apparaat.



**Waarschuwing**

**Lees alle veiligheidsinstructies en aanwijzingen.**

Het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies en aanwijzingen kunnen een elektrische schok, brand en/of zwaar letsel veroorzaken.

**Bewaar alle veiligheidsinstructies en aanwijzingen voor later gebruik.**

- Het apparaat wordt geleverd met een waarschuwingslabel. Plak het waarschuwingslabel in uw eigen taal over het aanwezige waarschuwingslabel op de achterzijde van het apparaat zoals beschreven in het hoofdstuk Bediening voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt.

**Niet achter elkaar insteken!  
 Uitsluitend gebruiken in droge ruimtes!  
 Alleen bij uitgetrokken stekker spanningsvrij!  
 Niet afdekken tijdens het gebruik!**

- Gebruik het apparaat niet in ruimten of omgevingen met explosiegevaar en plaats het daar nooit.
- Gebruik het apparaat niet in agressieve atmosferen.
- Gebruik of bedien het apparaat niet met vochtige of natte handen.
- Het apparaat is geen speelgoed. Houd kinderen en dieren uit de buurt.
- Bescherm het apparaat tegen permanent direct zonlicht.
- Verwijder geen veiligheidssymbolen, stickers of etiketten van het apparaat. Houd alle veiligheidssymbolen, stickers en etiketten in een leesbare toestand.
- Open het apparaat niet.
- Nooit batterijen opladen die niet oplaadbaar zijn.
- Verschillende batterijtypen, evenals nieuwe en gebruikte batterijen mogen niet samen worden gebruikt.
- De batterijen met de polen op de juiste plaats in het batterijvak leggen.
- Verwijder de lege batterijen uit het apparaat. Batterijen bevatten milieugevaarlijke stoffen. De batterijen volgens de nationale voorschriften recycleren (zie hoofdstuk recycleren).
- Verwijder de batterijen uit het apparaat als u het apparaat gedurende een langere periode niet gebruikt.
- De voedingsklemmen in het batterijvak nooit kortsluiten!
- Batterijen niet inslikken! Wordt een batterij ingeslikt, kan dit binnen 2 uur zorgen voor ernstige verbrandingen/bijtonden! De bijtonden kunnen tot de dood leiden!

- Denkt u dat een batterij is ingeslikt of op een andere wijze in het lichaam is gekomen, bezoek dan direct een arts!
- Houd nieuwe en gebruikte batterijen, evenals een geopend batterijvak uit de buurt van kinderen.
- Steek nooit meerdere apparaten in elkaar.
- Gebruik het apparaat alleen in droge ruimten.
- Houd er rekening mee dat het apparaat alleen bij losgetrokken stekker spanningsvrij is.
- Houd rekening met de opslag- en gebruiksomstandigheden (zie technische gegevens).
- Controleer voor elk gebruik van het apparaat de accessoires en aansluitonderdelen hiervan op mogelijke beschadigingen. Gebruik geen defecte apparaten of apparaatonderdelen.
- Het apparaat mag niet afgedekt worden gebruikt, om oververhitting te voorkomen!

### Bedoeld gebruik

Gebruik het apparaat uitsluitend als een door de luchtvochtigheid aangestuurd tussenstopcontact tussen netaansluiting en eindapparaat, volgens de technische gegevens.

Gebruik het apparaat uitsluitend in binnenruimten.

Voor het bedoeld gebruik van het apparaat uitsluitend door Trotec goedgekeurde accessoires, resp. door Trotec goedgekeurde reserveonderdelen gebruiken.

### Voorspelbaar verkeerd gebruik

Het apparaat is niet geschikt voor gebruik met welke verlengkabels dan ook. Het apparaat mag niet worden gebruikt in zones met explosiegevaar, bij nattigheid of hoge luchtvochtigheid.

Eigenhandige constructieve wijzigingen, aan- of ombouwwerkzaamheden bij het apparaat zijn verboden.

### Persoonlijke kwalificaties

Personen die dit apparaat gebruiken moeten:

- de bedieningshandleiding, vooral het hoofdstuk veiligheid hebben gelezen en begrepen.

### Restgevaaren



#### Waarschuwing voor elektrische spanning

Elektrische schok door onvoldoende isolatie. Controleer het apparaat voor elk gebruik op beschadigingen en een probleemloze werking.

Bij het constateren van beschadigingen, het apparaat niet meer gebruiken.

Gebruik het apparaat niet als het apparaat of uw handen vochtig of nat zijn!

Gebruik het apparaat niet als het batterijvak of de behuizing open is.



#### Waarschuwing voor elektrische spanning

Er bestaat kortsluitgevaar door in de behuizing binnendringende vloeistoffen!

Dompel het apparaat en de accessoires niet onder in water. Zorg dat geen water of andere vloeistoffen in de behuizing komen.



#### Waarschuwing voor elektrische spanning

Werkzaamheden aan elektrische onderdelen mogen alleen door een geautoriseerd gespecialiseerd bedrijf worden uitgevoerd!



#### Waarschuwing

Verstikkingsgevaar!

Laat het verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Voor kinderen kan dit gevaarlijk speelgoed zijn.



#### Waarschuwing

Het apparaat is geen speelgoed en hoort niet in kinderhanden.



#### Waarschuwing

Van dit apparaat kunnen gevaren uitgaan als het ondeskundig of niet volgens het bedoeld gebruik wordt gebruikt door niet geïnstrueerde personen! Zorg dat wordt voldaan aan de persoonlijke kwalificaties!



#### Voorzichtig

Houd voldoende afstand van warmtebronnen.

#### Let op

Stel het apparaat niet bloot aan extreme temperaturen, extreme luchtvochtigheid of nattigheid, zodat beschadigingen worden voorkomen.

#### Let op

Gebruik voor de reiniging van het apparaat geen agressieve reinigingsmiddelen, schuur- of oplosmiddelen.

## Informatie over het apparaat

### Beschrijving van het apparaat

Het apparaat BH30 maakt het regelen van de luchtvochtigheid bij luchtdroogmakers of luchtbevochtigers tussen 20 % r.v. en 90 % r.v. mogelijk.

Hiervoor wordt het apparaat eenvoudig tussen verbruiker en stopcontact aangebracht en de gewenste luchtvochtigheid ingesteld.


Met de geïntegreerde sensoren meet het apparaat de werkelijke waarde van de relatieve luchtvochtigheid en op basis hiervan regelt het aangesloten eindapparaat op basis de gewenste instelwaarde.

Het apparaat heeft 2 bedrijfsmodi, een voor luchtontvochtiging (schakelt in bij overschrijden van de instelwaarde) en een voor luchtbevochtiging (schakelt in bij onderschrijding van de instelwaarde).

Op het display kunnen de op dat moment bereikte actuele luchtvochtigheid en de ingestelde bedrijfsmodus worden afgelezen.


Het apparaat heeft een interne batterij en een geheugen, zodat de instellingen bewaard blijven.

### Overzicht van het apparaat

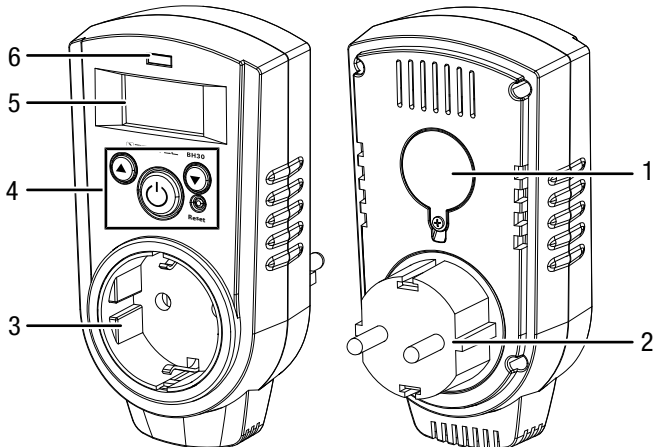

Nr.	Aanduiding
1	Batterijvak
2	Netstekker
3	Aansluiting eindapparaat (tussenstopcontact)
4	Bedieningselementen
5	Display
6	LED bedrijf

### Display en bedieningselementen

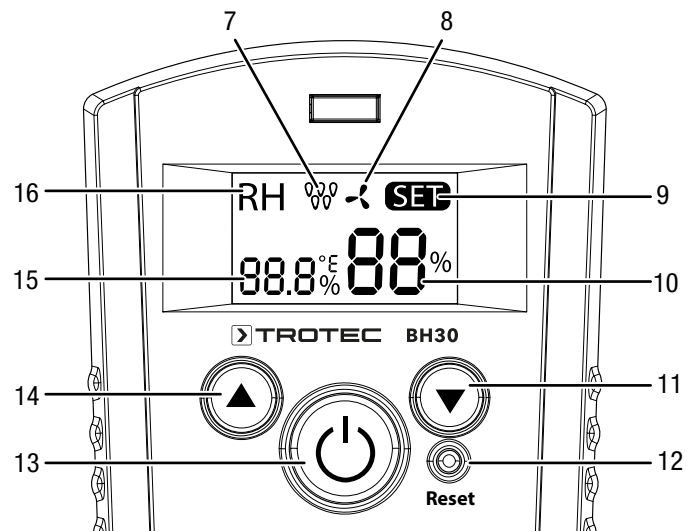

Nr.	Aanduiding
7	Indicatie modus bevochtiger
8	Indicatie modus ontvochtiger
9	Indicatie SET
10	Indicatie instelwaarde luchtvochtigheid
11	Toets pijl omlaag
12	Toets reset
13	Toets aan/uit
14	Toets pijl omhoog
15	Weergave actuele luchtvochtigheid
16	Indicatie RH

## Technische gegevens

Parameter	Waarde
Model	BH30
Artikelnummer	6.100.004.205
Regelbereik	20 % r.v. tot 90 % r.v.
Nauwkeurigheid	± 5 % r.v.
Meetinterval	10 s
Schakelvermogen ohmse belasting	16 A / 3680 VA
inductieve belasting	9 A / 2070 VA
Stopcontact	CEE 7/3 (randaardestopcontact type F)
Netaansluiting	230 V / 50 Hz
Aansluitstekker	CEE 7/7 (stekker type F + E)
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP30
Batterij	1x 3V knoopcel type CR2032
Gebrijksomstandigheden	5 °C tot 35 °C bij max. 95 % r.v. (niet condenserend)
Opslagcondities	-10 °C tot +50 °C bij max. 80 % r.v. (niet condenserend)
Gewicht	165 g
Afmetingen	126 mm x 68 mm x 76 mm

## Leveromvang

- 1x apparaat BH30
- 1x batterij 3V knoopcel type CR2032
- 1x korte handleiding

## Transport en opslag

### Let op

Het apparaat kan beschadigd raken als het niet correct wordt opgeslagen of getransporteerd.

De informatie m.b.t. het transport en de opslag van het apparaat opvolgen.

### Transport

Gebruik voor het transport van het apparaat de meegeleverde transportkoffer, om het apparaat te beschermen tegen inwerkingen van buitenaf.

### Opslag

Houd bij het niet gebruiken van het apparaat rekening met de volgende opslagcondities:

- Droog en tegen vocht en hitte beschermd
- Op een plaats die beschermd is tegen stof en direct zonlicht
- Gebruik voor het opbergen van het apparaat de meegeleverde transportkoffer, om het apparaat te beschermen tegen inwerkingen van buitenaf.
- De opslagtemperatuur moet voldoen aan de technische gegevens
- Haal de batterij uit het apparaat.

## Bediening


### Batterijbescherming verwijderen

#### Let op

Zorg dat het oppervlak van het apparaat droog is en het apparaat is uitgeschakeld.

De batterij is al geplaatst. Voordat het apparaat de eerste keer in gebruik wordt genomen, moet de batterijbescherming worden verwijderd, om het contact tussen batterij en apparaat tot stand te brengen. Ga hierbij als volgt te werk:

1. Trek de plastic strip uit het batterijvak.

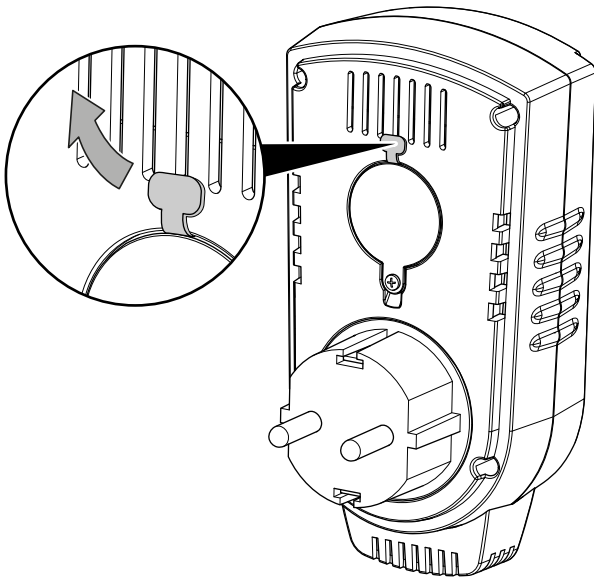


⇒ Het apparaat is klaar voor gebruik.

### Waarschuwingslabel aanbrengen

Vóór het eerste gebruik van het apparaat het waarschuwingslabel aan de achterzijde van het apparaat overplakken, als deze niet in uw taal is. Een waarschuwingslabel in uw taal wordt meegeleverd met het apparaat. Ga als volgt te werk bij het aanbrengen van het waarschuwingslabel op de achterzijde van het apparaat:

1. Verwijder het label in uw taal van de meegeleverde folie.
2. Plak het label op de hiervoor bedoelde plaats aan de achterzijde van het apparaat.

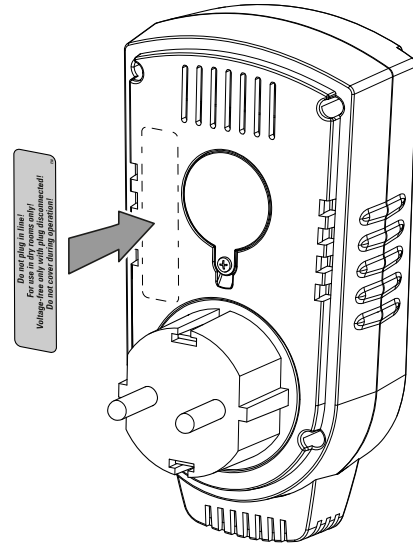

### Apparaat inschakelen

1. Steek het apparaat in een volgens de voorschriften afgezekerd stopcontact.
2. Het netsnoer van het eindapparaat (verbruiker) in het tussenstopcontact steken.
3. Druk op de toets aan-/uit (13).
  - ⇒ De LED bedrijf (6) brandt rood.
  - ⇒ Het apparaat is ingeschakeld.

### Gewenste waarde voor de luchtvochtigheid instellen

De instelwaarde bepaalt bij welke luchtvochtigheid het tussenstopcontact wordt in- en uitgeschakeld. Het in- en uitschakelen is afhankelijk van de geselecteerde modus. De LED bedrijf (6) toont of het tussenstopcontact is in- of uitgeschakeld:

- LED brandt rood: tussenstopcontact is niet actief => stroom wordt niet doorgeschakeld.
- LED brandt groen: tussenstopcontact is actief => stroom wordt doorgeschakeld.



#### Info

Houd er rekening mee dat het wel enkele minuten kan duren, tot het apparaat de eerste schakeling uitvoert. Dit is geen storing in het apparaat. Het gaat om een vertraging door technische omstandigheden, die o.a. afhankelijk is van de omgevingscondities. De gemeten luchtvochtigheid moet gedurende een bepaalde tijd min. 5 % boven of onder de instelwaarde liggen voordat het tussenstopcontact wordt ingeschakeld. Dit voorkomt dat er te vaak wordt geschakeld bij een luchtvochtigheid die sterk schommelt of slechts in geringe mate verandert.

### Modus bevochtiger

Deze modus moet worden geselecteerd als u bijv. een luchtbevochtiger zonder hygrostaat of een luchtkoeler wilt aansluiten. De ruimteluchtvochtigheid is lager dan de ingestelde gewenste waarde. Het apparaat schakelt het tussenstopcontact uit als de ingestelde gewenste waarde is bereikt.

Voorbeeld:

- De instelwaarde is ingesteld op 65 % r.v. en de gemeten ruimteluchtvochtigheid is 40 % r.v.
- Het tussenstopcontact blijft ingeschakeld tot de ruimteluchtvochtigheid 65 % r.v. bereikt of overschrijdt.
- Het tussenstopcontact schakelt uit zodra de ruimteluchtvochtigheid boven 65 % r.v. ligt.
- Het tussenstopcontact schakelt weer in als de ruimteluchtvochtigheid enige tijd onder 65 % r.v. ligt.

### Modus ontvochtiger


Deze modus moet worden geselecteerd als u bijv. een luchtontvochtiger zonder hygrostaat of een ventilator wilt aansluiten. De ruimteluchtvochtigheid is hoger dan de ingestelde gewenste waarde. Het apparaat schakelt het tussenstopcontact uit als de ingestelde gewenste waarde is bereikt.

Voorbeeld:

- De instelwaarde is ingesteld op 50 % r.v. en de gemeten ruimteluchtvochtigheid is 75 % r.v.
- Het tussenstopcontact blijft ingeschakeld tot de ruimteluchtvochtigheid 50 % r.v. bereikt of onderschrijdt.
- Het tussenstopcontact schakelt uit zodra de ruimteluchtvochtigheid onder 50 % r.v. ligt.
- Het tussenstopcontact schakelt weer in als de ruimteluchtvochtigheid enige tijd boven 50 % r.v. ligt.

Ga als volgt te werk voor het instellen van de instelwaarde voor de luchtvochtigheid:

- ✓ Het apparaat is ingeschakeld.
  - ✓ De indicatie SET (9) verschijnt op het display.
1. Druk op de toetsen pijl omhoog (14), resp. pijl omlaag (11) voor het instellen van de gewenste waarde voor de luchtvochtigheid:

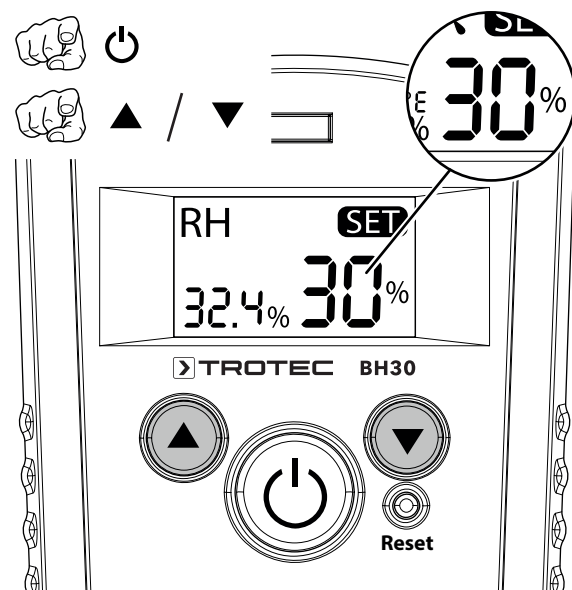

⇒ De indicatie SET (9) knippert.

2. De instelwaarde voor de luchtvochtigheid is ingesteld als de indicatie SET (9) na ca. 5 s weer permanent wordt weergegeven.


**Modus instellen**




**Info**

Is de gewenste luchtvochtigheid lager dan de ruimteluchtvochtigheid, gebruik dan de modus **Ontvochtiger**. Is de gewenste luchtvochtigheid hoger dan de ruimteluchtvochtigheid, gebruik dan de modus **Bevochtiger**.

- ✓ Het apparaat is ingeschakeld.
- ✓ De indicatie SET (9) verschijnt op het display.

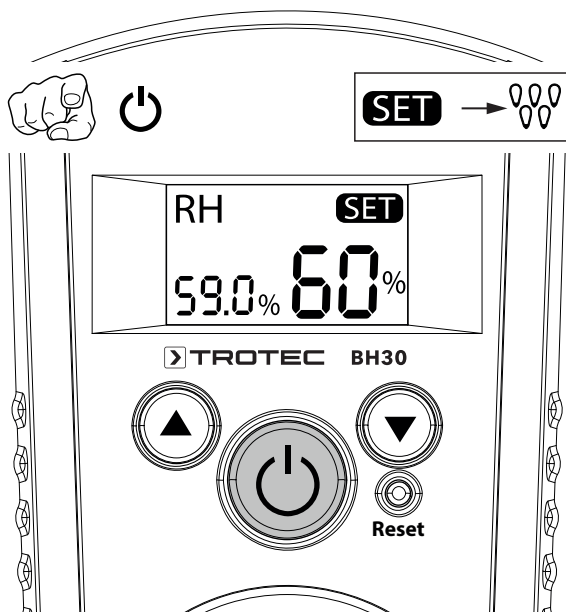

1. Druk op de toets aan-/uit (13).
  - ⇒ Het apparaat gaat naar standby-bedrijf.
  - ⇒ Bovenin het display wordt de actueel ingestelde modus weergegeven.

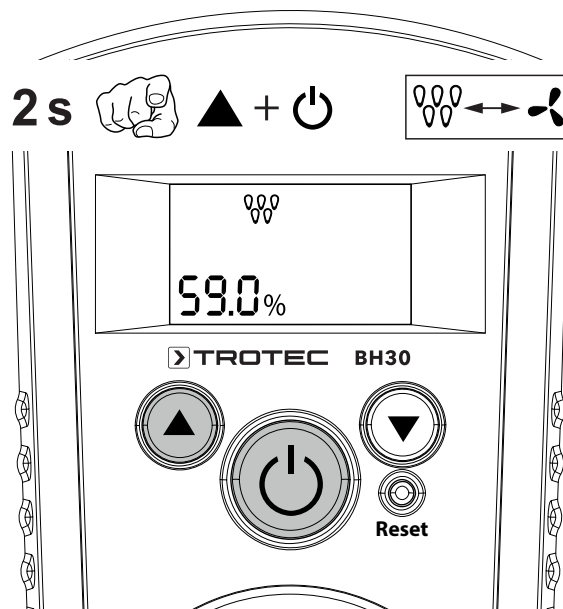

2. Druk op de toets pijl omhoog (14) en houd deze ingedrukt.
3. Druk 2 s op de toets aan/uit (13).
  - ⇒ De betreffende andere modus is ingesteld.

**Apparaat resetten naar fabrieksinstellingen**

U kunt het apparaat resetten naar de fabrieksinstellingen. Hierbij worden de opgeslagen instelwaarden voor de modi bevochtiger en ontvochtiger gereset naar 40 % r.v.

1. Ca. 2 s met een geschikt hulpmiddel (bijv. punt van een paperclip of potloodpunt) voorzichtig de toets reset (12) indrukken.

**Apparaat uitschakelen**

1. Druk op de toets aan-/uit (13).
  - ⇒ De LED bedrijf (6) gaat uit.
  - ⇒ Het apparaat is uitgeschakeld.
2. De netstekker van het eindapparaat uit het tussenstopcontact verwijderen door het apparaat met één hand vast te houden en met de andere hand de netstekker van het eindapparaat uit het stopcontact te trekken.
3. Het apparaat uit het stopcontact verwijderen.




## Onderhoud en reparatie

### Batterij vervangen

De batterij moet worden vervangen als het apparaat niet meer kan worden ingeschakeld of als bij de indicatie voor de instelwaarde (10) de waarde *Lo* verschijnt.

1. Open het batterijvak aan de achterzijde door het losdraaien van de schroef van het batterijvak.

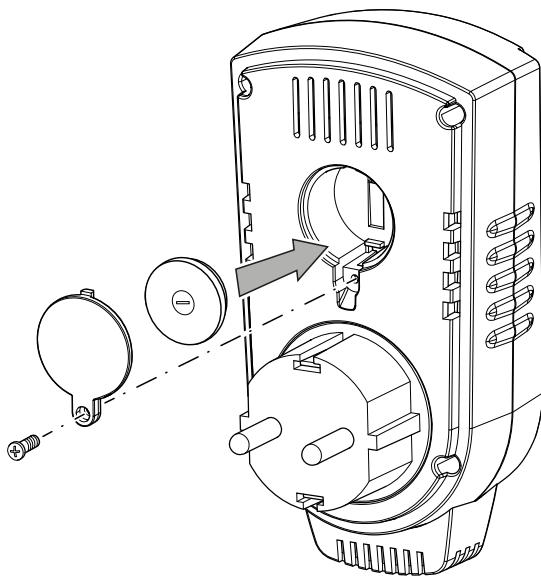

2. Verwijder de oude batterij en deze volgens de betreffende nationale voorschriften recyclen.
3. Plaats de nieuwe batterij met de polen op de goede plaats in het batterijvak.
4. Het batterijvakdeksel weer plaatsen en de schroef vastdraaien.

### Reiniging

Reinig het apparaat met een vochtige, zachte en pluisvrije doek. Zorg dat geen vochtigheid in de behuizing komt. Gebruik geen sprays, oplosmiddelen, alcoholhoudende reinigingsmiddelen of schuurmiddelen, maar uitsluitend water voor het bevochtigen van de doek.

### Reparatie

Wijzig het apparaat niet en bouw geen reserveonderdelen in. Neem voor reparaties en controles van het apparaat contact op met de fabrikant.

## Recycling

De verpakkingsmaterialen altijd milieubewust en volgens de geldende lokale recyclingvoorschriften recyclen.



■ Het symbool met een doorgestreepte vuilnisbak op een elektrisch of elektronisch apparaat is afkomstig uit de richtlijn 2012/19/EU. Het geeft aan dat dit apparaat aan het eind van de levensduur niet mag worden weggegooid met het huishoudelijk afval. Voor kosteloze retournering zijn er inzamelpunten voor oude elektrische en elektronische apparaten bij u in de buurt. De adressen kunt u opvragen bij uw gemeente. Voor veel EU-landen kunt u zich via de website <https://hub.trotec.com/?id=45090> informeren over andere retouromogelijkheden. Anders graag contact opnemen met een in uw land goedgekeurd recyclingbedrijf voor afgedankte apparaten.

Door het gescheiden inzamelen van oude elektrische en elektronische apparaten worden recycling, materiaalhergebruik, resp. andere vormen van hergebruik van oude apparaten mogelijk gemaakt. Ook worden zo negatieve gevolgen bij de recyclen van de mogelijk in de apparaten opgenomen gevaarlijke stoffen voor het milieu en voor de menselijke gezondheid voorkomen.



Batterijen en accu's horen niet in het huisvuil, maar moeten in de Europese Unie – volgens Richtlijn 2006/66/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van woensdag 6 september 2006 betreffende afgedankte batterijen en accu's – vakkundig worden gerecycled. De batterijen en accu's graag recyclen volgens de geldende wettelijke bepalingen.

Trotec GmbH

Grebbener Str. 7  
D-52525 Heinsberg

☎ +49 2452 962-400

☎ +49 2452 962-200

✉ [info@trotec.com](mailto:info@trotec.com)

[www.trotec.com](http://www.trotec.com)