

HR

UPUTE ZA UPORABU  
KALORIFER



## Kazalo

Napomene o uputama za uporabu.....	2
Sigurnost.....	2
Informacije o uređaju .....	5
Transport i skladištenje .....	6
Montaža i puštanje u pogon.....	6
Rukovanje .....	7
Pogrješke i smetnje.....	7
Održavanje .....	8
Tehnički prilog .....	8
Uklanjanje .....	10

## Napomene o uputama za uporabu

### Simboli



#### Upozorenje na električni napon

Ovaj simbol upućuje na to da postoje opasnosti od električnog napona po život i zdravlje osoba.



#### Upozorenje na vruću površinu

Ovaj simbol upućuje na to da postoje opasnosti po život i zdravlje osoba uslijed vrućih površina.



#### Upozorenje

Signalna riječ označava opasnost srednjeg stupnja rizika koja, ako se ne izbjegne, može uzrokovati smrt ili tešku ozljedu.



#### Oprez

Signalna riječ označava opasnost niskog stupnja rizika koja, ako se ne izbjegne, može uzrokovati malu ili umjerenu ozljedu.

#### Napomena

Oznaka opasnosti upućuje na važne informacije (npr. materijalnu štetu), ali ne na opasnost.



#### Informacija


Napomene s ovim simbolom pomažu vam pri brzom i sigurnom obavljanju radova.



#### Pridržavajte se uputa

Napomene s ovim simbolom upućuju vas da se valja pridržavati uputa za uporabu.

Aktualnu verziju uputa za uporabu i EU izjave o sukladnosti možete preuzeti na sljedećoj poveznici:

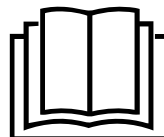

TFC 13 E



<https://hub.trotec.com/?id=41297>

TFC 14 E



<https://hub.trotec.com/?id=41298>

## Sigurnost

**Prije puštanja uređaja u pogon / primjene uređaja pomno pročitajte ove upute i uvijek ih čuvajte u neposrednoj blizini mjesta postavljanja ili na uređaju!**



#### Upozorenje

##### Pročitajte sve sigurnosne napomene i upute.

Propusti u pridržavanju sigurnosnih napomena i uputa mogu uzrokovati električni udar, požar i/ili teške ozljede.

##### Sve sigurnosne napomene i upute sačuvajte za budućnost.

Djeca iznad 8 godina i osobe smanjenih tjelesnih, senzoričkih ili umnih sposobnosti ili nedovoljna iskustva i znanja smiju se koristiti ovim uređajem ako su pod nadzorom ili ako su podučene o sigurnoj uporabi uređaja i opasnostima koje iz toga proizlaze. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Djeca ne smiju bez nadzora obavljati čišćenje ni korisničko održavanje.



#### Upozorenje

Djecu mlađu od 3 godine valja držati podalje od uređaja osim ako nisu pod stalnim nadzorom. Djeca starija od 3 godine i mlađa od 8 godina smiju uključivati i isključivati uređaj samo ako su pod nadzorom ili ako su upućena u sigurnu uporabu uređaja te ako razumiju opasnosti koje iz toga proizlaze, uz pretpostavku da je uređaj postavljen ili ugrađen na normalnom mjestu rada. Djeca starija od 3 godine i mlađa od 8 godina ne smiju uticati utikač u utičnicu, regulirati uređaj, čistiti uređaj niti obavljati održavanje koje obavlja korisnik.



## Upozorenje

Uređaj nemojte upotrebljavati u malim prostorijama ako se u njima nalaze osobe koje ne mogu same napustiti prostoriju i koje nisu pod stalnim nadzorom.

- Uređaj nemojte pogoniti u prostorijama ili područjima ugroženima eksplozijom niti ga nemojte postavljati u njima.
  - Uređaj nemojte pogoniti u agresivnoj atmosferi.
  - Uređaj postavite u okomit i stabilan položaj na nosivu podlogu.
  - Nakon mokrog čišćenja uređaj pustite da se osuši. Nemojte ga puštati da radi dok je mokar.
  - Uređaj nemojte pogoniti niti njime rukovati vlažnim ili mokrim rukama.
  - Uređaj nemojte izlagati izravnom mlazu vode.
  - U uređaj nikada nemojte uticati predmete niti udove.
  - Tijekom rada nemojte pokrivati uređaj.
  - S uređaja nemojte uklanjati sigurnosne znakove, naljepnice niti etikete. Sve sigurnosne znakove, naljepnice i etikete održavajte u čitljivu stanju.
  - Nemojte sjedati na uređaj.
  - Uređaj nije igračka. Djecu i životinje držite podalje. Uređajem se koristite samo pod nadzorom.
  - Prije svake uporabe provjerite da uređaj, njegova dodatna oprema i dijelovi priključka nisu oštećeni. Nemojte upotrebljavati neispravne uređaje niti dijelove uređaja.
  - Uvjerite se da su svi električni kabeli izvan uređaja zaštićeni od oštećenja (npr. od životinja). Uređaj nikada nemojte upotrebljavati ako su kabeli ili mrežni priključak oštećeni!
  - Mrežni priključak mora odgovarati podacima u Tehničkom prilogu.
  - Mrežni utikač utaknite u propisno osiguranu mrežnu utičnicu.
  - Produžne kabele za mrežni kabel odaberite imajući u vidu priključni kabel uređaja, duljinu kabela i namjenu. Potpuno odmotajte produžni kabel. Izbjegavajte električno preopterećenje.
  - Prije radova održavanja, njege ili popravljanja na uređaju mrežni kabel izvucite iz utičnice tako da ga uhvatite za utikač.
  - Kada se ne koristite uređajem, uređaj isključite, a mrežni kabel izvucite iz utičnice.
  - Provjerite jesu li mrežni kabel i mrežni utikač oštećeni. Ako utvrdite oštećenja, nemojte pokušavati pokrenuti uređaj. Od društva Trotec naručite novi mrežni kabel s mrežnim utikačem pa time zamijenite neispravni mrežni kabel s mrežnim utikačem.
- Neispravni mrežni kabeli ozbiljna su opasnost za zdravlje!

- Pri postavljanju uređaja pazite na minimalni razmak od zidova i predmeta te uvjete skladištenja i uporabe u skladu s Tehničkim prilogom.
- Između ulaza za zrak i izlaza za zrak na uređaju i svih zapaljivih tvari kao što su tekstil, zavjese, kreveti i kauči održavajte sigurnosni razmak od najmanje 1 m.
- Uvjerite se da su ulaz i izlaz za zrak slobodni.
- Uvjerite se da na usisnoj strani nikada nema prljavštine i slobodnih predmeta.
- Uređaj nemojte postaviti na zapaljivu podlogu.
- Upotrebljavajte isključivo originalne rezervne dijelove jer u suprotnom nije zajamčen funkcionalan i siguran rad.
- Prije transporta i/ili radova održavanja pustite da se uređaj ohladi.
- Uređaj se ne smije postaviti neposredno ispod zidne utičnice.
- Ako je uređaj pao ili ako su na njemu prisutni vidljivi znakovi oštećenja, nemojte se više koristiti njime.

## Namjenska uporaba

Uređaj je prikladan samo za dobro izolirane prostore ili povremenu uporabu.

Kalorifer služi za grijanje i ventiliranje zatvorenih prostorija. Uređaj je koncipiran za privatnu uporabu i nije prikladan za profesionalnu uporabu. Uređaj je posebno prikladan kao dodatno grijanje. Uređaj je isključivo predviđen za postavljanje na pod.

## Predvidiva pogrešna primjena

- Uređaj nemojte postaviti na mokru odnosno poplavljenu podlogu.
- Na uređaj nemojte odlagati predmete kao što su primjerice komadi odjeće.
- Uređajem se nemojte koristiti u blizini benzina, otapala, lakova ili drugih lako zapaljivih para ili u prostorijama u kojima se oni čuvaju.
- Uređajem se nemojte koristiti na otvorenom.
- Uređajem se nemojte koristiti za grijanje vozila.
- Ova grijalica ne smije se upotrebljavati u mokrim prostorijama (npr. kupaonicama ili praonicama).
- Uređaj nikada nemojte uranjati u vodu.
- Nemojte grijati prostorije zapremnine manje od 4 m<sup>3</sup>. Postoji opasnost od pregrijavanja!
- Uporaba uređaja izvan uporabe opisane u poglavlju Namjenska uporaba smatra se predvidivom pogrešnom primjenom.
- Na uređaju nemojte obavljati nikakve samovoljne izmjene konstrukcije, dograđivanje niti preuređivanje uređaja.


## Kvalifikacije osoblja

Osobe koje se koriste ovim uređajem moraju:

- biti svjesne opasnosti koje nastaju tijekom radova s električnim uređajima u vlažnoj okolini,
- pročitati i razumjeti upute za uporabu, a posebno poglavlje Sigurnost.

Radnje, koje zahtijevaju otvaranje kućišta, smiju provoditi samo specijalizirani elektroinstalaterski servisi ili poduzeće Trotec.

## Simboli na uređaju

Simboli	Značenje
	Simbol na uređaju upućuje na to da nije dopušteno iznad uređaja ili neposredno ispred njega vješati predmete (npr. ručnike, odjeću itd.). Grijalica se ne smije prekriti kako bi se spriječilo pregrijavanje i opasnost od požara!

## Ostale opasnosti



### Upozorenje na električni napon

Radove na električnim sastavnim elementima smije obavljati samo ovlašteni specijalizirani servis!



### Upozorenje na električni napon

Prije svih radova na uređaju mrežni utikač izvucite iz mrežne utičnice!  
Mrežni utikač nemojte dodirivati vlažnim ili mokrim rukama.  
Mrežni kabel izvucite iz utičnice tako da ga uhvatite za utikač.



### Upozorenje na električni napon

Opasnost od električnog udara!  
Uređaj ne smije doći u dodir s vodom jer u suprotnom postoji opasnost od električnog udara!  
Ovu grijalicu nemojte upotrebljavati u mokrim prostorijama!



### Upozorenje na vruću površinu

Dijelovi ovog uređaja mogu se jako zagrijati i uzrokovati opekline. Posebno pazite ako su prisutna djeca ili druge osobe koje valja zaštititi!



### Upozorenje

U slučaju nepravilnog baratanja postoji opasnost od opekline i opasnost od strujnog udara.  
Uređajem se koristiti isključivo namjenski!



### Upozorenje

Ovaj uređaj može biti izvor opasnosti ako se njime nestručno i nenamjenski koriste neupućene osobe!  
Imajte na umu kvalifikacije osoblja!



### Upozorenje

Uređaj nije igračka i ne smije dospjeti u dječje ruke.



### Upozorenje

Opasnost od gušenja!  
Ambalažni materijal nemojte ostavljati na podu bez nadzora. Mogao bi postati opasnom igračkom za djecu.



### Upozorenje

U slučaju nepravilnog postavljanja postoji opasnost od požara.  
Uređaj nemojte postaviti na zapaljivu podlogu.  
Uređaj nemojte postaviti na tepihe visoka flora.



### Upozorenje

Uređaj se ne smije prekriti kako bi se spriječilo pregrijavanje i opasnost od požara!

## Ponašanja u slučaju nužde

1. Isključite uređaj.
2. U slučaju nužde uređaj isključite iz mrežnog napajanja: Mrežni kabel izvucite iz utičnice tako da ga uhvatite za utikač.
3. Uređaj u kvaru nemojte ponovno priključivati na mrežu.

## Zaštita od pregrijanja

Uređaj ima sigurnosni termostat koji se aktivira kada se uređaj pregrije (prekorači radnu temperaturu).

Kada se uključi sigurnosni termostat, isključuje se grijanje. Ventilator nastavlja s radom.


Kada se uređaj dovoljno ohladi, grijanje se ponovno uključi. Potražite uzrok pregrijavanja.

Ako se sigurnosni termostat ne uključi u slučaju pregrijanja, aktivira se zaštita od pregrijanja. Uređaj se tada potpuno isključuje. U tom se slučaju obratite servisnoj službi kako bi zamijenili zaštitu od pregrijanja.

## Zaštita od prevrtanja

Uređaj ima sklopku za zaštitu od prevrtanja (6). Zaštita od prevrtanja jest sigurnosna naprava koja u slučaju požara treba minimalizirati slučajno prevrtanje. Uređaj se isključuje kada se izbacuje iz uspravnog položaja, npr. kada se prevrne.

Sklopka za zaštitu od prevrtanja nalazi se s donje strane uređaja.

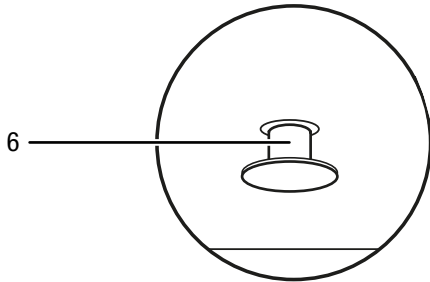

Uređaj se može rabiti tek kada se sklopka za zaštitu od prevrtanja (6) potpuno gurne u uređaj. To se događa automatski kada uređaj postavite na prikladnu podlogu.

Zaštita od prevrtanja isključuje uređaj čim se za nekoliko stupnjeva nagne iz okomitog položaja. Zaštita od prevrtanja aktivira se kada malo podignete uređaj, primjerice kako biste ga pomaknuli tijekom rada. Čim se uređaj vrati okomito na čvrstu površinu, može se ponovno rabiti nakon nekoliko sekundi.

## Informacije o uređaju

### Opis uređaja

Keramička grijalica služi za stvaranje i raspodjelu toplog zraka, primjerice za unutarnje prostorije.


Uređaj stvara toplinu preko grijače keramike. Zagrijava se zrak oko grijače keramike. Zagrijani se zrak pomoću ventilator ispuhuje u prostoriju.

Uređaj uz to ima i zaštitu od pregrijanja te sklopku za zaštitu od prevrtanja integriranu u dno uređaja.

Ventilator može raditi i bez funkcije grijanja.

TFC 13 E je dostupan u crno/srebrnoj boji, a TFC 14 E u bijelo/zlatnoj.

## Prikaz uređaja

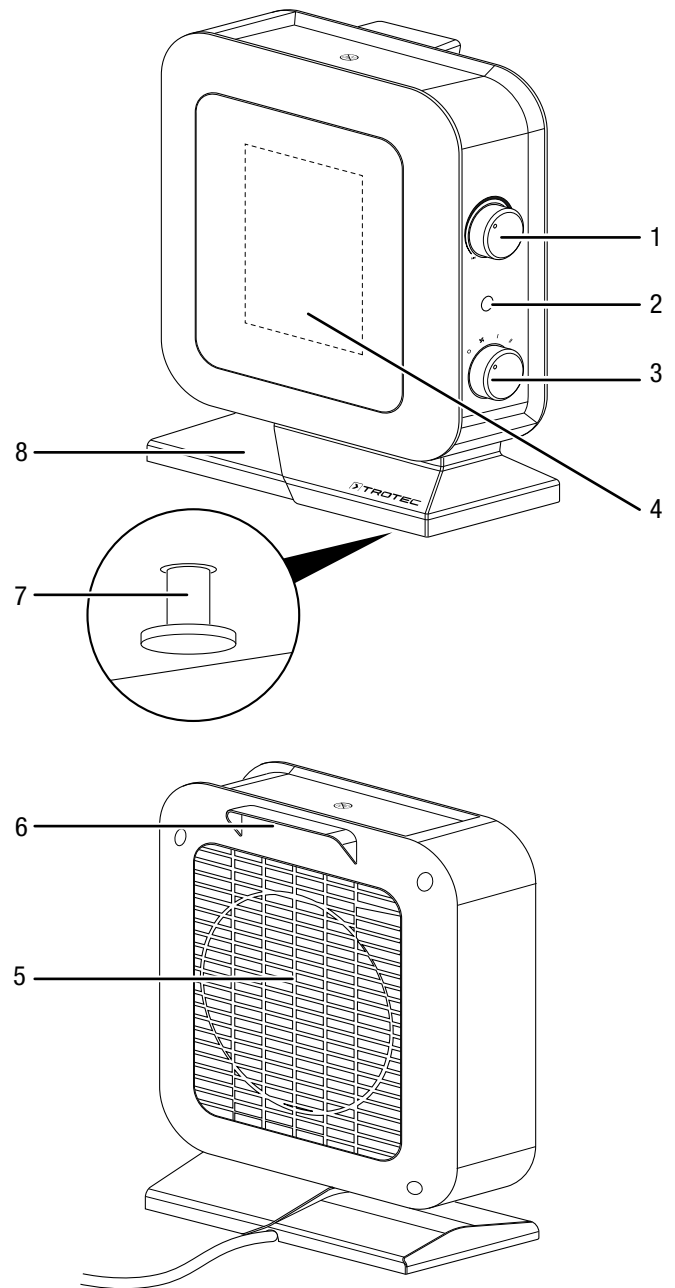

Br.	Naziv
1	Regulator Temperatura
2	Svjetleća dioda rada
3	Sklopka za odabir ventilacije i stupnjeva grijanja
4	Izlaz za zrak
5	Ulaz za zrak
6	Ručka za transport
7	Sklopka za zaštitu od prevrtanja
8	Noga

## Transport i skladištenje

### Napomena

Ako nepropisno skladištite ili transportirate uređaj, može se oštetiti.

Obratite pažnju na informacije o transportu i skladištenju uređaja.

### Transport

**Prije** svakog transporta pridržavajte se sljedećih napomena:

- Isključite uređaj.
- Mrežni kabel izvucite iz utičnice tako da ga uhvatite za utikač.
- Nemojte povlačiti uređaj za mrežni kabel.
- Pustite da se uređaj dovoljno ohladi.

### Skladištenje

**Prije** svakog skladištenja pridržavajte se sljedećih napomena:

- Mrežni kabel izvucite iz utičnice tako da ga uhvatite za utikač.
- Pustite da se uređaj dovoljno ohladi.

Dok se ne koristite uređajem, održavajte sljedeće uvjete skladištenja:

- Uređaj skladištite na suhom mjestu, zaštićenom od smrzavanja i vrućine.
- Uređaj skladištite u okomitom položaju, na mjestu zaštićenom od prašine i izravnog sunčeva zračenja.
- Uređaj po potrebi navlakom zaštitite od ulaska prašine.
- Na uređaj nemojte stavljati nikakve druge uređaje ni predmete kako biste izbjegli oštećenja uređaja.

## Montaža i puštanje u pogon

### Sadržaj isporuke

- 1 x uređaj
- 1 x upute

### Raspakiravanje uređaja

1. Otvorite kutiju i izvadite uređaj.
2. S uređaja uklonite svu ambalažu.
3. Potpuno odmotajte mrežni kabel. Pazite da mrežni kabel nije oštećen i nemojte ga oštetiti pri odmatanju.


## Puštanje u pogon



### Informacija

Pri prvom puštanju u pogon ili nakon dulje neuporabe može nastati miris.

Pri postavljanju uređaja pazite na minimalan razmak od zidova i predmeta kako je opisano u poglavlju Tehnički prilog.

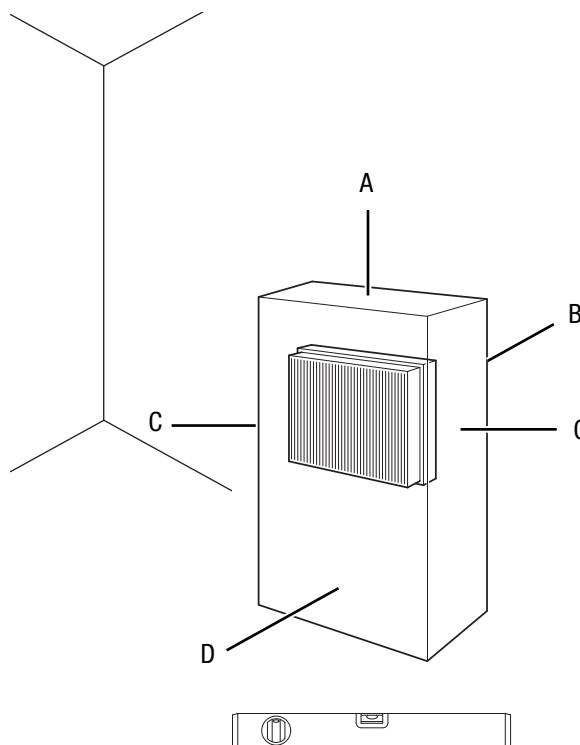

- Prije ponovnog puštanja uređaja u rad provjerite u kakvom je stanju mrežni kabel. Ako sumnjate u besprijekorno stanje, nazovite servisnu službu.
- Pri polaganju mrežnog kabela odnosno ostalih električnih kabela, a posebno pri postavljanju uređaja u sredini prostorije, izbjegavajte mjesta na kojima se možete spotaknuti. Upotrebljavajte kableske mostove.
- Osigurajte da su produžni kabeli posve razmotani odnosno odmotani.
- Pazite na to da zavjese ili drugi predmeti ne onemoguće strujanje zraka.
- Uređaj nemojte postavljati izravno pod zidnu utičnicu.
- Pobrinite se da uređaj ne može doći u dodir s vlagom niti vodom.


### Priključivanje mrežnog kabela

- Mrežni utikač utaknite u propisno osiguranu mrežnu utičnicu.
- Pazite da mrežni kabel prolazi iza uređaja. Mrežni kabel nikada nemojte provoditi ispred uređaja!

## Rukovanje

- Vrata i prozore držite zatvorenima.

### Upravljačko polje

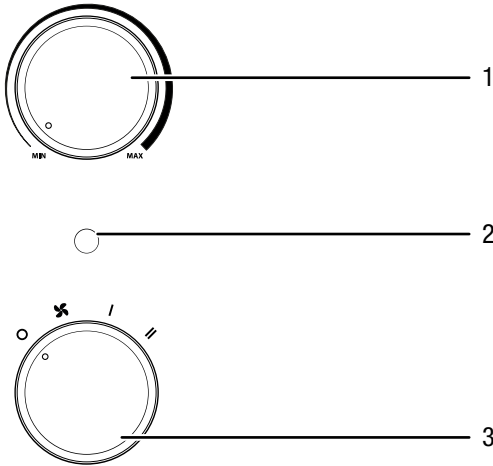

Br.	Naziv
1	Regulator Temperatura
2	Svjetleća dioda rada
3	Sklopka za odabir ventilacije i stupnjeva grijanja <b>0</b> : ISKLJUČENO <b>✖</b> : hladan zrak / ventilacija <b>I</b> : stupanj grijanja 1 (700 W) <b>II</b> : stupanj grijanja 2 (1400 W)

### Uključivanje uređaja

Nakon što ste postavili uređaj da bude spreman za rad, kao što je opisano u poglavlju Montaža i puštanje u pogon, možete ga uključiti.

### Namještanje stupnja grijanja



#### Informacija

Malu snagu odaberite primjerice za malu prostoriju. Ako to nije dovoljno, prebacite na veću snagu.

- Sklopku za predodabir Ventilacija i stupnjevi grijanja (3) postavite u položaj **I**.
  - ⇒ Svijetli svjetleća dioda rada (2).
  - ⇒ Uređaj radi na stupnju grijanja 1.
- Kako biste postigli maksimalan ogrjevni učin, sklopku za predodabir Ventilacija i stupnjevi grijanja (3) postavite u položaj **II**.
  - ⇒ Uređaj radi na stupnju grijanja 2.

### Namještanje sobnog termostata

- Kontinuirani regulator Temperatura (1) namjestite na željeno područje temperature.

Sobni termostat automatski regulira sobnu temperaturu:

- Kada se namještena vrijednost prekorači, isključuju se grijanje i ventilator.

### Pogon s hladnim zrakom

Ako uređaj želite upotrebljavati kao ventilator, sklopku za predodabir Ventilacija i stupnjevi grijanja (3) postavite na stupanj ventilacije **✖**.

### Stavljanje izvan pogona



#### Upozorenje na električni napon

Mrežni utikač nemojte dodirivati vlažnim ili mokrim rukama.

- Regulator Temperatura (1) postavite u položaj **MAX** ili pazite na to da je namještena temperatura viša od stvarne temperature prostorije.
- Sklopku za predodabir (3) okrenite u položaj **✖** (samo ventilacija).
- Prije nego što isključite uređaj, pustite da ventilator radi 3 minute.
- Uređaj isključite tako da sklopku za predodabir Ventilacija i stupnjevi grijanja (3) okrenete u položaj **0**.
- Mrežni kabel izvucite iz utičnice tako da ga uhvatite za utikač.
- Pustite da se uređaj potpuno ohladi.
- Uređaj očistite kako je opisano u poglavlju Održavanje.
- Uređaj uskladištite kako je opisano u poglavlju Transport i skladištenje.

### Pogrješke i smetnje



#### Upozorenje na električni napon

**Radnje, koje zahtijevaju otvaranje kućišta, smiju provoditi samo ovlašteni specijalizirani servisi ili poduzeće Trotec.**

Tijekom proizvodnje više puta provedeno je ispitivanje besprijekornog rada uređaja. Ako se unatoč tome pojave smetnje u radu, uređaj provjerite prema sljedećem popisu.

#### Uređaj se ne pokreće:

- Provjerite mrežni priključak.
- Provjerite jesu li mrežni kabel i mrežni utikač oštećeni. Ako utvrdite oštećenja, nemojte pokušavati pokrenuti uređaj. Od društva Trotec naručite novi mrežni kabel s mrežnim utikačem pa time zamijenite neispravan mrežni kabel s mrežnim utikačem.
- Provjerite lokalno osiguranje mreže.
- Možda je motor neispravan. Neka elektroinstalaterski servis zamijeni neispravan motor.

- Provjerite stoji li uređaj uspravno na ravnom podu. Možda se aktivirala zaštita od prevrtanja jer je uređaj prevrnut. Uređaj uvijek okomito postavite na prikladnu, punoplošnu podlogu.
- Možda se aktivirala zaštita od pregrijanja. Neka elektroinstalaterski servis ili Trotec obave električnu provjeru i zamijene zaštitu od pregrijanja.
- Prije ponovnog pokretanja uređaja pričekajte 10 minuta. Ako se uređaj ne pokrene, neka specijalizirani servis ili poduzeće Trotec obave električnu provjeru.

#### Uređaj je uključen, ventilator radi, ali ne grije:

- Provjerite je li namješten neki stupanj grijanja.
- Provjerite je li se aktivirala zaštita od pregrijanja (v. poglavlje Sigurnost).
- Možda je otpornik grijanja pregorio. Neka elektroinstalaterski servis zamijeni neispravni otpornik grijanja.

#### Ventilator ne radi:

- Provjerite je li uređaj uključen.
- Provjerite mrežni priključak.
- Provjerite jesu li mrežni kabel i mrežni utikač oštećeni.
- Možda je motor ventilatora neispravan. Neka elektroinstalaterski servis zamijeni neispravni motor ventilatora.

#### Smanjeno strujanje zraka:

- Provjerite ulaz i izlaz za zrak. Ulaz i izlaz za zrak moraju biti slobodni. Uklonite moguću nečistoću. Održavajte minimalne razmake od zidova i predmeta u skladu s tehničkim podacima.

#### Uređaj je glasan odnosno vibrira:

- Provjerite je li uređaj postavljen uspravno i stabilno.

#### Napomena

Nakon svih radova održavanja i popravljanja pričekajte najmanje 3 minute. Tek zatim ponovno uključite uređaj.

#### Uređaj nakon provjere ne funkcionira besprijekorno:

Obratite se servisnoj službi. Uređaj po potrebi odnesite na popravak u ovlaštenu elektroinstalaterski servis ili Trotec.

## Održavanje

### Radovi prije početka održavanja



#### Upozorenje na električni napon

Mrežni utikač nemojte dodirivati vlažnim ili mokrim rukama.

- Isključite uređaj.
- Mrežni kabel izvucite iz utičnice tako da ga uhvatite za utikač.
- Pustite da se uređaj potpuno ohladi.



#### Upozorenje na električni napon

Radnje, koje zahtijevaju otvaranje kućišta, smiju provoditi samo ovlaštenu specijalizirani servis ili poduzeće Trotec.

### Čišćenje kućišta



#### Upozorenje na električni napon


Uređaj nikada nemojte uranjati u vodu!

Kućište očistite navlaženom mekom krpom koja ne ostavlja vlakna. Pazite da u kućište ne uđe vlaga. Pazite da vlaga ne može doći u dodir s električnim komponentama. Krpu nemojte navlaživati agresivnim sredstvima za čišćenje kao što su raspršivači, otapala, sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol i sredstva za ribanje.

Nakon čišćenja brisanjem osušite kućište.

## Tehnički prilog

### Tehnički podatci

Parametar	Vrijednost
Model	TFC 13 E / TFC 14 E
Ogrjevni učin	Stupanj 1: samo ventilacija Stupanj 2: 700 W Stupanj 3: 1400 W
Područje rada	-10 °C do + 25 °C
Mrežni priključak	220 – 240 V / 50 Hz
Snaga, maks.	1400 W
Nazivna potrošnja struje	6,1 A
Mrežni osigurač	10 A
Vrsta utikača	utikač sa zaštitnim kontaktom CEE 7/17
Duljina kabela	1,5 m
Razina zvučnog tlaka (razmak od 1 m)	48 dB(A)
Vrsta zaštite	IP20
Razred zaštite	II / 
Zaštita od pregrijanja	80 °C
Dimenzije (dubina x širina x visina)	120 x 195 x 255 mm
Minimalni razmaci od zidova i predmeta	A: gore: 100 cm B: straga: 100 cm C: bočno: 100 cm D: sprijeda: 100 cm
Težina	1 kg



Zahtjevi za informacije za električne grijalice za lokalno grijanje prostora

Parametar	Vrijednost / Značajka	
	TFC 13 E	TFC 14 E
Model	TFC 13 E	TFC 14 E
<b>Toplinska snaga</b>		
nazivna toplinska snaga $P_{nom}$	1,4 kW	1,4 kW
minimalna toplinska snaga (referentna) $P_{min}$	0,7 kW	0,7 kW
maksimalna kontinuirana toplinska snaga $P_{max,c}$	1,4 kW	1,4 kW
<b>Potrošnja pomoćne električne energije</b>		
Kod nazivne toplinske snage $e_{l_{max}}$	ne primjenjuje se	ne primjenjuje se
kod minimalne toplinske snage $e_{l_{min}}$	ne primjenjuje se	ne primjenjuje se
u stanju pripravnosti $e_{l_{sb}}$	ne primjenjuje se	ne primjenjuje se
<b>Vrsta ulazne topline</b>		
ručna regulacija napajanja toplinom, s ugrađenim termostatom	ne primjenjuje se	ne primjenjuje se
ručna regulacija napajanja toplinom putem informacija o sobnoj i/ili vanjskoj temperaturi	ne primjenjuje se	ne primjenjuje se
elektronička regulacija napajanja toplinom putem informacija o sobnoj i/ili vanjskoj temperaturi	ne primjenjuje se	ne primjenjuje se
predaja topline uz pomoć ventilatora	ne primjenjuje se	ne primjenjuje se
<b>Vrsta izlazne topline/regulacija sobne temperature</b>		
jednostupanjska predaja topline i bez regulacije sobne temperature	NE	NE
dva ili više ručna stupnja, bez regulacije sobne temperature	DA	DA
s regulacijom sobne temperature mehaničkim termostatom	DA	DA
s elektroničkom regulacijom sobne temperature	NE	NE
elektronička regulacija sobne temperature i dnevni uklopni sat	NE	NE
elektronička regulacija sobne temperature i tjedni uklopni sat	NE	NE
<b>Druge mogućnosti regulacije</b>		
regulacija sobne temperature s prepoznavanjem prisutnosti	NE	NE
regulacija sobne temperature s prepoznavanjem otvorenog prozora	NE	NE
s mogućnošću regulacije na daljinu	NE	NE
s prilagodljivim pokretanjem regulacije	NE	NE
s ograničenjem vremena rada	NE	NE
s osjetnikom s crnom žaruljom	NE	NE
podatci za kontakt	Trotec GmbH Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg	

NA: nije primjenjivo

## Uklanjanje

Ambalažni materijal uvijek zbrinite ekološki prihvatljivo i u skladu s lokalnim propisima o zbrinjavanju.



Simbol prekrižene kante za smeće na električnom ili elektroničkom uređaju kazuje da se on nakon uporabe ne smije zbrinjavati preko kućnog otpada. Za besplatan povrat postoje skupljališta starih električnih i elektroničkih uređaja u vašoj blizini. Adrese možete dobiti u svojoj gradskoj odnosno općinskoj upravi. Na mrežnoj stranici <https://hub.trotec.com/?id=45090> možete se informirati o ostalim mogućnostima povrata u brojim državama članicama EU-a. U suprotnom se obratite ovlaštenom poduzeću za oporabu otpadne električne i elektroničke opreme u vašoj zemlji.

Zasebnim skupljanjem otpadne električne i elektroničke opreme valja omogućiti ponovnu uporabu, oporabu materijala odnosno ostale oblike uporabe starih uređaja te izbjeći negativne posljedice pri zbrinjavanju opasnih tvari, koje se možda nalaze u tim uređajima i koje mogu utjecati na okoliš i ljudsko zdravlje.

Trotec GmbH

Grebbener Str. 7  
D-52525 Heinsberg

☎ +49 2452 962-400

☎ +49 2452 962-200

✉ [info@trotec.com](mailto:info@trotec.com)

[www.trotec.com](http://www.trotec.com)