

B 6 E

IT

ISTRUZIONI PER L'USO
UMIDIFICATORE



 **TROTEC**

Sommario

Indicazioni relative alle istruzioni per l'uso 1

Sicurezza 1

Informazioni relative al dispositivo 3

Trasporto e stoccaggio..... 4

Montaggio e installazione 4

Comando 7

Accessori disponibili da ordinare successivamente..... 9

Errori e disturbi..... 10

Manutenzione 11

Allegato tecnico 14

Smaltimento..... 15

Indicazioni relative alle istruzioni per l'uso

Simboli



Avvertimento relativo a tensione elettrica

Questo simbolo indica che sussistono pericoli di vita e per la salute delle persone, a causa della tensione elettrica.



Avvertimento

Questa parola chiave definisce un pericolo con un livello di rischio medio, che se non viene evitato potrebbe avere come conseguenza la morte o una lesione grave.



Attenzione

Questa parola chiave definisce un pericolo con un livello di rischio basso, che se non viene evitato potrebbe avere come conseguenza una lesione minima o leggera.

Avviso

Questa parola chiave indica la presenza di informazioni importanti (per es. relative a danni a cose), ma non indica pericoli.



Informazioni

Gli avvertimenti con questo simbolo aiutano a eseguire in modo veloce e sicuro le proprie attività.



Osservare le istruzioni

Gli avvertimenti con questo simbolo indicano che devono essere osservate le istruzioni per l'uso.

La versione aggiornata delle istruzioni per l'uso e la dichiarazione di conformità UE possono essere scaricate dal seguente link:



B 6 E



<https://hub.trotec.com/?id=41496>

Sicurezza

Leggere le presenti istruzioni con attenzione prima della messa in funzione / dell'utilizzo del dispositivo e conservare le istruzioni sempre nelle immediate vicinanze del luogo di installazione o presso il dispositivo stesso!



Avvertimento

Leggere tutte le indicazioni di sicurezza e le istruzioni.

L'inosservanza delle indicazioni di sicurezza e delle istruzioni può causare scosse elettriche, incendi e / o lesioni gravi.

Conservare tutte le indicazioni di sicurezza e le istruzioni per il futuro.

Il dispositivo può essere utilizzato da bambini a partire da 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di esperienza e/o conoscenza, se sono supervisionati o se sono stati formati sull'utilizzo sicuro del dispositivo e se hanno capito i pericoli che ne possono risultare.

I bambini non devono giocare con il dispositivo. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.

- Non utilizzare il dispositivo in ambienti con pericolo di esplosione.
- Non utilizzare il dispositivo in atmosfere aggressive.
- Installare il dispositivo in posizione eretta e stabile.
- Riempire il dispositivo esclusivamente con acqua potabile fresca.
- Non infilare mai degli oggetti o degli elementi nella disposizione.
- Durante il funzionamento, non coprire il dispositivo e non trasportarlo.
- Il dispositivo non è un giocattolo. Tenere lontani bambini e animali. Utilizzare il dispositivo solo sotto sorveglianza.

- Assicurarsi che tutti i cavi elettrici che si trovano all'esterno del dispositivo siano protetti da possibili danneggiamenti (per es. causati da animali). Non utilizzare mai il dispositivo se sono presenti danni ai cavi elettrici o all'alimentazione elettrica!
- Inserire la spina elettrica in una presa di sicurezza.
- Scegliere le prolunghine del cavo elettrico nel rispetto della potenza allacciata del dispositivo, della lunghezza del cavo e della destinazione d'uso. Srotolare completamente il cavo della prolunga. Evitare il sovraccarico elettrico.
- Estrarre il cavo elettrico dalla presa di corrente prima di iniziare i lavori di manutenzione e di riparazione sul dispositivo, afferrandolo alla spina elettrica.
- Spegnerne il dispositivo e rimuovere il cavo elettrico dalla presa di corrente, quando il dispositivo non viene utilizzato.
- Non utilizzare mai il dispositivo se vengono constatati danni alle spine elettriche o ai cavi elettrici. Se la linea di allaccio alla corrente elettrica di questo dispositivo viene danneggiata, è necessario farla sostituire dal produttore o dal suo servizio clienti o da una persona qualificata in egual modo, per prevenire possibili pericoli. I cavi elettrici difettosi rappresentano un serio pericolo per la salute!
- Durante l'installazione osservare le distanze minime del dispositivo dalle pareti e dagli oggetti e le condizioni di stoccaggio e di funzionamento, in conformità con il capitolo Dati tecnici.
- Assicurarsi che l'entrata e l'uscita dell'aria siano libere.
- Assicurarsi che sul lato di aspirazione non ci sia mai della sporcizia e che non ci siano oggetti mobili.
- Non utilizzare il dispositivo con il contenitore dell'acqua vuoto.
- Prima di riempire il serbatoio dell'acqua, spegnere il dispositivo ed estrarre il cavo elettrico dalla presa di corrente, afferrandolo dalla spina elettrica.

Uso conforme alla destinazione

Utilizzare il dispositivo B 6 E esclusivamente come umidificatore mobile per umidificare e filtrare l'aria degli ambienti interni, nel rispetto dei dati tecnici.

L'utilizzo conforme alla destinazione del dispositivo include l'umidificazione dell'aria ambientale di:

- ambienti abitativi
- magazzini e archivi
- librerie
- centrali telefoniche e sale computer

Uso non conforme alla destinazione

Il dispositivo non è predisposto per un utilizzo industriale.

- Non installare il dispositivo su una pavimentazione bagnata o allagata.
- Non posare alcun oggetto, come per es. i vestiti, sul dispositivo.
- Non utilizzare il dispositivo all'aperto.
- È vietato apporre modifiche e fare installazioni o trasformazioni del dispositivo.
- Un funzionamento o un utilizzo che differiscono da quanto indicato nelle presenti istruzioni non sono ammessi. In caso di mancata osservazione, si estingue ogni responsabilità e il diritto alla garanzia.

Qualifiche del personale

Il personale addetto all'utilizzo di questo dispositivo deve:

- essere conscio dei pericoli che possono venirsi a creare durante il lavoro con dispositivi elettrici in ambienti umidi.
- aver letto e capito le istruzioni per l'uso, in particolare il capitolo sulla sicurezza.

Pericoli residui



Avvertimento relativo a tensione elettrica

I lavori presso le parti elettriche devono essere eseguiti esclusivamente da imprese specializzate autorizzate!



Avvertimento relativo a tensione elettrica

Prima di qualsiasi lavoro sul dispositivo, rimuovere la spina elettrica dalla presa di corrente! Estrarre il cavo elettrico dalla presa di corrente, afferrandolo dalla spina elettrica.



Avvertimento

Da questo dispositivo posso scaturire pericoli, se viene utilizzato in modo non corretto o non conforme alla sua destinazione da persone senza formazione! Tenere conto delle qualifiche del personale!



Avvertimento

Questo dispositivo non è un giocattolo e non deve essere maneggiato da bambini.



Avvertimento

Pericolo di soffocamento!
Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe diventare un gioco pericoloso per bambini.



Attenzione

Se si ribalta il dispositivo, fuoriesce dell'acqua dalla parte inferiore.
Staccare il dispositivo dalla rete elettrica, per evitare che il dispositivo possa danneggiarsi con il funzionamento a secco.

Avviso

Non utilizzare mai il dispositivo senza il filtro dell'aria inserito.

Senza il filtro dell'aria, l'interno del dispositivo si sporca molto, cosa che può ridurne la potenza e danneggiare il dispositivo.

Comportamento in caso di emergenza

1. Spegnerne il dispositivo.
2. In caso di emergenza, staccare il dispositivo dall'alimentazione elettrica: Estrarre il cavo elettrico dalla presa di corrente afferrandolo dalla spina elettrica.
3. Non allacciare nuovamente all'alimentazione elettrica un dispositivo difettoso.

Informazioni relative al dispositivo

Descrizione dell'apparecchio

Il dispositivo B 6 E funge da umidificatore, diffusore di aromi e depuratore d'aria.

La tecnologia agli ultrasuoni garantisce un clima ambientale piacevole e il miglioramento della qualità dell'aria.

Il dispositivo dispone di un contenitore dell'olio essenziale integrato e di un diffusore di aromi, per una aromatizzazione opzionale dell'aria ambientale.



La funzione di ionizzazione attivabile aiuta a eliminare le sostanze dannose e gli odori dall'aria ambientale.

Il dispositivo dispone di un funzionamento automatico e di una modalità notturna. Inoltre, è possibile programmare un timer per lo spegnimento automatico dopo da 1 fino a 12 ore.

La capacità del contenitore dell'acqua consente di ottenere un periodo di funzionamento fino a 16 ore.

Il dispositivo si spegne automaticamente in caso di contenitore dell'acqua vuoto.

Rappresentazione del dispositivo

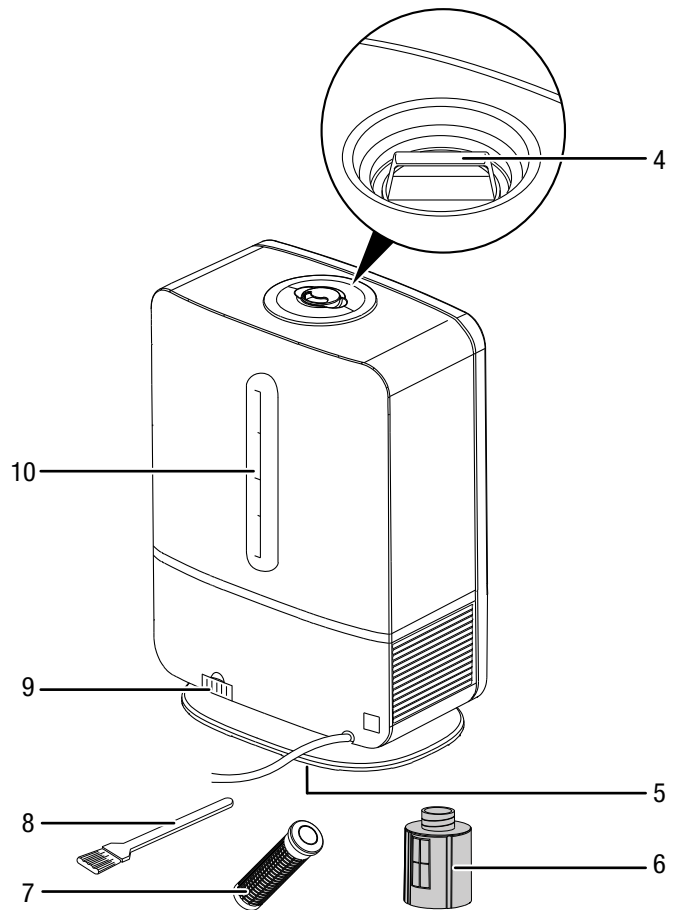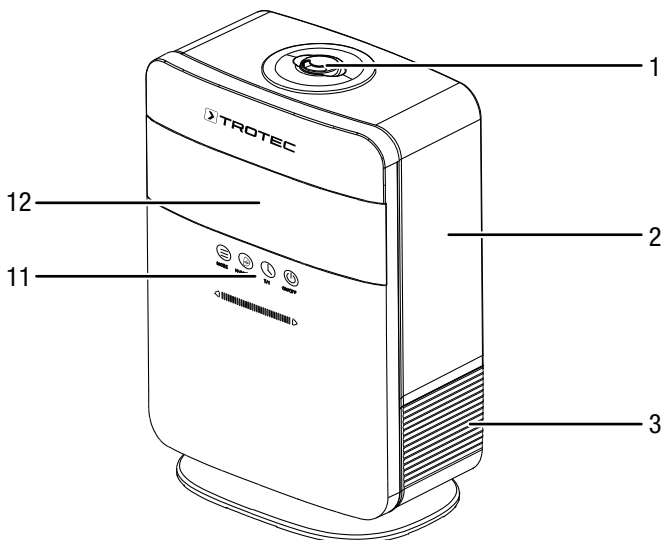

N.	Definizione
1	Ugello nebulizzatore
2	Contenitore dell'acqua
3	Parte inferiore
4	Maniglia di trasporto contenitore dell'acqua
5	Filtro al carbonio
6	Cartuccia filtri con addolcitore
7	SecoSan® Stick 10 (accessorio opzionale)
8	Pennello
9	Contenitore per olio profumato con spugna
10	Indicatore livello di riempimento contenitore dell'acqua
11	Quadro di controllo
12	Display

Trasporto e stoccaggio

Avviso

Se il dispositivo viene immagazzinato o trasportato in modo non conforme, il dispositivo può essere danneggiato.

Fare attenzione alle informazioni relative al trasporto e allo stoccaggio del dispositivo.

Trasporto

Osservare le indicazioni seguenti **prima** di ogni trasporto:

- Spegnerne il dispositivo.
- Estrarre il cavo elettrico dalla presa di corrente, afferrandolo alla spina elettrica.
- Controllare che la parte superiore sia posizionata correttamente sulla parte inferiore.
- Sollevare il dispositivo prendendolo dalla parte inferiore.
- Non utilizzare il cavo elettrico come corda traente.

Osservare le indicazioni seguenti **dopo** ogni trasporto:

- Dopo ogni trasporto, riposizionare il dispositivo in posizione eretta.

Immagazzinaggio

Osservare le indicazioni seguenti **prima** di ogni stoccaggio:

- Svuotare il contenitore dell'acqua.
- Svuotare la parte inferiore.
- Asciugare tutte le parti del dispositivo con un panno.
- Pulire il dispositivo secondo quanto riportato nel capitolo Manutenzione.

In caso di non utilizzo del dispositivo, osservare seguenti condizioni di stoccaggio:

- asciutto e protetto contro il gelo e il calore
- in posizione eretta in un posto protetto dalla polvere e dall'irraggiamento diretto del sole
- eventualmente, con un involucro che lo protegge dalla polvere che può penetrarci

Montaggio e installazione

Dotazione

- 1 x dispositivo
- 1 x addolcitore
- 1 x pennello
- 1 x istruzioni

Disimballaggio del dispositivo

1. Aprire il cartone ed estrarre il dispositivo.
2. Rimuovere completamente l'imballaggio del dispositivo.
3. Srotolare completamente il cavo elettrico. Fare attenzione che il cavo elettrico non sia danneggiato e non danneggiarlo durante lo srotolamento.

Messa in funzione

- Prima di rimettere in funzione il dispositivo, controllare le condizioni del cavo elettrico. In caso di dubbi in merito alle sue condizioni perfette, chiamare il servizio di assistenza.
- Installare il dispositivo in posizione eretta e stabile.
- Evitare di posare il cavo elettrico o altri cavi elettrici in punti in cui si potrebbe inciampare, in particolare quando il dispositivo viene posizionato al centro del locale. Utilizzare ponti passacavi.
- Assicurarsi che le prolunghe dei cavi siano completamente srotolate.
- Fare attenzione che nelle immediate vicinanze dell'ugello nebulizzatore non ci siano degli oggetti sensibili all'umidità, perché accanto all'ugello nebulizzatore può formarsi acqua come condensa.

Riempimento del contenitore dell'acqua

Il contenitore dell'acqua deve essere riempito prima dell'utilizzo iniziale, o se l'indicatore *lacking water* (16) si accende.

Avviso

Riempire il dispositivo esclusivamente con acqua potabile fresca. La temperatura dell'acqua non deve superare i 40 °C.


L'olio essenziale o gli altri additivi possono danneggiare la plastica e la membrana di nebulizzazione.



Informazioni


Sostituire l'acqua possibilmente una volta al giorno, per evitare la formazione di batteri.

1. Rimuovere l'ugello nebulizzatore (1) dal contenitore dell'acqua.
2. Rimuovere il contenitore dell'acqua (2) dal dispositivo, sollevandolo con la maniglia di trasporto (4). Ricordarsi che nella parte inferiore (3) potrebbe trovarsi dell'acqua residua, se il dispositivo precedentemente era in uso.

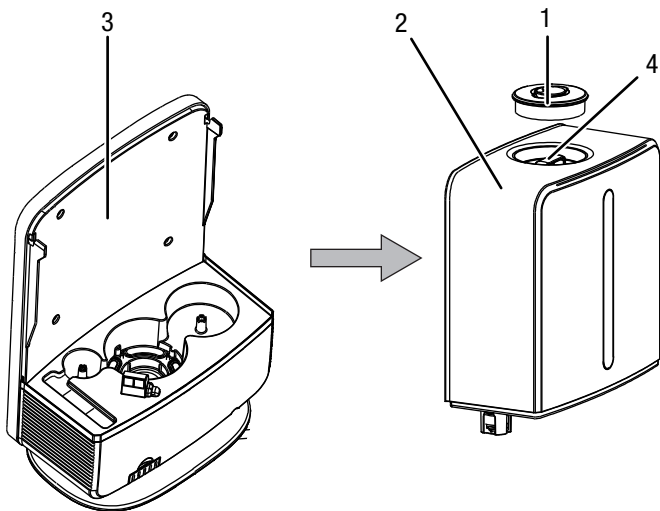


3. Capovolgere il contenitore dell'acqua. Ricordarsi che l'apertura sulla maniglia di trasporto non è adatta per il riempimento del serbatoio! Questa è l'uscita della nebbiolina d'acqua.


4. Svitare il coperchio del serbatoio (13).

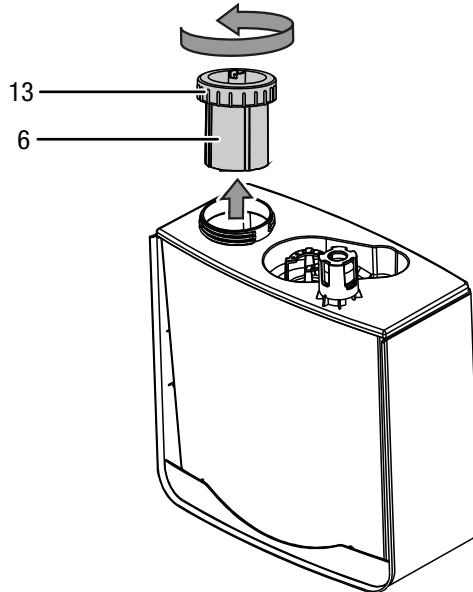

5. Riempire il contenitore dell'acqua con acqua potabile (circa 5 l, non più calda di 40 °C).
6. Posizionare il SecoSan® Stick (accessorio opzionale) nel contenitore dell'acqua.
7. Avvitare nuovamente il coperchio del serbatoio (13) saldamente sul contenitore dell'acqua (2).

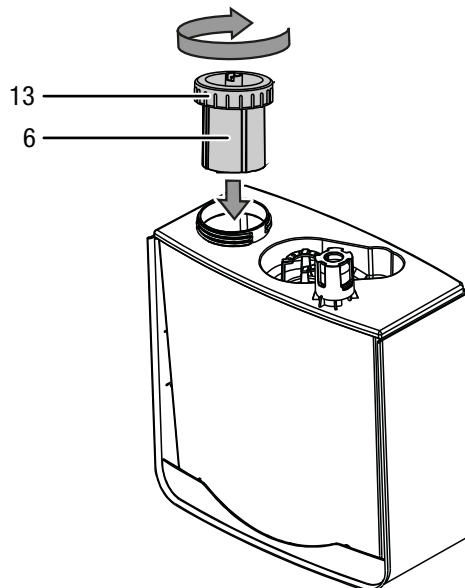

8. Inserire nuovamente il contenitore dell'acqua (2) nel dispositivo.
- ⇒ Fare attenzione che il contenitore dell'acqua venga inserito correttamente nella guida.
 - ⇒ Fare attenzione al fatto che dopo l'inserimento del contenitore dell'acqua, l'acqua scorre immediatamente nella parte inferiore del dispositivo.

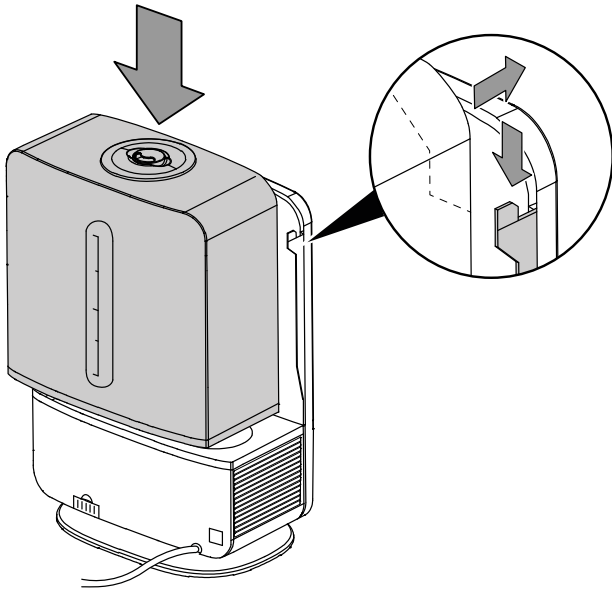

9. Posizionare nuovamente l'ugello nebulizzatore (1) sul contenitore dell'acqua (2).

Opzione profumo

Il dispositivo offre inoltre la possibilità di diffondere del profumo durante il funzionamento.


Avviso

Non inserire mai dell'olio essenziale direttamente nel contenitore dell'olio essenziale, nel contenitore dell'acqua o sulla membrana a ultrasuoni. Il contatto diretto dell'olio essenziale con le parti in plastica o con altri componenti del dispositivo può danneggiarlo.


Per fare ciò, utilizzare un comune olio profumato in commercio. Procedere come segue, per utilizzare l'opzione profumo:

- ✓ Il dispositivo è stato spento e il cavo elettrico è staccato dalla corrente.

1. Rimuovere il contenitore per l'olio profumato (9) dal dispositivo.

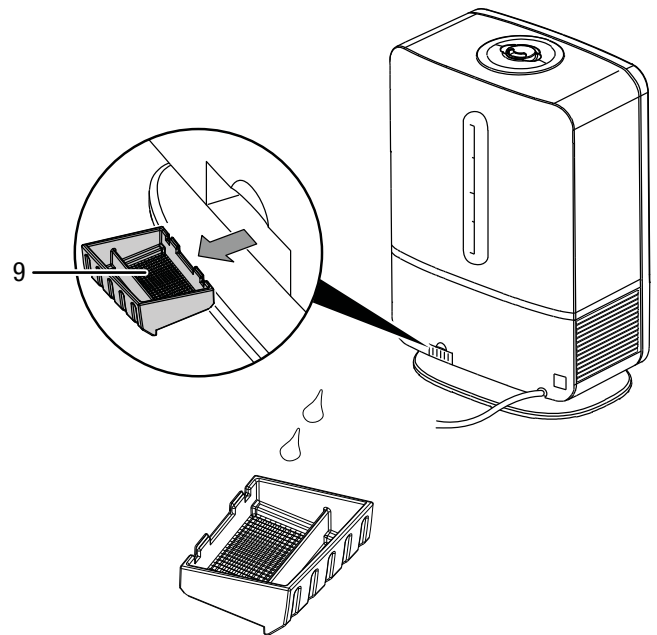

2. Versare dalle 2 alle 3 gocce di olio profumato sulla spugna nel contenitore per l'olio profumato (9).

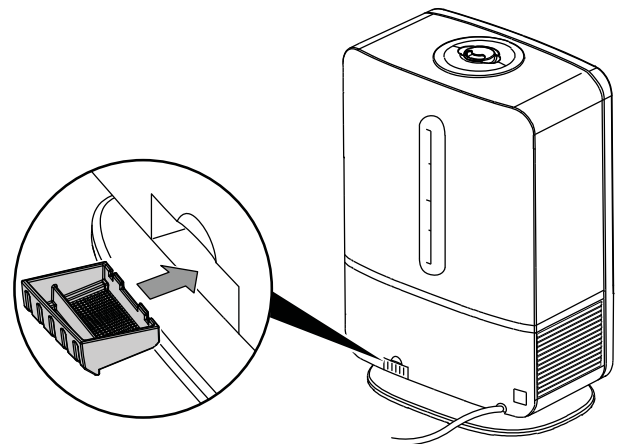

3. Far scorrere nuovamente il contenitore per l'olio profumato (9) nel dispositivo.


Inserimento del filtro dell'aria

Avviso

Non utilizzare mai il dispositivo senza il filtro dell'aria inserito.

Senza il filtro dell'aria, l'interno del dispositivo si sporca molto, cosa che può ridurre la potenza e danneggiare il dispositivo.

- Prima dell'accensione, assicurarsi che il filtro dell'aria sia stato installato.

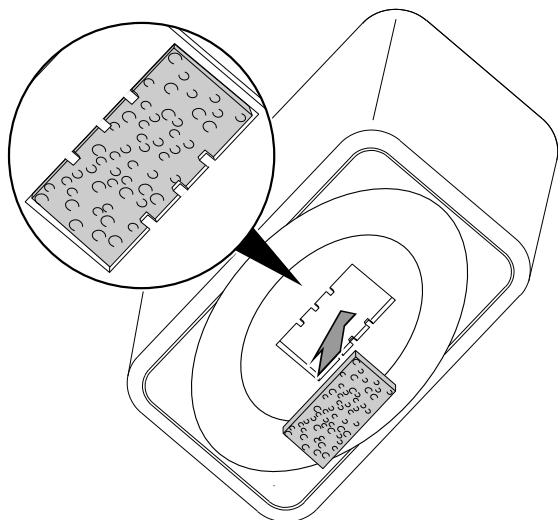


Collegamento del cavo elettrico

- Inserire la spina elettrica in una presa di corrente.
- L'indicatore *power* (18) si accende e si sente un segnale acustico di conferma.

Comando


- Non aprire porte o finestre.

Display

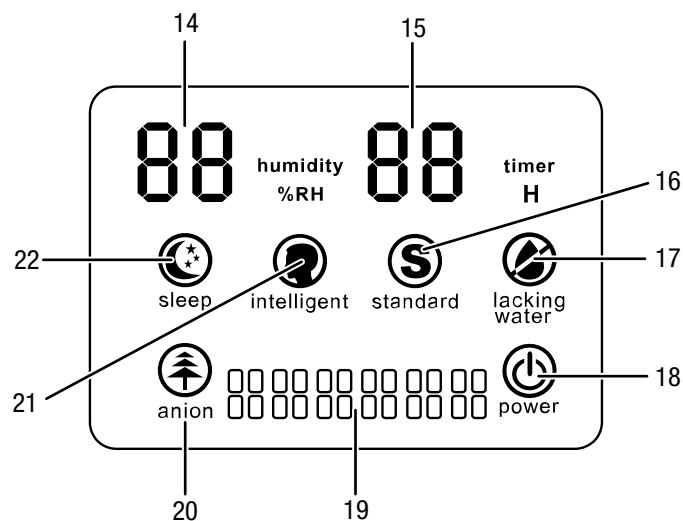

N.	Definizione	Descrizione
14	Display a segmenti Umidità dell'aria ambientale	Mostra l'attuale umidità relativa dell'aria ambientale Mostra l'umidità relativa dell'aria ambientale desiderata durante l'impostazione
15	Display a segmenti ore	Mostra il numero di ore durante la programmazione del timer
16	Indicatore <i>standard</i>	Si accende con la modalità di funzionamento Umidificazione attivata
17	Indicatore <i>lacking water</i>	Viene visualizzato quando il contenitore dell'acqua è vuoto o non è stato inserito correttamente
18	Indicatore <i>power</i>	Si accende con la spina elettrica collegata Si accende durante il funzionamento
19	Indicatore Intensità nebulizzazione	Mostra l'intensità della nebulizzazione selezionata durante l'impostazione
20	Indicatore <i>anion</i>	Si accende con la ionizzazione attivata
21	Indicatore <i>intelligent</i>	Si accende con il funzionamento automatico attivato
22	Indicatore <i>sleep</i>	Si accende con la modalità notturna attivata

Elementi di comando

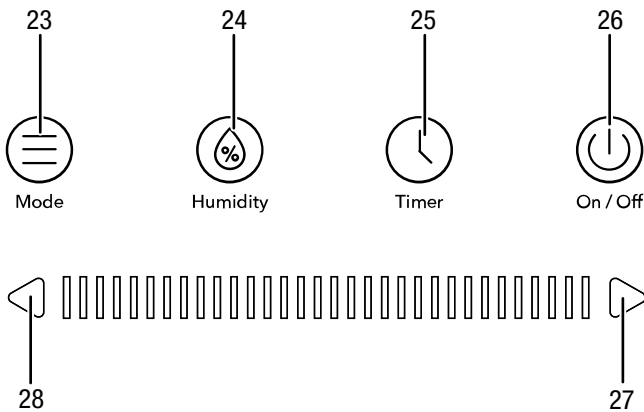

N.	Definizione	Descrizione
23	Tasto <i>Mode</i>	Impostazione della modalità di funzionamento: <i>Standard</i> = Umidificazione manuale <i>Intelligent</i> = Funzionamento automatico <i>Sleep</i> = Modalità notturna
24	Tasto <i>Humidity</i>	Impostazione dell'umidità relativa dell'aria ambientale
25	Tasto <i>Timer</i>	Accensione o spegnimento della funzione timer
26	Tasto <i>On/Off</i>	Tasto On/Off: Accensione o spegnimento del dispositivo
27	Tasto Freccia destra	Aumento dell'intensità della nebulizzazione
28	Tasto Freccia sinistra	Riduzione dell'intensità della nebulizzazione

Accensione del dispositivo

- Assicurarsi che il contenitore dell'acqua sia stato riempito con acqua potabile.
- Assicurarsi che l'esterno del dispositivo non sia umido o bagnato. In caso contrario, passare un panno sul dispositivo e asciugarlo.
- Premere il tasto *On/Off* (26).
⇒ Il dispositivo inizia con l'umidificazione. Dall'ugello nebulizzatore (1) fuoriesce una fine nebbiolina di acqua.
- L'ugello nebulizzatore (1) può essere ruotato di 360°, per impostare la direzione di fuoriuscita della nebbiolina di acqua.

Regolazione dell'umidificazione dell'aria

L'umidità dell'aria ambientale desiderata può essere impostata su 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 % o *OL* (umidificazione continua indipendentemente dall'umidità dell'aria ambientale).

L'umidità dell'aria ambientale desiderata può essere impostata solo nella modalità di funzionamento Umidificazione manuale.

- Premere il tasto *Humidity* (24), finché sul display non viene visualizzata l'umidità dell'aria ambientale desiderata.
⇒ L'umidità dell'aria ambientale desiderata viene visualizzata lampeggiante per circa 5 s nel display a segmenti (14).
⇒ Successivamente, nel display a segmenti (14) viene mostrata l'attuale umidità relativa dell'aria ambientale.
⇒ L'umidità relativa dell'aria ambientale desiderata è ora impostata.

Impostazione dell'intensità della nebulizzazione

L'intensità della nebulizzazione può essere impostata in tutte le modalità di funzionamento. Il livello 3 è preimpostato.

L'intensità della nebulizzazione può essere impostata in 6 livelli, dove il libello 1 corrisponde all'intensità di nebulizzazione più bassa e il livello 6 a quella più elevata.

- Premere i tasti direzionali (27, 28) per impostare l'intensità della nebulizzazione desiderata.
⇒ L'attuale intensità della nebulizzazione viene mostrata nell'indicatore Intensità della nebulizzazione (19).
⇒ L'intensità della nebulizzazione desiderata è impostata.

Impostazione della modalità di funzionamento

È possibile scegliere tra le seguenti modalità di funzionamento:

- Umidificazione manuale (Indicatore *standard*, 16)
- Funzionamento automatico (Indicatore *intelligent*, 21)
- Modalità notturna (Indicatore *sleep*, 22)

- Premere il tasto *Mode* (23) per impostare la modalità di funzionamento desiderata.
⇒ Sul display appare l'indicatore corrispondente.

Umidificazione manuale

Il dispositivo si avvia sempre in questa modalità di funzionamento. L'umidità dell'aria ambientale attuale e l'intensità della nebulizzazione vengono visualizzati sul display.

L'umidità relativa dell'aria ambientale desiderata può essere impostata in qualsiasi momento in questa modalità di funzionamento. Le opzioni di impostazione sono 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 % o *OL* (umidificazione continua indipendentemente dall'umidità dell'aria ambientale).

L'intensità della nebulizzazione può essere impostata in qualsiasi momento in questa modalità di funzionamento.

- Se l'umidità relativa dell'aria ambientale attuale è inferiore all'umidità relativa dell'aria ambientale desiderata, il dispositivo umidifica l'aria con l'intensità della nebulizzazione impostata.
- Se l'umidità relativa dell'aria ambientale attuale è uguale o superiore all'umidità relativa dell'aria ambientale desiderata, il dispositivo umidifica l'aria con il livello 1 dell'intensità della nebulizzazione.
- Con l'impostazione *OL*, il dispositivo umidifica l'aria nell'intensità della nebulizzazione selezionata, indipendentemente dall'umidità relativa dell'aria ambientale attuale.

Funzionamento automatico

Il dispositivo umidifica l'aria in modo continuativo e indipendentemente dall'umidità relativa dell'aria ambientale.

L'umidità relativa dell'aria ambientale desiderata non può essere impostata in questa modalità di funzionamento.

L'intensità della nebulizzazione può essere impostata in qualsiasi momento in questa modalità di funzionamento.

Il dispositivo lavora nel funzionamento automatico, con le seguenti impostazioni:

- Se l'umidità relativa dell'aria ambientale attuale è superiore o uguale al 60 %, il dispositivo umidifica l'aria con il livello 1 dell'intensità della nebulizzazione.
- Se l'umidità relativa dell'aria ambientale attuale è tra il 40 % e il 60 %, il dispositivo umidifica l'aria con l'intensità della nebulizzazione impostata.

Modalità notturna

Il dispositivo umidifica l'aria in modo continuativo e indipendentemente dall'umidità relativa dell'aria ambientale.

Nella modalità notturna, il timer è impostato automaticamente su 8 h.

L'umidità relativa dell'aria ambientale desiderata non può essere impostata in questa modalità di funzionamento.

L'intensità della nebulizzazione può essere impostata in qualsiasi momento in questa modalità di funzionamento.

Il display si spegne dopo circa 1 min e si riaccende solo se viene premuto uno dei tasti.

Il dispositivo lavora nella modalità notturna, con le seguenti impostazioni:

- Se l'umidità relativa dell'aria ambientale attuale è superiore o uguale al 60 %, il dispositivo umidifica l'aria con il livello 1 dell'intensità della nebulizzazione.
- Se l'umidità relativa dell'aria ambientale attuale è tra il 40 % e il 60 %, il dispositivo umidifica l'aria con l'intensità della nebulizzazione impostata.

Impostazione del timer

Il timer può essere programmato per spegnere il dispositivo dopo un numero preimpostato di ore (fino a un massimo di 12).

Il timer può essere programmato nella modalità di funzionamento Umidificazione manuale e nel funzionamento automatico, in scatti di 1h (da 1 fino a 12 h).

Procedere come segue per programmare lo spegnimento automatico:

1. Premere il tasto *Timer* (25).
 - ⇒ Sul display a segmenti (15) viene visualizzata la quantità di ore lampeggiante.
2. Premere il tasto *Timer* (25) finché non viene visualizzato il numero di ore desiderato.
3. Attendere brevemente, finché il numero di ore non lampeggia più.
 - ⇒ Il timer è impostato sul numero di ore desiderato.

- ⇒ Nel display viene nuovamente visualizzata l'umidità dell'aria ambientale attuale.
- ⇒ Il dispositivo si spegne una volta trascorso il tempo impostato.

Indicazione relativa allo spegnimento automatico:

- Premendo il tasto *On/Off* (26), lo spegnimento automatico viene disattivato.
- Il timer si ferma quando si accende l'indicatore *lacking water* (17). Il timer riparte quando il contenitore dell'acqua è nuovamente pieno.

Accensione o spegnimento della ionizzazione

La ionizzazione può essere accesa, in caso di necessità. Il dispositivo emette quindi ioni per una depurazione aggiuntiva dell'aria. Tramite gli ioni liberati, vengono rimossi i pollini, la polvere, i virus e i batteri dall'aria ambientale.

La ionizzazione può essere accesa in qualsiasi modalità di funzionamento.

1. Premere il tasto *Timer* (25) per circa 5 s, per accendere o spegnere la ionizzazione.
 - ⇒ In caso di ionizzazione attivata, sul display si accende l'indicatore *anion* (20).

Spegnimento



Avvertimento relativo a tensione elettrica

Non toccare la spina elettrica con mani umide o bagnate.

- Spegnere il dispositivo.
- Estrarre il cavo elettrico dalla presa di corrente, afferrandolo alla spina elettrica.
- Svotare il contenitore dell'acqua.
- Svotare la parte inferiore.
- Asciugare tutte le parti del dispositivo con un panno.
- Pulire il dispositivo secondo quanto riportato nel capitolo Manutenzione.
- Immagazzinare il dispositivo in conformità con il capitolo Stoccaggio.

Accessori disponibili da ordinare successivamente.



Avvertimento

Utilizzare solo accessori e dispositivi aggiuntivi che sono indicati nelle istruzioni per l'uso. L'utilizzo di utensili o altri accessori diversi da quelli consigliati nelle istruzioni per l'uso può comportare un pericolo di lesioni.

Definizione	Codice prodotto
SecoSan® Stick 10	6.100.004.110

Errori e disturbi

Il funzionamento impeccabile dell'apparecchio è stato controllato più volte durante la sua produzione. Nel caso in cui dovessero, ciononostante, insorgere dei disturbi nel funzionamento, controllare l'apparecchio secondo la seguente lista.

Il dispositivo non si avvia:

- Controllare l'alimentazione elettrica.
- Controllare che il cavo elettrico e la spina elettrica non siano danneggiati.
- Controllare il fusibile di protezione principale.
- Controllare se la spia luminosa di controllo per il contenitore dell'acqua è accesa. Il contenitore dell'acqua potrebbe essere vuoto e deve essere riempito di nuovo.
- Attendere 10 minuti prima di riavviare il dispositivo. Se il dispositivo non dovesse avviarsi, far eseguire un controllo elettrico da un'impresa specializzata o da Trotec.

Il dispositivo è in funzione ma non vi è alcuna formazione di nebbiolina:

- Controllare se la spia luminosa di controllo per il contenitore dell'acqua è accesa. Il contenitore dell'acqua potrebbe essere vuoto e deve essere riempito di nuovo.
- Controllare la valvola sul coperchio del contenitore dell'acqua. La valvola deve essere mobile. In caso di necessità, pulire il contenitore dell'acqua.
- Controllare il galleggiante nella parte inferiore del dispositivo. Il galleggiante dovrebbe essere mobile.
- Controllare che il filtro dell'aria non sia sporco. In caso di necessità, pulire il filtro dell'aria.
- Controllare l'impostazione dell'intensità di nebulizzazione e, in caso di necessità, aumentarla.
- Verificare che sulla membrana di nebulizzazione nella parte inferiore del dispositivo non ci sia sporcizia ed eventualmente pulirla.

Il contenitore dell'acqua è pieno ma il dispositivo segnala il contenitore dell'acqua vuoto:

- Grossi depositi di sedimenti nella cartuccia del filtro potrebbero impedire che l'acqua entri dal contenitore dell'acqua nel dispositivo. Questo può verificarsi se il dispositivo non è stato utilizzato per un lungo periodo. Sciacquare la cartuccia del filtro con dell'acqua pulita ed eventualmente pulire il filtro sulla cartuccia del filtro con cautela.
- Controllare la valvola sul coperchio del contenitore dell'acqua. La valvola deve essere mobile. In caso di necessità, pulire il contenitore dell'acqua.

Fuoriesce dell'acqua:

- Controllare se il dispositivo è stato posizionato in modo eretto e stabile.

- Controllare il livello dell'acqua nella parte inferiore del dispositivo. Il livello dell'acqua potrebbe essere troppo alto e l'acqua venire scaricata tramite il troppopieno.
- Controllare la valvola sul coperchio del contenitore dell'acqua. La valvola deve essere mobile. In caso di necessità, pulire il contenitore dell'acqua.
- Controllare il galleggiante nella parte inferiore del dispositivo. Il galleggiante dovrebbe essere mobile. Questo potrebbe bloccarsi e l'acqua venire scaricata tramite il troppopieno.
- Controllare che il dispositivo non abbia una mancanza di tenuta.

La nebbiolina d'acqua ha un odore particolare:

- Il dispositivo è nuovo. Estrarre il contenitore dell'acqua e sciacquarlo. Far prendere aria al contenitore dell'acqua aperto, per alcune ore.
- Controllare il contenitore dell'acqua. Nel contenitore dell'acqua potrebbe esserci dell'acqua stagnante o sporca. Sciacquare il contenitore dell'acqua e riempirlo con acqua potabile fresca.

Si forma della condensa sul dispositivo:

- La circolazione dell'aria nell'ambiente non è sufficiente. Ridurre eventualmente l'intensità di nebulizzazione e assicurarsi che ci sia una circolazione dell'aria sufficiente (per es. con un ventilatore).
- L'umidità dell'aria ambientale è relativamente alta. La nebbiolina così non può distribuirsi correttamente e l'acqua si deposita sul dispositivo. Ridurre eventualmente l'intensità di nebulizzazione o spegnere il dispositivo.

Il dispositivo è rumoroso o vibra fortemente:

- Controllare se il dispositivo è stato posizionato in modo eretto e stabile.

Avviso

Attendere almeno 3 minuti dopo tutti i lavori di manutenzione e di riparazione. Riaccendere il dispositivo solo allora.

Il dispositivo ancora non funziona perfettamente dopo questi controlli?

Contattare i servizi di assistenza. Eventualmente, portare il dispositivo da azienda di impianti elettrici autorizzata o dalla Trotec per farlo riparare.

Manutenzione

Lavori da eseguire prima dell'inizio della manutenzione



Avvertimento relativo a tensione elettrica

Non toccare la spina elettrica con mani umide o bagnate.

- Spegnerne il dispositivo.
- Estrarre il cavo elettrico dalla presa di corrente, afferrandolo alla spina elettrica.


Pulitura dell'involucro

Pulire l'involucro con un panno umido, morbido e senza pelucchi. Fare attenzione che non penetri umidità all'interno dell'involucro. Fare attenzione che l'umidità non entri in contatto con gli elementi costruttivi elettrici. Per inumidire il panno, non utilizzare detergenti aggressivi, come per es. spray detergenti, solventi, detergenti a base di alcool o abrasivi.


Pulitura del contenitore dell'acqua

Il contenitore dell'acqua deve essere pulito una volta la settimana. Per la pulizia utilizzare un decalcificante comune (per es. aceto).

1. Rimuovere l'ugello nebulizzatore (1) dal contenitore dell'acqua.
 2. Rimuovere il contenitore dell'acqua (2) dal dispositivo, sollevandolo con la maniglia di trasporto (4).
- Ricordarsi che nella parte inferiore (3) potrebbe trovarsi dell'acqua residua, se il dispositivo precedentemente era in uso.

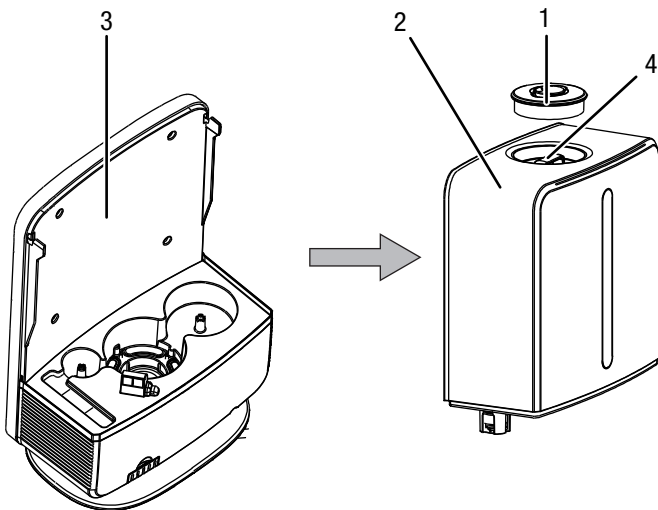


3. Capovolgere il contenitore dell'acqua.
4. Svitare il coperchio del serbatoio (13).

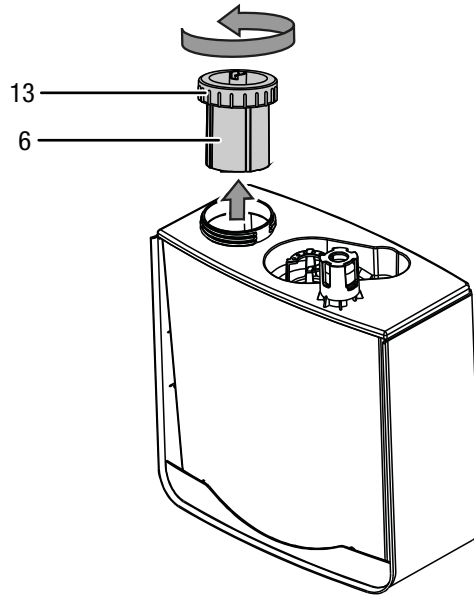


5. Svotare l'acqua residua dal contenitore dell'acqua.
6. Rimuovere il SecoSan® Stick dal contenitore dell'acqua.
7. Sciacquare a fondo il contenitore dell'acqua con un decalcificante comune (per es. aceto).
8. Sciacquare a fondo il contenitore dell'acqua e il SecoSan® Stick con acqua pulita.
9. Far asciugare il contenitore dell'acqua.
10. Pulire l'interno della parte inferiore e l'ugello nebulizzatore con un decalcificante comune (per es. aceto) e successivamente, asciugare le parti con un panno senza pelucchi.
11. Posizionare il SecoSan® Stick nel contenitore dell'acqua.
12. Riempire il contenitore dell'acqua con acqua potabile.

Per la pulizia della membrana di nebulizzazione vedi il capitolo Pulizia della membrana di nebulizzazione.

13. Avvitare eventualmente la cartuccia del filtro con l'addolcitore (6) sul coperchio (13).
14. Avvitare nuovamente il coperchio del serbatoio (13) saldamente sul contenitore dell'acqua (2).

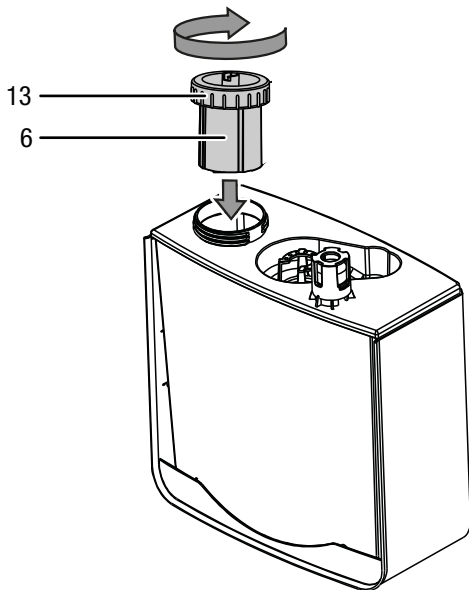

15. Inserire nuovamente il contenitore dell'acqua (2) nel dispositivo.
 - ⇒ Fare attenzione che il contenitore dell'acqua venga inserito correttamente nella guida.
 - ⇒ Fare attenzione al fatto che dopo l'inserimento del contenitore dell'acqua, l'acqua scorre immediatamente nella parte inferiore del dispositivo.

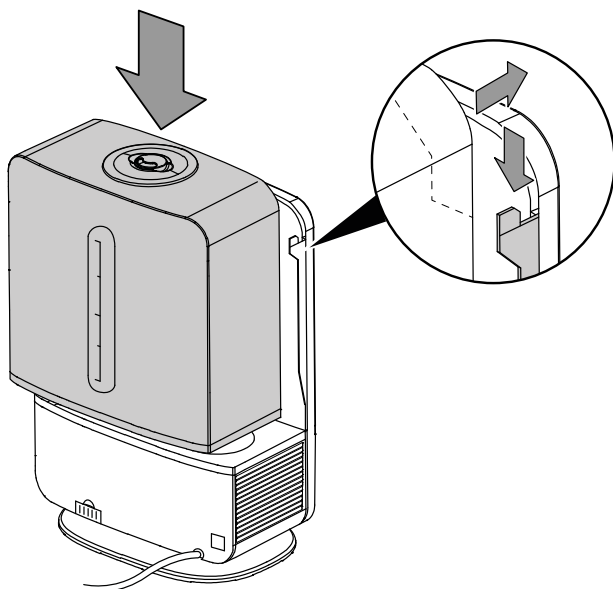


16. Posizionare nuovamente l'ugello nebulizzatore (1) sul contenitore dell'acqua (2).

Pulizia della membrana di nebulizzazione

Nel tempo, a seconda della durezza dell'acqua potabile utilizzata, è possibile che sulla membrana di nebulizzazione si formino dei sedimenti. Questo potrebbe pregiudicare la prestazione della nebulizzazione. La membrana di nebulizzazione deve essere quindi pulita regolarmente.

Per fare ciò, procedere nel seguente modo:

1. Rimuovere il contenitore dell'acqua (2) e l'ugello nebulizzatore (1), come descritto nel capitolo *Pulizia del contenitore dell'acqua*.
2. Rimuovere l'acqua residua eventualmente presente nell'interno del dispositivo.
3. Bagnare la membrana di nebulizzazione (29) con un decalcificante comune (per es. aceto).
4. Far agire il decalcificante per circa da 2 fino a 5 min.
5. Staccare lo strato, lavorando con cautela la membrana di nebulizzazione (29) con un pennello (8).

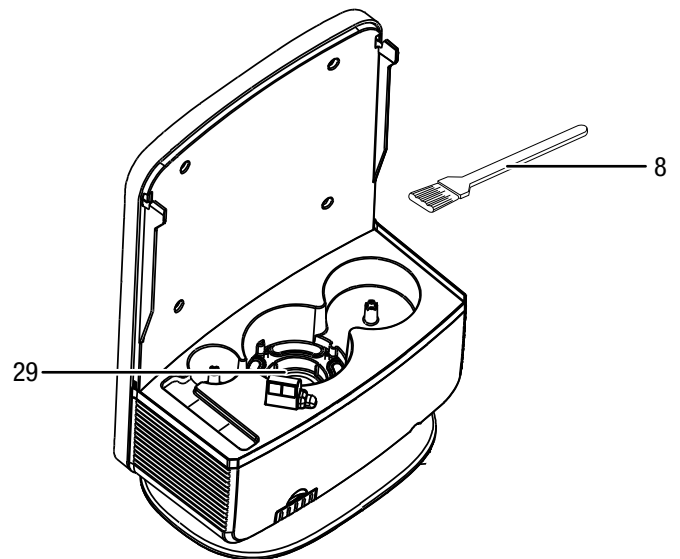


6. Sciacquare l'interno del dispositivo con dell'acqua pulita.
7. Inserire nuovamente il contenitore dell'acqua (2) e l'ugello nebulizzatore (1), come descritto nel capitolo *Pulizia del contenitore dell'acqua*.

Rigenerazione dell'addolcitore dell'acqua

L'addolcitore deve essere rigenerato circa una volta al mese, a seconda della durezza dell'acqua.


Per fare ciò, procedere nel seguente modo:

1. Rimuovere il contenitore dell'acqua (2) e l'ugello nebulizzatore (1), come descritto nel capitolo *ulizia del contenitore dell'acqua*.
2. Svitare il coperchio (13) dal contenitore dell'acqua (2).

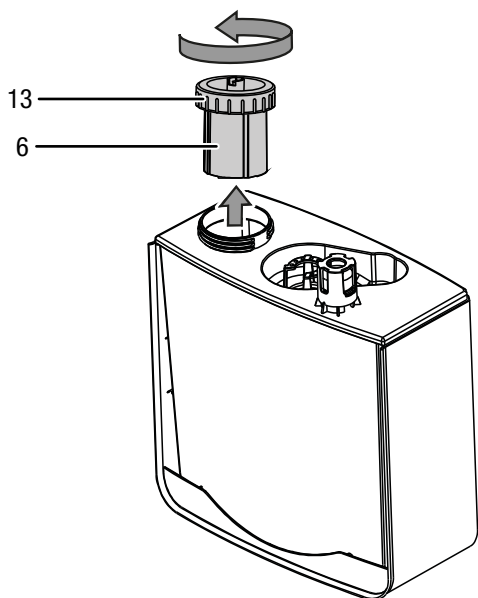

3. Svitare la cartuccia del filtro (6) dal coperchio (13).
4. Tenere pronto un contenitore con una soluzione satura di acqua e sale comune.
5. Posizionare la cartuccia del filtro nel contenitore con la soluzione salina satura. Assicurarsi che la cartuccia del filtro con addolcitore sia completamente ricoperta dalla soluzione salina.
6. Lasciare riposare la cartuccia del filtro per 24 h nella soluzione salina.
7. Rimuovere la cartuccia del filtro dalla soluzione salina dopo 24 h.
8. Risciacquare la cartuccia del filtro con dell'acqua pulita.
9. Riavvitare la cartuccia del filtro (6) sul coperchio (13).

10. Riavvitare il coperchio (13) saldamente sul contenitore dell'acqua (2).

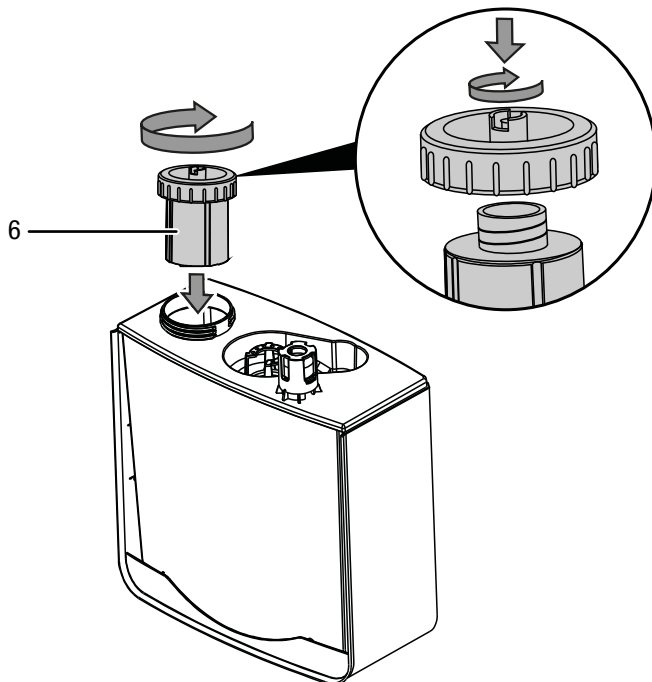


11. Inserire nuovamente il contenitore dell'acqua (2) e l'ugello nebulizzatore (1), come descritto nel capitolo *Pulizia del contenitore dell'acqua*.

Pulizia del contenitore dell'olio essenziale


Il contenitore per l'olio profumato deve essere pulito regolarmente.

1. Rimuovere il contenitore per l'olio profumato (9) dal dispositivo.

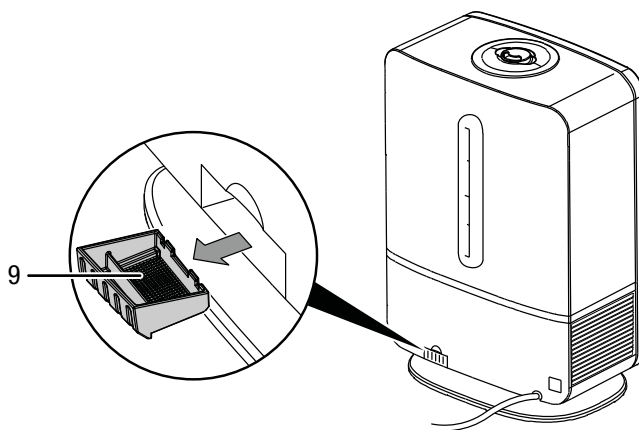


2. Sciacquare il contenitore per l'olio profumato e la spugna con dell'acqua pulita. In caso di necessità, utilizzare un detergente delicato per il contenitore per l'olio profumato.
3. Asciugare il contenitore per l'olio profumato con un panno.
4. Far asciugare la spugna.

5. Far scorrere il contenitore per l'olio profumato (9) con la spugna nuovamente nel dispositivo.

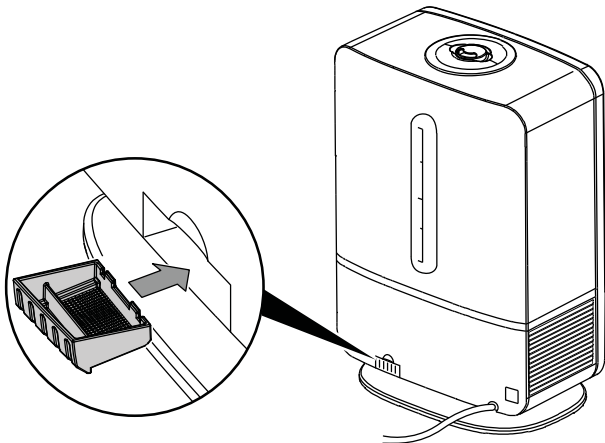

4. Inserire nuovamente il filtro dell'aria nel dispositivo.

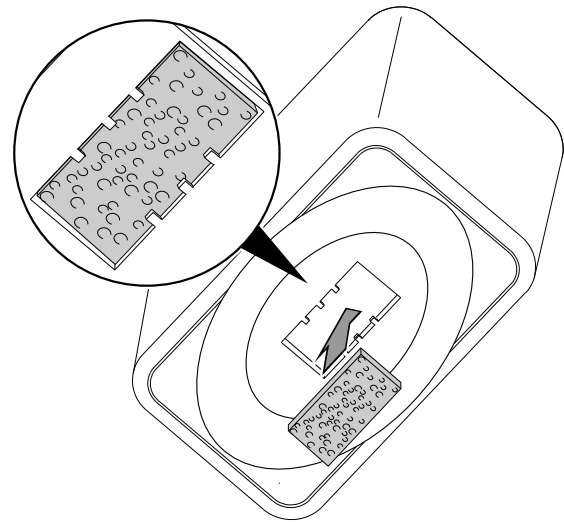


Pulitura del filtro dell'aria

Avviso

Assicurarsi che il filtro dell'aria non sia consumato o danneggiato. Gli angoli e i bordi del filtro dell'aria non devono essere deformati o arrotondati. Prima di reinserire il filtro dell'aria, assicurarsi che non sia danneggiato e che sia asciutto!

Il filtro dell'aria deve essere pulito appena si sporca. Questo si manifesta ad es. con una potenza ridotta (vedi capitolo Errori e disturbi).

1. Rimuovere il filtro dell'aria dal dispositivo.

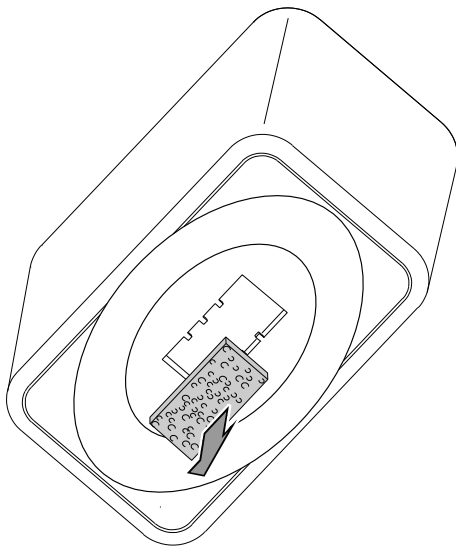

2. Sciacquare il filtro con dell'acqua calda.
3. Far asciugare completamente il filtro. Non inserire un filtro bagnato nel dispositivo!

Attività successive alla manutenzione

Se si desidera continuare ad utilizzare il dispositivo:

- Collegare nuovamente il dispositivo, inserendo la spina elettrica nella presa di corrente.

Se non si utilizza il dispositivo per un periodo prolungato:

- Immagazzinare il dispositivo in conformità con il capitolo Stoccaggio.

Allegato tecnico

Dati tecnici

Parametri	Valore
Modello	B 6 E
Potenza di nebulizzazione	300 ml/h
Tempo di lavoro	16 h
Potenza assorbita	25 W
Alimentazione elettrica	100 V – 240 V / 50Hz – 60Hz
Potenza assorbita nominale	0,1 A
Tipo di spina elettrica	CEE 7/16
Lunghezza cavo	1,6 m
Livello sonoro (1 m di distanza)	35 dB(A)
Capacità del contenitore dell'acqua	5 l
Peso	3 kg
Misure (Lunghezza x Larghezza x Altezza)	166 x 262 x 383 (mm)

Smaltimento



Il simbolo del cestino barrato su un vecchio dispositivo elettrico o elettronico significa che questo dispositivo non deve essere smaltito nei rifiuti domestici alla fine della sua durata. Nelle vostre vicinanze sono a vostra disposizione i punti di raccolta per i vecchi dispositivi elettrici ed elettronici. Gli indirizzi possono essere reperiti dalla vostra amministrazione comunale o municipale. Tramite il nostro sito web www.trotec24.com potete informarvi sulle possibilità di restituzione da noi messe a disposizione.

Grazie alla raccolta differenziata dei vecchi dispositivi elettrici ed elettronici si intende rendere possibile il riutilizzo, l'utilizzazione del materiale o altre forme di utilizzazione dei vecchi dispositivi, oltre a prevenire le conseguenze negative sull'ambiente e sulla salute umana, attraverso lo smaltimento delle sostanze pericolose eventualmente contenute nei dispositivi.

Trotec GmbH & Co. KG

Grebener Str. 7
D-52525 Heinsberg

☎ +49 2452 962-400

☎ +49 2452 962-200

info@trotec.com

www.trotec.com