

# Pied télescopique



**FR**


**MANUEL D'UTILISATION**  
PIED TÉLESCOPIQUE

Lisez soigneusement toutes les consignes de sécurité avant l'usage et gardez ce manuel pour pouvoir vous y référer à l'avenir.

### Consignes de sécurité

- Attention : certaines pièces de ce produit peuvent devenir très chaudes et occasionner des brûlures. Une vigilance particulière est requise en présence d'enfants ou de personnes vulnérables.
- N'utilisez pas le produit s'il présente des signes visibles de détérioration.

### Fourniture

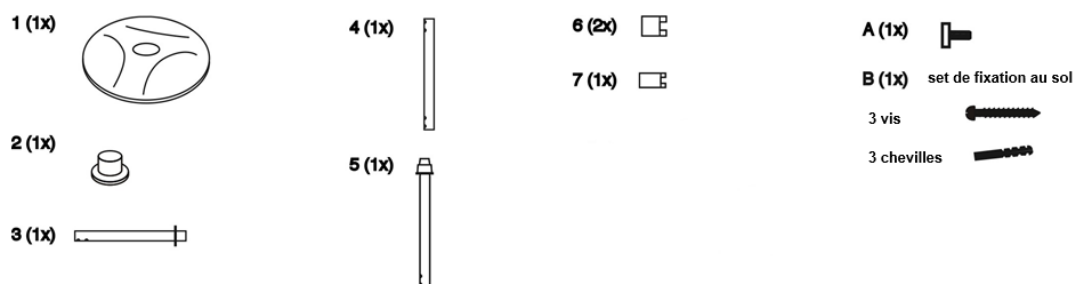


Avant l'assemblage, lisez soigneusement les instructions. Contrôlez toutes les pièces en vous référant à la fourniture.

Pour faciliter l'assemblage, ne serrez que légèrement les vissages pour ne les serrer complètement qu'une fois l'assemblage achevé.

**ATTENTION ! - NE serrez PAS** exagérément les boulons ; serrez-les de façon modérée afin de ne pas endommager les boulons ou les composants du chauffage radiant.

## Montage

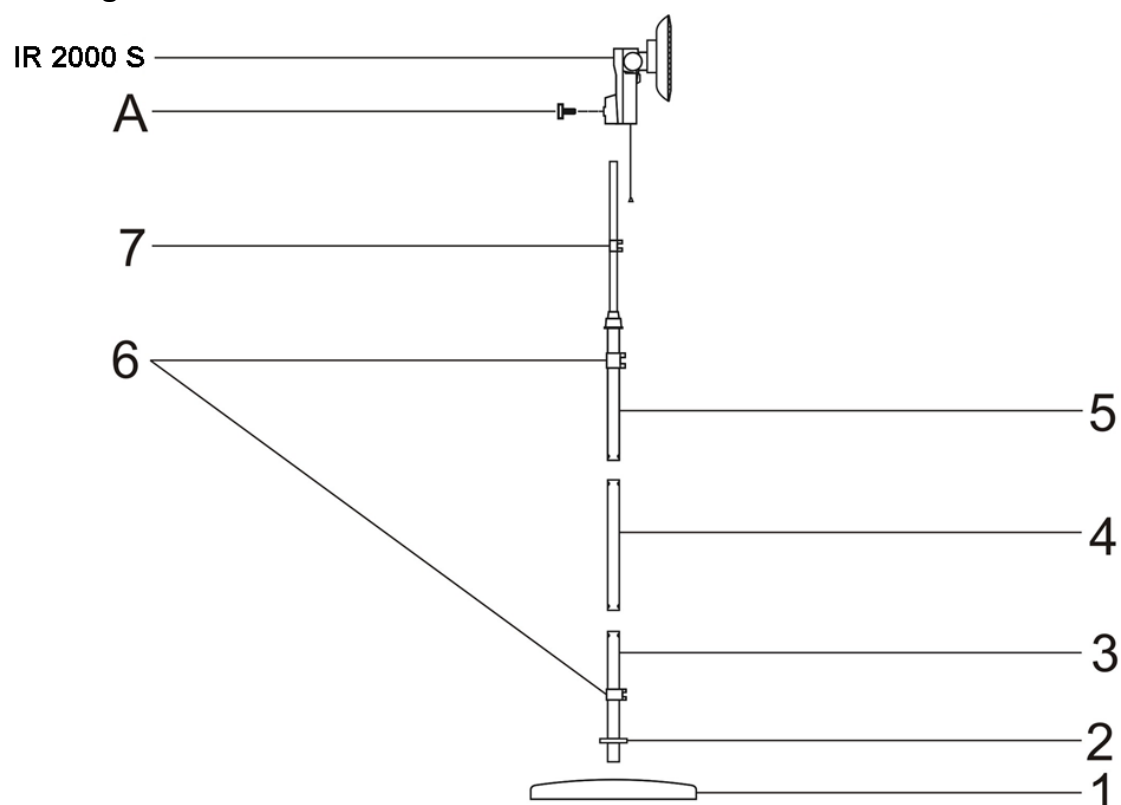

**IMPORTANT ! - Enlevez tous les emballages avant l'usage, mais conservez les consignes de sécurité et gardez-les avec le produit.**

**ÉTAPE 1** – Enlevez les 4 vis intérieures pré-fixées sur le pied (1) et montez le tube inférieur (3) sur le pied (1).

**ÉTAPE 2** – Faites coulisser le cache-vis (2) sur le tube inférieur (3).

**ÉTAPE 3** – Enlevez les vis préfixées sur le tube de base (3) et faites coulisser l'un des clips de câble (6) sur le tube.

Fixez-le à l'aide d'une vis pré-fixée.

**ÉTAPE 4** – Fixez le tube médian (4) sur le tube inférieur (3) à l'aide des 3 vis pré-fixées.

**ÉTAPE 5** – Enlevez les vis préfixées sur le tube médian (4) et faites coulisser l'un des clips de câble (6) sur le tube.

Fixez-le à l'aide d'une vis pré-fixée.

**ÉTAPE 6** – Fixez le tube extensible supérieur (5) sur le tube médian (4) à l'aide des 3 vis pré-fixées.

**ÉTAPE 7** – Faites coulisser le petit clip attache-câble (7) sur le tube extensible supérieur (5). Fixez-le à l'aide d'une vis pré-fixée.

**ÉTAPE 8** – Montez du chauffage radiant sur le tube extensible supérieur (5) en utilisant la molette (A) et en la serrant à la main.

**ÉTAPE 9** – Fixez le câble dans les 3 clips attache-câble (6, 7).

Pour fixer votre produit sur le sol, enlevez les 8 boulons du pied (1) en enlevant le tube assemblé et en séparant le couvercle du pied du lest situé à l'intérieur.

Placez les 3 chevilles du set de fixation au sol (B) dans le sol et alignez le lest au-dessus des chevilles.

Vissez les 3 vis du set de fixation au sol (B) en assurant un montage solide.

Remettez en place le couvercle sur le lest et fixez-le au moyen des 4 boulons.

Au moyen des 4 boulons restants, remontez le tube assemblé sur le pied (1).

### Caractéristiques techniques

Pied télescopique pour IR 2000 S

Hauteur (m) réglable sans le chauffage radiant IR 2000 S :	1,3 m - 1,5 m
Poids :	6 kg

Éliminez toujours le matériel d'emballage en respectant les impératifs écologiques et conformément aux prescriptions de gestion des déchets locaux applicables.



Le pictogramme représentant une poubelle barrée, apposé sur un appareil électrique ou électronique, provient de la directive européenne 2012/19/UE. Il signifie que cet appareil ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les ordures ménagères. Des points de collecte gratuits pour les appareils électriques ou électroniques usagés sont à votre disposition à proximité de chez vous. Les autorités de votre ville ou de votre commune peuvent vous en fournir les adresses. Pour de nombreux pays de l'UE, vous trouverez sur la page Internet <https://hub.trotec.com/?id=45090> des informations sur d'autres possibilités de prise en charge. Sinon, adressez-vous à une entreprise homologuée dans votre pays pour le recyclage et l'élimination des appareils électriques usagés.

La collecte séparée des appareils électriques et électroniques usagés permet leur réutilisation éventuelle, le recyclage des matériaux constitutifs et les autres formes de recyclage tout en évitant les conséquences négatives pour l'environnement et la santé des produits dangereux qu'ils sont susceptibles de contenir.

Valable uniquement en France





**Trotec GmbH**

Grebbener Str. 7  
D-52525 Heinsberg

☎ +49 2452 962-400

☎ +49 2452 962-200

✉ [info@trotec.com](mailto:info@trotec.com)

[www.trotec.com](http://www.trotec.com)