

IDX 20 D / IDX 31 D / IDX 50 D

DE

ORIGINALBETRIEBSANLEITUNG
ÖLHEIZGERÄT



Inhaltsverzeichnis

Hinweise zur Benutzung dieser Anleitung	2
Sicherheit	3
Informationen über das Gerät	5
Transport und Lagerung	7
Montage und Inbetriebnahme	7
Bedienung	11
Fehler und Störungen	12
Wartung	14
Technischer Anhang	19
Entsorgung	28
EU-Konformitätserklärung (Original)	28

Hinweise zur Benutzung dieser Anleitung

Symbole



Warnung

Das Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



Warnung vor elektrischer Spannung

Dieses Symbol weist darauf hin, dass Gefahren aufgrund von elektrischer Spannung für Leben und Gesundheit von Personen bestehen.



Warnung vor feuergefährlichen Stoffen

Dieses Symbol weist darauf hin, dass Gefahren aufgrund von feuergefährlichen Stoffen für Leben und Gesundheit von Personen bestehen.



Warnung vor heißer Oberfläche

Dieses Symbol weist darauf hin, dass Gefahren aufgrund von heißer Oberfläche für Leben und Gesundheit von Personen bestehen.

Hinweis

Das Signalwort weist auf wichtige Informationen (z. B. auf Sachschäden) hin, aber nicht auf Gefährdungen.



Info

Hinweise mit diesem Symbol helfen Ihnen, Ihre Tätigkeiten schnell und sicher auszuführen.



Anleitung beachten

Hinweise mit diesem Symbol weisen Sie darauf hin, dass die Anleitung zu beachten ist.



Gehörschutz tragen

Hinweise mit diesem Symbol weisen Sie darauf hin, dass ein Gehörschutz zu benutzen ist.

Die aktuelle Fassung dieser Anleitung können Sie unter folgendem Link herunterladen:

IDX 20 D



<https://hub.trotec.com/?id=45250>

IDX 31 D



<https://hub.trotec.com/?id=43845>

IDX 50 D



<https://hub.trotec.com/?id=45251>



Sicherheit

Lesen Sie diese Anleitung vor Inbetriebnahme/Verwendung des Gerätes sorgfältig durch und bewahren Sie die Anleitung immer in unmittelbarer Nähe des Aufstellortes bzw. am Gerät auf!



Warnung

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

Dieses Gerät darf nicht von Kindern und Personen unter 16 Jahren benutzt werden.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern und Personen unter 16 Jahren durchgeführt werden.



Warnung

Verwenden Sie das Gerät nicht in Räumen, wenn sich darin Personen befinden, die den Raum nicht selbstständig verlassen können und sich nicht unter ständiger Aufsicht befinden.

- Betreiben Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Räumen oder Bereichen und stellen Sie es nicht dort auf.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in aggressiver Atmosphäre.
- Stellen Sie das Gerät aufrecht und standsicher auf einer waagerechten und stabilen Fläche auf.
- Lassen Sie das Gerät nach einer Feuchtreinigung trocknen. Betreiben Sie es nicht im nassen Zustand.
- Betreiben oder bedienen Sie das Gerät nicht mit feuchten oder nassen Händen.
- Setzen Sie das Gerät keinem direkten Wasserstrahl aus.
- Stecken Sie niemals Gegenstände oder Gliedmaßen in das Gerät.
- Decken Sie das Gerät während des Betriebes nicht ab.
- Entfernen Sie keine Sicherheitszeichen, Aufkleber oder Etiketten vom Gerät. Halten Sie alle Sicherheitszeichen, Aufkleber und Etiketten in einem lesbaren Zustand.
- In Deutschland gilt die Bundes-Immissionsschutzverordnung. Betreiben Sie die Anlage nicht länger als 3 Monate an demselben Ort. Informieren Sie sich vor der Projektierung der Abgasanlage über die nationale Gesetzgebung und kontaktieren Sie eine zuständige Fachkraft.
- Setzen Sie sich nicht auf das Gerät.
- Das Gerät ist kein Spielzeug. Halten Sie Kinder und Tiere fern.
- Überprüfen Sie vor jeder Nutzung das Gerät, dessen Zubehör und Anschlussteile auf mögliche Beschädigungen. Verwenden Sie keine defekten Geräte oder Geräteteile.
- Stellen Sie sicher, dass alle sich außerhalb des Gerätes befindlichen Elektrokabel vor Beschädigungen (z. B. durch Tiere) geschützt sind. Verwenden Sie das Gerät niemals bei Schäden an Elektrokabeln oder am Netzanschluss!
- Der Netzanschluss muss den Angaben im Technischen Anhang entsprechen.
- Stecken Sie den Netzstecker in eine ordnungsgemäß abgesicherte Netzsteckdose.
- Wählen Sie Verlängerungen des Netzkabels unter Berücksichtigung der Geräteanschlussleistung, der Kabellänge und des Verwendungszwecks aus. Rollen Sie Verlängerungskabel vollständig aus. Vermeiden Sie elektrische Überlast.
- Ziehen Sie vor Wartungs-, Pflege- oder Reparaturarbeiten an dem Gerät das Netzkabel aus der Netzsteckdose, indem Sie es am Netzstecker anfassen.
- Schalten Sie das Gerät aus und entfernen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose, wenn Sie das Gerät nicht verwenden.
- Nutzen Sie das Gerät niemals, wenn Sie Schäden an Netzstecker oder Netzkabel feststellen.
Wenn das Netzkabel dieses Gerätes beschädigt wird, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
Defekte Netzkabel stellen eine ernsthafte Gefahr für die Gesundheit dar!
- Beachten Sie bei der Aufstellung die Mindestabstände zu Wänden und Gegenständen sowie die Lager- und Betriebsbedingungen gemäß dem Technischen Anhang.
- Halten Sie zwischen dem Luftauslass des Gerätes und allen brennbaren Stoffen wie z.B. Textilien, Vorhängen, Betten und Sofas einen Sicherheitsabstand von mindestens 3 m ein.
- Stellen Sie sicher, dass Lufteinlass und Luftauslass frei sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Ansaugseite stets frei von Schmutz und losen Gegenständen ist.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf brennbarem Untergrund auf.
- Transportieren Sie das Gerät ausschließlich aufrecht.
- Verwenden Sie ausschließlich Originalersatzteile, da sonst kein funktions- und sicherheitsgerechter Betrieb gewährleistet ist.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mit einem Programmiergerät, einer Zeitschaltuhr, einem separaten Fernsteuerungssystem oder einer anderen Vorrichtung, die das Heizgerät automatisch einschaltet, da eine Brandgefahr besteht, wenn das Heizgerät abgedeckt oder falsch positioniert ist.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät wurde zur Warmluftzerzeugung entwickelt und darf ausschließlich in überdachten Außenbereichen oder in belüfteten Innenräumen unter Einhaltung der technischen Daten eingesetzt werden.

Das Gerät eignet sich zur Beheizung von großen Räumen wie z. B. Zelten, Lagerhallen, Werkstätten, Baustellen, Gewächshäusern oder Landwirtschaftshallen.

Das Gerät ist für den Einsatz ohne häufige Ortswechsel vorgesehen.

Das Gerät darf nur in Räumen mit ausreichender Frischluftzufuhr und Abgasabfuhr betrieben werden.

Das Gerät darf nur mit Kerosin, Heizöl EL (extra leicht) und Diesel, aber nicht mit Benzin, Schweröl etc betrieben werden.

Eine andere Verwendung als die bestimmungsgemäße Verwendung gilt als Fehlanwendung.

Vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung

- Betreiben Sie das Gerät nicht in feuer- und explosionsgefährdeten Bereichen.
- Legen Sie keine Gegenstände, wie z. B. Kleidungsstücke, auf das Gerät.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Außenbereichen ohne Überdachung.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in Räumen ohne ausreichende Frischluftzufuhr und Abgasabfuhr.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Benzin, Lösungsmitteln, Lacken oder anderen leicht entflammaren Dämpfen oder in Räumen, in denen diese aufbewahrt werden.
- Dieses Heizgerät nicht in unmittelbarer Nähe von Schwimmbecken, Badewannen und Duschen benutzen.
- Nehmen Sie keine eigenmächtigen baulichen Veränderungen sowie An- oder Umbauten am Gerät vor.
- Vermischen Sie keine unterschiedlichen Brennstoffe.

Personalqualifikation

Personen, die dieses Gerät verwenden, müssen:


- über grundlegende Kenntnisse im sicheren Umgang mit elektrischen Geräten verfügen.
- sich der Gefahren bewusst sein, die beim Arbeiten mit Ölheizgeräten durch Hitze, Brandgefahr und mangelnde Belüftung entstehen.
- sich der Gefahren bewusst sein, die beim Umgang mit Brennstoffen wie z. B. Heizöl EL, Diesel oder Kerosin entstehen.
- die Anleitung, insbesondere das Kapitel Sicherheit, gelesen und verstanden haben.

Sicherheitszeichen und Schilder auf dem Gerät

Hinweis

Entfernen Sie keine Sicherheitszeichen, Aufkleber oder Etiketten vom Gerät. Halten Sie alle Sicherheitszeichen, Aufkleber und Etiketten in einem lesbaren Zustand.

Folgende Sicherheitszeichen und Schilder sind auf dem Gerät angebracht:

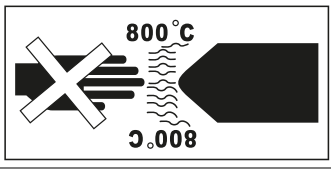Symbole	Bedeutung
	Das Symbol am Gerät weist darauf hin, dass Gefahren aufgrund von austretender heißer Luft für Leben und Gesundheit von Personen bestehen.

Persönliche Schutzausrüstung



Gehörschutz tragen

Tragen Sie beim Arbeiten mit dem Gerät einen geeigneten Gehörschutz.

Restgefahren



Warnung vor elektrischer Spannung

Arbeiten an elektrischen Bauteilen dürfen nur von einem autorisierten Fachbetrieb durchgeführt werden!



Warnung vor elektrischer Spannung

Entfernen Sie vor allen Arbeiten am Gerät den Netzstecker aus der Netzsteckdose!
Berühren Sie den Netzstecker nicht mit feuchten oder nassen Händen.
Ziehen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose, indem Sie es am Netzstecker anfassen.



Warnung vor elektrischer Spannung

Gefahr vor elektrischem Schlag!
Das Gerät besitzt keinen Schutz vor Wasser.
Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages!
Benutzen Sie das Gerät niemals in Bereichen, in denen Tropf-, Sprüh- oder fließendes Wasser in das Gerät eindringen kann, und tauchen Sie es niemals in Wasser!



Warnung vor feuergefährlichen Stoffen

Es besteht Brandgefahr beim Umgang mit Brennstoffen.
Treffen Sie ausreichende Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Brennstoffen wie z. B. Heizöl EL, Diesel oder Kerosin.
Verschütten Sie die Brennstoffe nicht! Atmen Sie die Dämpfe nicht ein und verschlucken Sie den Brennstoff nicht! Vermeiden Sie Hautkontakt!



Warnung vor heißer Oberfläche

Teile des Gerätes, insbesondere am Luftauslass, werden während des Betriebes sehr heiß. Es besteht Verbrennungs- und Brandgefahr. Berühren Sie das Gerät während des Betriebes nicht! Halten Sie während des Betriebes einen Sicherheitsabstand von min. 2 m zum vorderen Teil des Gerätes ein! Halten Sie die Mindestabstände zu Wänden und Gegenstände gemäß der technischen Daten ein!



Warnung vor heißer Oberfläche

Teile dieses Gerätes können sehr heiß werden und zu Verbrennungen führen. Geben Sie besonders acht, wenn Kinder oder andere schutzbedürftige Personen anwesend sind!



Warnung vor heißer Oberfläche

Es besteht Verbrennungsgefahr bei unsachgemäßer Handhabung. Verwenden Sie das Gerät ausschließlich wie in dieser Betriebsanleitung beschrieben.



Warnung

Es besteht Brandgefahr bei unsachgemäßer Aufstellung.
Stellen Sie das Gerät nicht auf brennbarem Untergrund auf.
Stellen Sie das Gerät nicht auf hochflorigen Teppichböden auf.



Warnung

Das Gerät darf nicht abgedeckt werden, es besteht akute Brandgefahr!

Verhalten im Notfall

1. Stellen Sie den Drehschalter Thermostat (19) auf die Position 0.
2. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.
3. Bringen Sie Personen aus dem Gefahrenbereich.
4. Schließen Sie ein defektes Gerät nicht wieder an den Netzanschluss an.

Überhitzungsschutz

Das Gerät verfügt über einen Sicherheitsthermostat, der bei Überhitzung (Überschreiten der Betriebstemperatur) des Gerätes aktiviert wird.

Suchen Sie nach der Ursache der Überhitzung.

Sollte der Sicherheitsthermostat bei Überhitzung nicht schalten, löst die Überhitzungssicherung aus. Das Gerät schaltet sich dann komplett aus. Wenden Sie sich in diesem Fall an den Kundendienst, um die Überhitzungssicherung austauschen zu lassen.

Informationen über das Gerät

Gerätebeschreibung

Das Ölheizgerät mit direkter Befeuerung dient zum Erwärmen von Raumluft, um eine schnelle Beheizung von großen, gut belüfteten Räumen zu erzielen. Das Ölheizgerät wird mit Kerosin, Heizöl EL oder Diesel betrieben.


Es handelt sich um ein Ölheizgerät mit direkter Verbrennung zur Aufstellung in überdachten Außenbereichen oder in Räumen mit ausreichender Frischluftzufuhr.

Das Gerät besitzt keinen Schutz vor Wasser (IPX0).

Funktionsprinzip



Das Gerät erzeugt Wärme, indem es angesaugte, kalte Luft an einer Brennkammer vorbeileitet. In der Brennkammer wird der Brennstoff verbrannt. Die angesaugte Luft wird erwärmt und an der Ausblasöffnung wieder der Umgebung zugeführt.

Ein Teil der angesaugten Luft wird verdichtet und zur Einspritzung geleitet. Der Brennstoff wird durch den entstehenden Unterdruck aus dem Tank zur Einspritzung geleitet. An der Einspritzung sorgt ein Zündkontakt für die Entzündung des Brennstoffs, der dann in einer kontinuierlichen Flamme verbrannt wird.

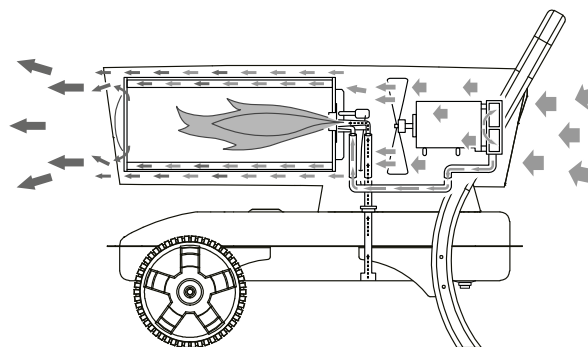

Gerätedarstellung


IDX 20 D

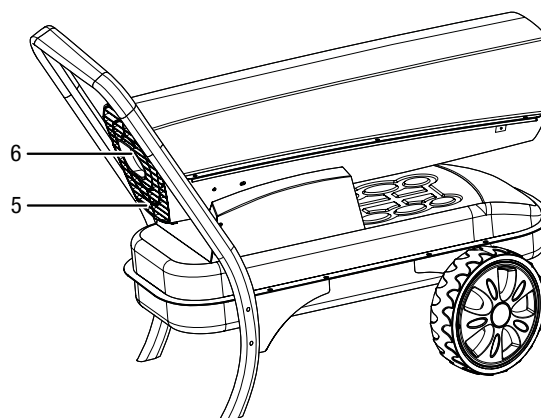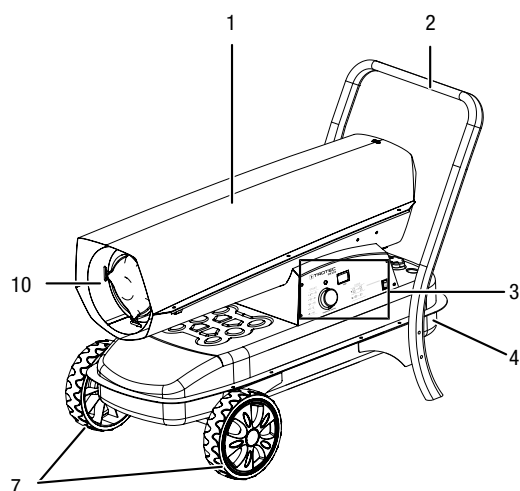

Nr.	Bezeichnung
1	Gehäuseoberteil
2	Transportgriff
3	Bedienfeld
4	Tank
5	Lufteinlass mit Schutzgitter
6	Manometer
7	Rad
8	Füllstandsanzeige Tank
9	Tankdeckel
10	Luftauslass

IDX 31 D / IDX 50 D

Die Ansicht zeigt beispielhaft das Gerät IDX 31 D.

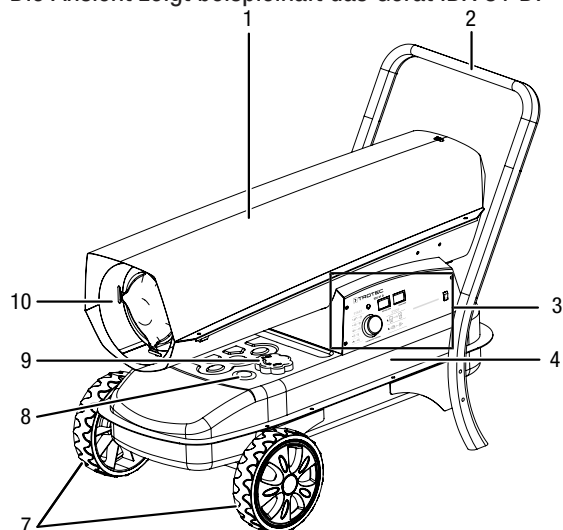

Transport und Lagerung

Hinweis

Wenn Sie das Gerät unsachgemäß lagern oder transportieren, kann das Gerät beschädigt werden. Beachten Sie die Informationen zum Transport und zur Lagerung des Gerätes.

Transport

Das Gerät ist zum leichteren Transport mit einem Transportgriff und Transporträdern versehen.

Beachten Sie folgende Hinweise **vor** jedem Transport:

- Schalten Sie das Gerät aus.
- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, indem Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Fassen Sie dabei den Stecker an und nicht das Kabel.
- Benutzen Sie das Netzkabel nicht als Zugschnur.
- Lassen Sie das Gerät ausreichend abkühlen.

Beachten Sie folgende Hinweise **während** des Transports:

- Heben Sie das Gerät am Transportgriff (2) leicht an, so dass die hintere Stütze nicht mehr auf dem Boden aufliegt.
- Rollen Sie das Gerät mithilfe der Räder an die gewünschte Position.

Lagerung

Beachten Sie folgende Hinweise **vor** jeder Lagerung:

- Schalten Sie das Gerät aus.
- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, indem Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Fassen Sie dabei den Stecker an und nicht das Kabel.
- Lassen Sie das Gerät ausreichend abkühlen.

Halten Sie bei Nichtbenutzung des Gerätes die folgenden Lagerbedingungen ein:

- Lagern Sie das Gerät trocken und vor Frost und Hitze geschützt.
- Lagern Sie das Gerät in aufrechter Position an einem vor Staub und direkter Sonneneinstrahlung geschützten Platz.
- Schützen Sie das Gerät ggf. mit einer Hülle vor eindringendem Staub.

Montage und Inbetriebnahme

Lieferumfang

IDX 20 D

- 1 x Gerät
- 1 x Transportgriff
- 2 x Rad
- 1 x Achse
- 2 x Splint
- 2 x Unterlegscheibe
- 2 x Tragrahmen für Räder
- 2 x Tragrahmen für Transportgriff
- 8 x Schraube, klein
- 4 x Schraube, groß
- 1 x Anleitung

IDX 31 D und IDX 50 D

- 1 x Gerät
- 1 x Transportgriff
- 2 x Rad
- 2 x Radkappe
- 1 x Achse
- 2 x Splint
- 2 x Unterlegscheibe
- 2 x Tragrahmen für Räder
- 2 x Tragrahmen für Transportgriff
- 8 x Schraube, klein
- 4 x Schraube, groß
- 1 x Anleitung

Gerät auspacken



Warnung

Es besteht Erstickungsgefahr für Kinder durch Verpackungsmaterial! Halten Sie Verpackungsfolien und -teile von Kindern fern. Es besteht Lebensgefahr durch Erstickten.


1. Öffnen Sie den Karton und entnehmen Sie das Gerät.
2. Entfernen Sie die Verpackung vollständig vom Gerät.
3. Wickeln Sie das Netzkabel vollständig ab. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht beschädigt ist, und beschädigen Sie es beim Abwickeln nicht.

Montage

Das Gerät ist bei der Lieferung teilweise vormontiert. Es müssen noch die Tragrahmen, die Räder und der Transportgriff montiert werden.


Tragrahmen montieren

1. Befestigen Sie die beiden Tragrahmen für die Räder (11) mit jeweils 2 kleinen Schrauben an den vorderen Flanschen am Tank.
2. Befestigen Sie die beiden Tragrahmen für den Transportgriff (12) mit jeweils 2 kleinen Schrauben an den hinteren Flanschen des Tanks.

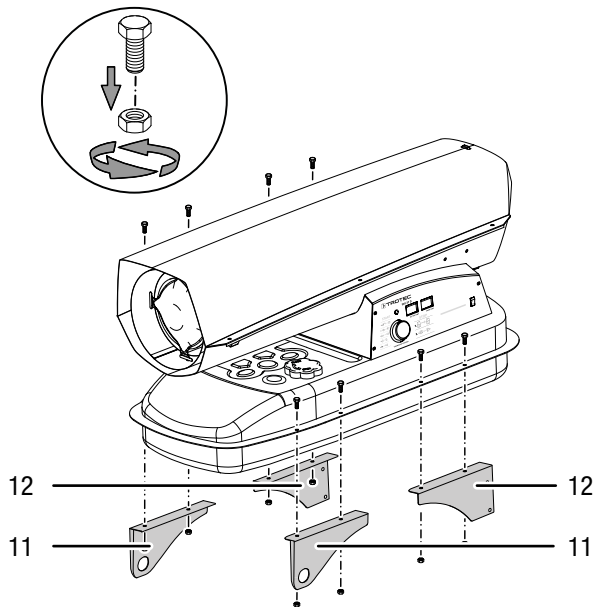


Räder montieren

1. Schieben Sie die Achse (13) durch die Öffnungen der beiden Tragrahmen (11).
2. Setzen Sie beide Räder (7) auf die Achse.
3. Schieben Sie die Unterlegscheiben (14) auf die Achse.

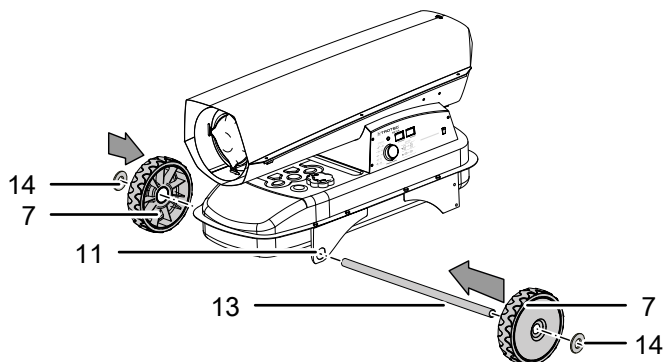

4. **Folgender Schritt gilt nur für den IDX 20 D:** Sichern Sie die Räder (7) auf der Achse mithilfe der Splinte.
5. **Folgender Schritt gilt nur für den IDX 31 D und IDX 50 D:** Sichern Sie die Räder auf der Achse mithilfe der Splinte und setzen Sie die Radkappen (15) auf die Räder.

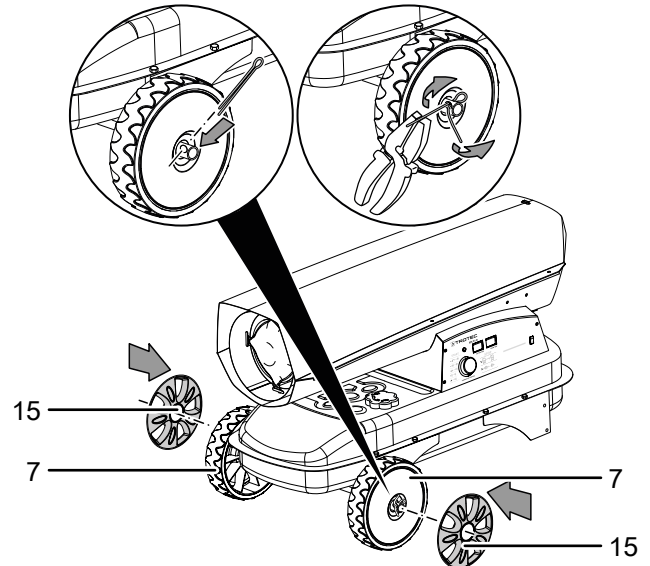


Info

Sie können das Gerät bei Bedarf (z. B. zu Lagerungszwecken) wieder demontieren. Um die Räder von der Achse zu lösen, können Sie die Radkappen (falls vorhanden) mithilfe eines Schlitz-Schraubendrehers vorsichtig lösen und anschließend die Splinte mit einer Zange geradebiegen.

Transportgriff montieren

1. Befestigen Sie den Transportgriff (2) mit jeweils 2 großen Schrauben an den beiden Tragrahmen (12) für den Transportgriff.

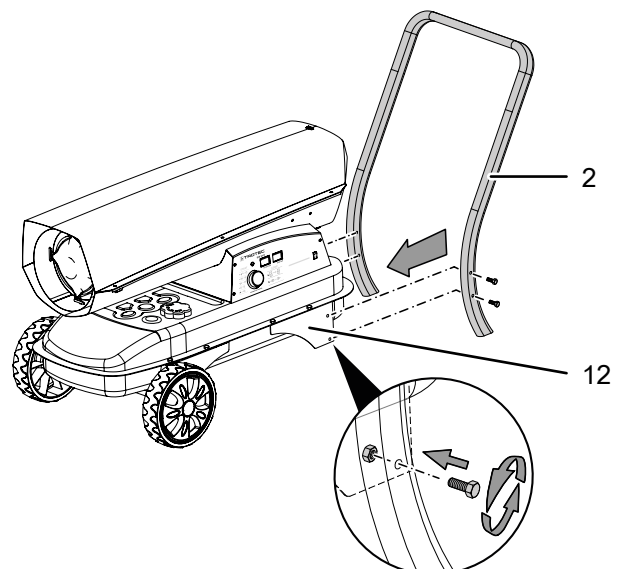

Aufstellung


Beachten Sie bei der Wahl des Aufstellungsortes folgende Vorgaben. Eine Nichtbeachtung der Vorgaben kann die Funktionstüchtigkeit des Gerätes/Zubehörs beeinträchtigen und/oder zu Verletzungen führen.

- In Deutschland gilt die Bundes-Immissionsschutzverordnung. Betreiben Sie die Anlage nicht länger als 3 Monate an demselben Ort. Informieren Sie sich vor der Projektierung der Abgasanlage über die nationale Gesetzgebung und kontaktieren Sie eine zuständige Fachkraft.
- Setzen Sie das Gerät ausschließlich in überdachten Außenbereichen oder in belüfteten Innenräumen unter Einhaltung der technischen Daten ein.
- Stellen Sie das Gerät standsicher und auf nicht brennbarem Untergrund auf.
- Stellen Sie das Gerät in der Nähe eines Kamins, einer Außenwand oder auf einer offenen, belüfteten Fläche auf.
- Schließen Sie das Gerät an eine ordnungsgemäß abgesicherte Netzsteckdose an.
- Achten Sie besonders auf eine ausreichende Frischluftzufuhr, wenn sich Personen oder Tiere im selben Raum wie das Gerät befinden! Belüften Sie den Aufstellungsraum des Gerätes ausreichend.
- Der Mindestabstand der Ansaugöffnung des Gerätes zu Wänden und Gegenständen muss min. 2 m betragen (siehe Abbildung).
- Bedecken Sie niemals die Ansaug- und Ausblasöffnungen.
- Es muss eine ausreichende Anzahl von Feuerlöschanlagen vorhanden sein. Beachten Sie die gültigen lokalen Vorschriften, z. B. ASR.

Inbetriebnahme

- Beachten Sie die im Kapitel Aufstellung beschriebenen Vorgaben.
- Überprüfen Sie die Vollständigkeit des Lieferumfangs. Wenden Sie sich bei Fehlen eines Zubehörteils an den Hersteller oder an einen Fachhändler.
- Überprüfen Sie das Gerät und dessen Anschlussteile auf mögliche Beschädigungen. Kontrollieren Sie das Gerät regelmäßig während der Verwendung auf seinen ordnungsgemäßen Zustand.
- Füllen Sie den Tank des Gerätes mit Kerosin, Heizöl EL oder Diesel, wie unter Tank füllen beschrieben.
- Stellen Sie sicher, dass die Angaben des Stromnetzes mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen.
- Vergewissern Sie sich vor dem Anschluss den Netzsteckers und vor jedem Anschalten des Gerätes, dass sich der Ventilator frei bewegen kann.
- Schließen Sie das Netzkabel an eine ordnungsgemäß abgesicherte Steckdose an. Auf Baustellen muss gemäß den nationalen Bestimmungen (in Deutschland: VDE 0100/0105) der Steckdose ein Fehlerstrom-Schutzschalter (FI) vorgeschaltet sein.

Das Gerät ist jetzt betriebsbereit.

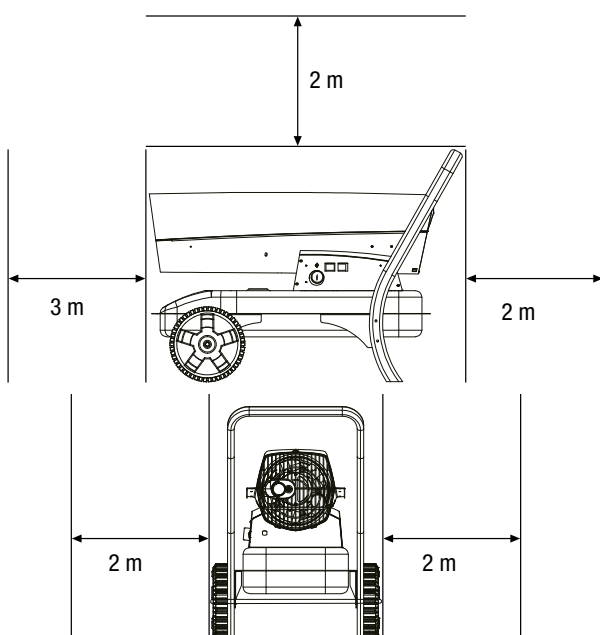

Tank füllen

IDX 20 D: Der Tankdeckel (9) und die Füllstandsanzeige (8) befinden sich unter dem Transportgriff.


IDX 31 D und IDX 50 D: Der Tankdeckel (9) und die Füllstandsanzeige (8) befinden sich links neben dem Bedienfeld.




Info

Das Füllen des Tanks wird beispielhaft am Gerät IDX 31 D erklärt.

- ✓ Der Tank ist vollständig abgekühlt.
 - ✓ Für das Gerät steht geeigneter Brennstoff bereit (siehe Technische Daten).
1. Stellen Sie das Gerät auf einen festen, ebenen und nicht brennbaren Untergrund.
 2. Schrauben Sie den Tankdeckel (9) ab.

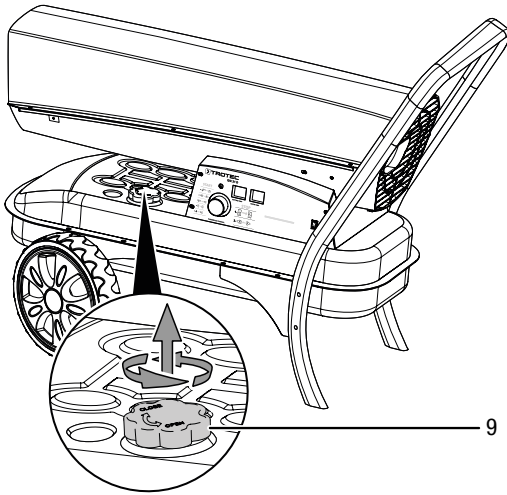

4. Schrauben Sie den Tankdeckel (9) wieder auf den Tank.
 - ⇒ Achten Sie auf die Aussparungen an der Tanköffnung und die Ausbuchtungen am Tankdeckel. Diese müssen beim Aufsetzen des Tankdeckels übereinander liegen. Der Tankdeckel muss fest aufsitzen, damit es nicht zu Undichtigkeiten kommt.

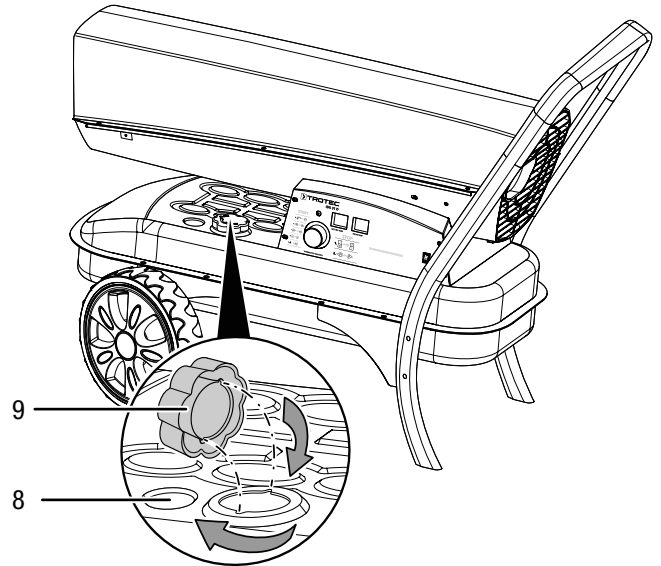

3. Befüllen Sie den Tank, bis der rote Bereich an der Füllstandsanzeige Tank (8) fast erreicht ist.


Bedienung




Info

Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die in der Bedienung des Gerätes unterwiesen sind.

Bedienelemente IDX 20 D

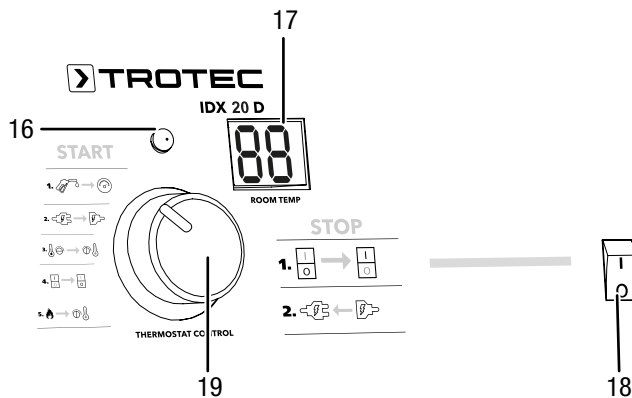

Bedienelemente IDX 31 D und IDX 50 D

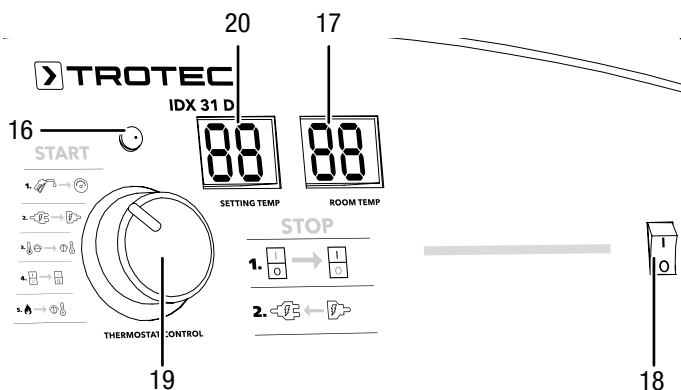

Nr.	Bezeichnung
16	Betriebsleuchte
17	Anzeige <i>Raumtemperatur</i>
18	Ein-/Aus-Schalter
19	Drehschalter <i>Thermostat</i>
20	Anzeige <i>gewünschte Raumtemperatur</i>

Gerät einschalten



Tragen Sie Gehörschutz.

Die Einwirkung von Lärm kann Hörverlust bewirken.

Hinweis

Das Gerät arbeitet bis zum Erreichen der gewünschten Raumtemperatur.

- Stellen Sie den Ein-/Aus-Schalter (18) auf die Position **I**.
⇒ Die Betriebsleuchte (16) leuchtet.
- Stellen Sie den Drehschalter *Thermostat* (19) auf die gewünschte Raumtemperatur ein.
⇒ Die eingestellte Raumtemperatur sollte größer als die aktuelle Raumtemperatur sein.
⇒ **IDX 20 D:** Die aktuelle Raumtemperatur wird in der Anzeige *Raumtemperatur* (17) angezeigt.
⇒ **IDX 31 D und IDX 50 D:** Die eingestellte Raumtemperatur wird in der Anzeige *gewünschte Raumtemperatur* (20) angezeigt.

Gerät zum ersten Mal oder nach Störung wieder einschalten

Bei der ersten Inbetriebnahme bzw. nach vollkommener Entleerung des Heizölkreislaufs kann der Zufluss von Heizöl zur Düse ungenügend sein. Dann reagiert die Flammenkontrolleinrichtung und das Gerät blockiert.

Gehen Sie wie folgt vor, um das Gerät wieder betriebsbereit zu machen:

- ✓ Der Tank ist ausreichend aufgefüllt. Füllen Sie den Tank ansonsten, wie unter Tank füllen im Kapitel Montage und Inbetriebnahme beschrieben.
- 1. Warten Sie ungefähr 1 Minute ab.
- 2. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Ein-/Aus-Schalter (18) auf die Position **I** stellen.

Sollte das Gerät weiterhin nicht anlaufen, gehen Sie vor, wie im Kapitel Fehler und Störungen beschrieben.

Außerbetriebnahme**Warnung vor elektrischer Spannung**

Berühren Sie den Netzstecker nicht mit feuchten oder nassen Händen.

Hinweis

Beschädigung des Gerätes durch Überhitzung!

Schalten Sie das Gerät niemals aus, indem Sie den Netzstecker ziehen. Dadurch kann das Gerät überhitzen.

Schalten Sie das Gerät ordnungsgemäß aus. Ziehen Sie den Netzstecker erst aus dem Gerät, wenn der Ventilatormotor vollständig angehalten hat.

1. Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie den Ein-/Aus-Schalter (18) auf die Position **0** stellen.
⇒ Die Betriebsleuchte (16) erlischt.
2. Warten Sie, bis der Ventilatormotor vollständig angehalten hat.
3. Sichern Sie das Gerät gegen Wiedereinschalten, indem Sie den Netzstecker ziehen.
4. Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.

Fehler und Störungen**Warnung vor elektrischer Spannung**

Tätigkeiten, die das Öffnen des Gerätes erfordern, dürfen nur von autorisierten Fachbetrieben oder vom Hersteller durchgeführt werden.

**Warnung**

Verletzungsgefahr durch unsachgemäße Reparatur! Versuchen Sie niemals Veränderungen oder Reparaturen am Gerät durchzuführen.

Eigenmächtige Veränderungen können zu schweren Verletzungen oder Tod führen.

Lassen Sie Reparaturen nur von einer zertifizierten Fachwerkstatt oder vom Hersteller durchführen.

Das Gerät wurde während der Produktion mehrfach auf einwandfreie Funktion geprüft. Sollten dennoch Funktionsstörungen auftreten, so überprüfen Sie das Gerät nach folgender Auflistung.

Das Gerät läuft nicht an:

- Überprüfen Sie den Netzanschluss.
- Überprüfen Sie Netzkabel und Netzstecker auf Beschädigungen. Wenn Sie Beschädigungen feststellen, versuchen Sie nicht, das Gerät wieder in Betrieb zu nehmen.
Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt ist, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Überprüfen Sie die bauseitige Netzabsicherung.
- Das Sicherheitsthermostat hat ggf. wegen Überhitzung ausgelöst. Schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie es für mindestens 10 Minuten abkühlen.

Das Gerät läuft an, schaltet sich aber nach kurzer Zeit wieder aus:

- Der Druck an der Pumpe ist ggf. falsch eingestellt. Kontrollieren Sie den Druck an der Pumpe und passen Sie diesen ggf. an, siehe Abschnitt Luftdruck für die Pumpe einstellen im Kapitel Wartung.
- Der Luftfilter ist ggf. verschmutzt. Kontrollieren Sie den Luftfilter auf Verschmutzungen und tauschen und reinigen Sie den Luftfilter ggf., siehe Abschnitt Luftfilter und Ventilator reinigen im Kapitel Wartung.

Ventilator läuft, aber Gerät läuft nicht an:

- Es ist kein Brennstoff im Tank. Überprüfen Sie den Füllstand des Tanks. Füllen Sie Brennstoff nach, falls der Tank leer ist, siehe Abschnitt Tank füllen im Kapitel Montage und Inbetriebnahme.
- Der Druck an der Pumpe ist ggf. falsch eingestellt. Kontrollieren Sie den Druck an der Pumpe und passen Sie diesen ggf. an, siehe Abschnitt Luftdruck für die Pumpe einstellen im Kapitel Wartung.

Ventilator läuft nicht an, obwohl das Gerät angeschlossen und eingeschaltet ist:

- Das Thermostat ist ggf. zu niedrig eingestellt. Stellen Sie das Thermostat hoch, siehe Kapitel Bedienung.

Das Gerät ist eingeschaltet und in der Anzeige Raumtemperatur (17) erscheint OFF:

- Drehen Sie den Drehschalter *Thermostat* (19) nach links, bis in der Anzeige *Raumtemperatur* (17) (IDX 20 D) bzw. *gewünschte Raumtemperatur* (20) (IDX 31 D / IDX 50 D) 05 erscheint. Warten Sie einige Sekunden und drehen Sie den Drehschalter *Thermostat* (19) nach rechts, bis in der Anzeige *Raumtemperatur* (17) die aktuelle Raumtemperatur angezeigt wird.

Die Verbrennung ist unsauber:

- Der Luftfilter ist ggf. verschmutzt. Kontrollieren Sie den Luftfilter auf Verschmutzungen und tauschen und reinigen Sie den Luftfilter ggf., siehe Abschnitt Luftfilter und Ventilator reinigen im Kapitel Wartung.
- Der Brennstoff hat ggf. eine schlechte Qualität. Lassen Sie den Brennstoff vollständig ab, siehe Abschnitt Kapitel Tank leeren im Kapitel Wartung. Füllen Sie neuen Brennstoff nach, siehe Abschnitt Tank füllen im Kapitel Montage und Inbetriebnahme.
- Der Druck an der Pumpe ist ggf. falsch eingestellt. Kontrollieren Sie den Druck an der Pumpe und passen Sie diesen ggf. an, siehe Abschnitt Luftdruck für die Pumpe einstellen im Kapitel Wartung.

Beim ersten Gebrauch treten Funken und / oder Rauch aus:

- Es handelt sich nicht um einen Fehler oder eine Störung. Nach kurzer Laufzeit verschwinden die Merkmale.

Geräuscentwicklung bei Zündung oder beim Abkühlen:

- Es handelt sich nicht um einen Fehler oder eine Störung. Die Metallteile des Gerätes dehnen sich bei Hitze aus und verursachen Geräusche.

Funken und / oder Flammen dringen bei der Zündung vorne oder hinten aus dem Gerät:

- Es handelt sich nicht um einen Fehler oder eine Störung. Es kann sich Luft in den Leitungen gesammelt haben. Halten Sie Sicherheitsabstand zu den Öffnungen am Gerät!

Die Flamme in der Brennkammer zündet nicht:

- Überprüfen Sie den Füllstand des Tanks. Füllen Sie Brennstoff nach, falls der Tank leer ist, siehe Tank füllen.
- Prüfen Sie den Brennstoff auf Verunreinigungen durch Dreck oder Wasser. Lassen Sie bei Bedarf den Brennstoff vollständig ab und füllen Sie neuen und sauberen Brennstoff nach, siehe Tank füllen.
- Sicherheitsabschaltung: Wenn die Flamme im laufenden Betrieb erlischt, wird die Elektronik und die Ölpumpe abgeschaltet. Prüfen Sie die Ursache nach den folgenden Kriterien:
 - **Nur für qualifiziertes Personal!**
Prüfen Sie die Zündung: Der Abstand zwischen den beiden Zündelektroden sollte 4 bis 5 mm betragen.

Die Flamme geht während der Verbrennung aus:

- Überprüfen Sie, ob die Luft ungehindert zugeführt wird. Säubern Sie bei Bedarf die Ansaugöffnung.
- Überprüfen Sie den Füllstand des Tanks. Füllen Sie Brennstoff nach, falls der Tank leer ist, siehe Tank füllen.
- Es befindet sich Feuchtigkeit im Tank. Kontaktieren Sie den Kundenservice.
- Prüfen Sie den Brennstoff auf Verunreinigungen durch Dreck oder Wasser. Lassen Sie bei Bedarf den Brennstoff vollständig ab und füllen Sie neuen und sauberen Brennstoff nach, siehe Tank füllen.
- Netzausfall: Bei einem Netzausfall erlischt die Zündung, das Gerät schaltet sofort ab. Nach dem Netzausfall läuft das Gerät nicht automatisch wieder an. Schalten Sie das Gerät wieder ein, indem Sie den Ein-/Aus-Schalter (18) auf die Position I stellen.

Das Gerät raucht oder staubt:

- Prüfen Sie den Brennstoff auf Verunreinigungen durch Dreck oder Wasser. Lassen Sie bei Bedarf den Brennstoff vollständig ab und füllen Sie neuen und sauberen Brennstoff nach, siehe Tank füllen.

Die Flamme tritt an der Ausblasöffnung aus:

- Überprüfen Sie den Brennstoff auf Verunreinigungen und ersetzen Sie diesen bei Bedarf.
- Überprüfen Sie den Tank auf Verunreinigungen und entleeren Sie diesen bei Bedarf, siehe Kapitel Wartung. Füllen Sie sauberen Brennstoff nach.

Das Gerät funktioniert nach den Überprüfungen nicht einwandfrei:

Kontaktieren Sie den Kundendienst des Herstellers. Geben Sie das Gerät ggf. zur Reparatur an einen autorisierten Elektrofachbetrieb oder an den Hersteller.

Wartung

Wartungsintervalle

Wartungs- und Pflegeintervall	vor jeder Inbetriebnahme	alle 500 Betriebsstunden	bei Bedarf	mindestens alle 2 Wochen	mindestens alle 4 Wochen	mindestens alle 6 Monate	mindestens jährlich
Ansaug- und Ausblasöffnungen auf Verschmutzungen und Fremdkörper prüfen, ggf. reinigen	X						
Ansauggitter auf Verschmutzungen und Fremdkörper prüfen, ggf. reinigen	X			X			
Außenreinigung			X				X
Sichtprüfung des Geräteinneren auf Verschmutzungen			X		X		
Auf Beschädigungen prüfen	X						
Befestigungsschrauben prüfen			X				X
Brennstofffilter reinigen			X				
Luftfilter und Ventilator reinigen		X					
Probelauf							X

Wartungs- und Pflegeprotokoll

Gerätetyp:

Gerätenummer:

Wartungs- und Pflegeintervall	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ansaug- und Ausblasöffnungen auf Verschmutzungen und Fremdkörper prüfen, ggf. reinigen																
Ansauggitter auf Verschmutzungen und Fremdkörper prüfen, ggf. reinigen																
Außenreinigung																
Sichtprüfung des Geräteinneren auf Verschmutzungen																
Auf Beschädigungen prüfen																
Befestigungsschrauben prüfen																
Luftfilter und Ventilator reinigen																
Brennstofffilter reinigen																
Probelauf																
Bemerkungen																

1. Datum: Unterschrift:	2. Datum: Unterschrift:	3. Datum: Unterschrift:	4. Datum: Unterschrift:
5. Datum: Unterschrift:	6. Datum: Unterschrift:	7. Datum: Unterschrift:	8. Datum: Unterschrift:
9. Datum: Unterschrift:	10. Datum: Unterschrift:	11. Datum: Unterschrift:	12. Datum: Unterschrift:
13. Datum: Unterschrift:	14. Datum: Unterschrift:	15. Datum: Unterschrift:	16. Datum: Unterschrift:

Tätigkeiten vor Wartungsbeginn



Warnung vor elektrischer Spannung

Berühren Sie den Netzstecker nicht mit feuchten oder nassen Händen.

- Schalten Sie das Gerät aus.
- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, indem Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Fassen Sie dabei den Stecker an und nicht das Kabel.
- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.



Warnung vor elektrischer Spannung

Tätigkeiten, die das Öffnen des Gerätes erfordern, dürfen nur von autorisierten Fachbetrieben oder vom Hersteller durchgeführt werden.

Gehäuse reinigen

Reinigen Sie das Gehäuse mit einem leicht angefeuchteten, weichen, fusselfreien Tuch. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in das Gehäuse eindringt. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit mit elektrischen Bauteilen in Kontakt kommen kann. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, wie z. B. Reinigungssprays, Lösungsmittel, alkoholhaltige Reiniger oder Scheuermittel zum Befeuchten des Tuches.


Tank leeren



Info

Die Tankleerung wird beispielhaft am Gerät IDX 31 D erklärt.

1. Stellen Sie einen geeigneten Auffangbehälter bereit.
2. Bringen Sie das Gerät in eine erhöhte Position.
3. Öffnen Sie mit einem Schraubenschlüssel die Schraube an der Unterseite des Tanks.

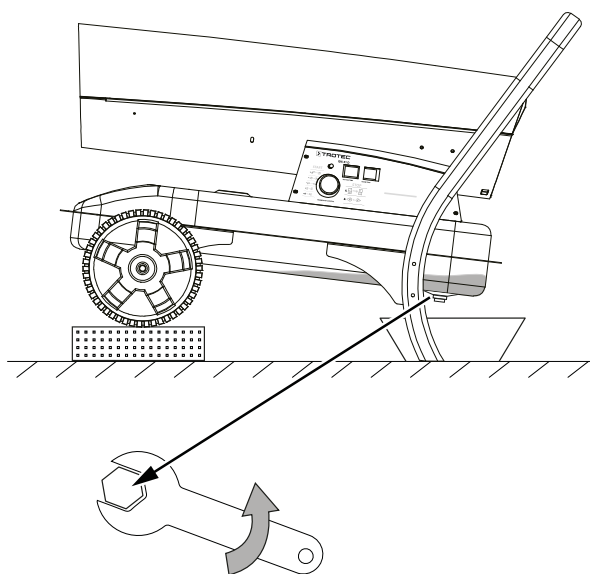

5. Wenn kein Brennstoff mehr abläuft, verschrauben Sie die Ablassöffnung.
⇒ Achten Sie auf festen Sitz der Schraube und tauschen Sie ggf. die Dichtung aus, da es sonst zu unkontrolliertem Brennstoffaustritt kommen kann.
6. Entsorgen Sie den Brennstoff nach den nationalen Vorschriften.

Luftfilter und Ventilator reinigen


Die beiden Luftfilter sollten ca. alle 500 Betriebsstunden überprüft und gereinigt bzw. ausgetauscht werden.

Der Ventilator sollte mindestens einmal pro Heizsaison auf Verschmutzungen überprüft werden. Diese Tätigkeit kann zusammen mit der Überprüfung der Luftfilter erfolgen.

Übersicht Luftfilter

Das Filtergehäuse besteht aus folgenden Teilen:

- Filterabdichtung (21)
- Vorfilter (22)
- Schaumstofffilter (23)
- Filtergehäuse (24)

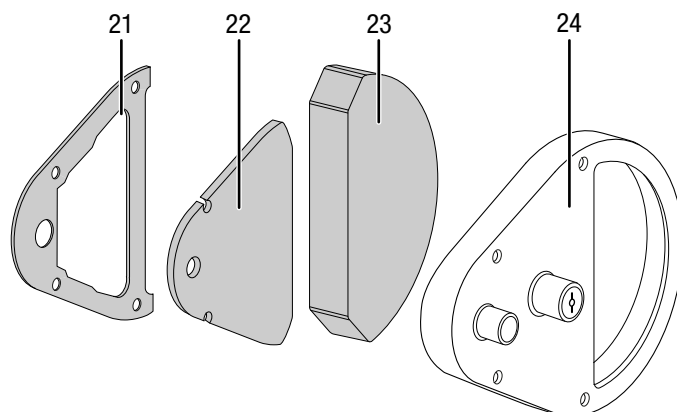


4. Lassen Sie den Brennstoff in den Auffangbehälter laufen.


Gehäuse öffnen

Um die Luftfilter und den Ventilator überprüfen zu können, muss zuerst das Gehäuseoberteil entfernt werden. Gehen Sie dazu wie folgt vor:


1. Lösen Sie die 6 Schrauben am Gehäuseoberteil (1).

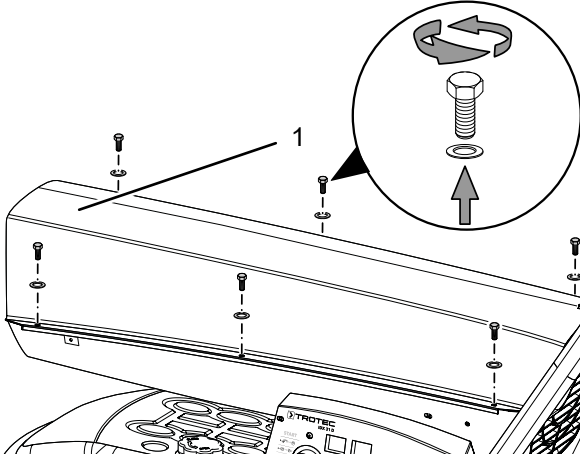

2. Nehmen Sie das Gehäuseoberteil (1) ab.

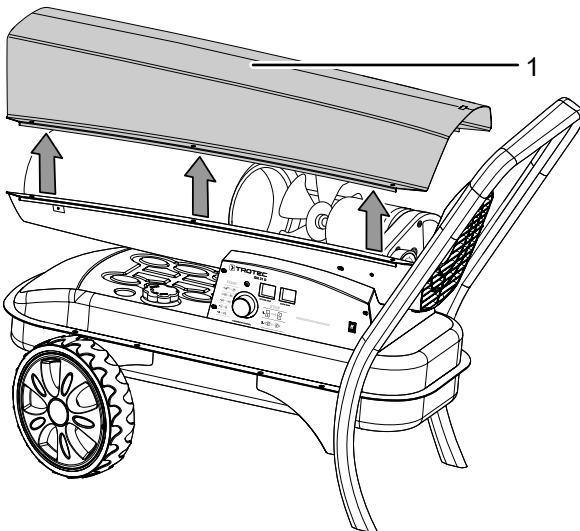


3. Nehmen Sie das Schutzgitter (25) ab.

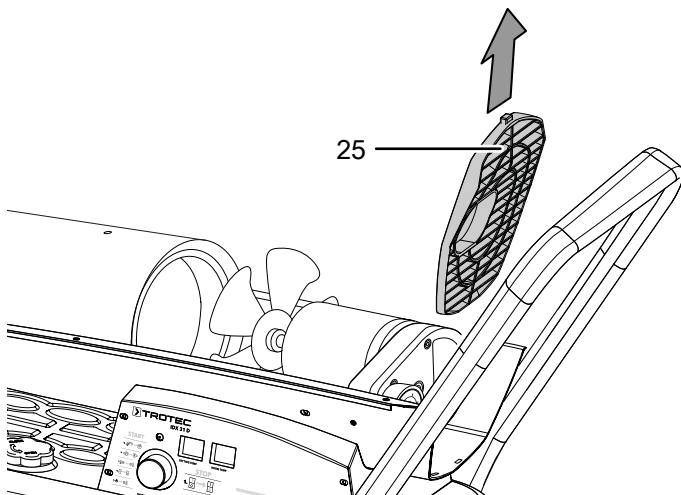


Ventilatorblätter reinigen

1. Reinigen Sie die Ventilatorblätter (26) vorsichtig mit einem angefeuchteten, weichen, fusselfreien Tuch. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in das Gehäuse eindringt. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit mit elektrischen Bauteilen in Kontakt kommen kann. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, wie z. B. Reinigungssprays, Lösungsmittel, alkoholhaltige Reiniger oder Scheuermittel zum Befeuchten des Tuches.

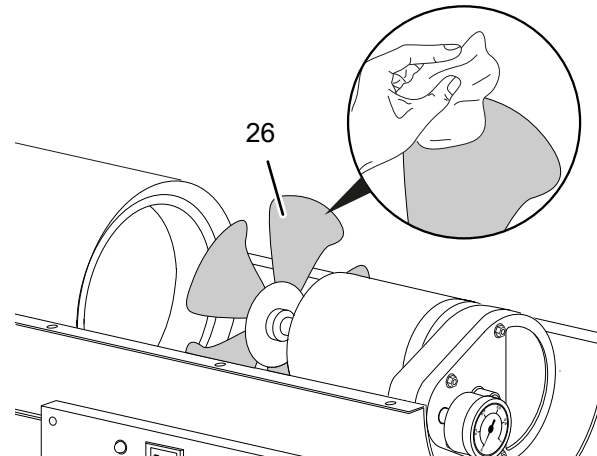


Filtergehäuse öffnen

1. Schrauben Sie das Manometer (27) ab.

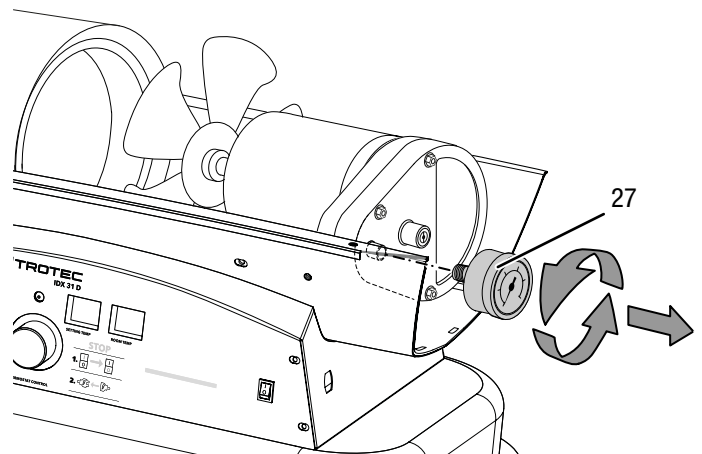


2. Lösen Sie die Sechskantschrauben am Filtergehäuse (24).

3. Nehmen Sie das Filtergehäuse (24) mit Filtern (22 und 23) und Abdichtung (21) ab.

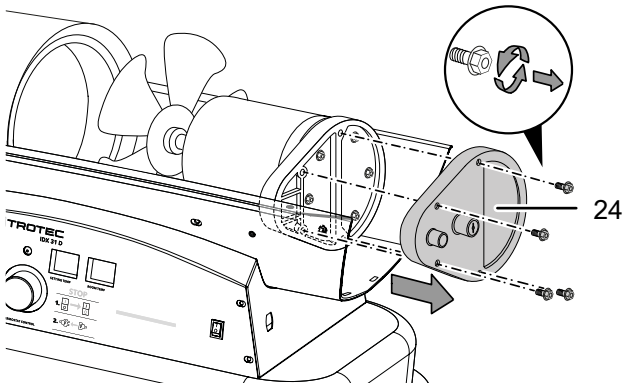


4. Setzen Sie beide Filter wieder in das Filtergehäuse (24) ein. Achten Sie auf den korrekten Sitz der Filterabdichtung (21).

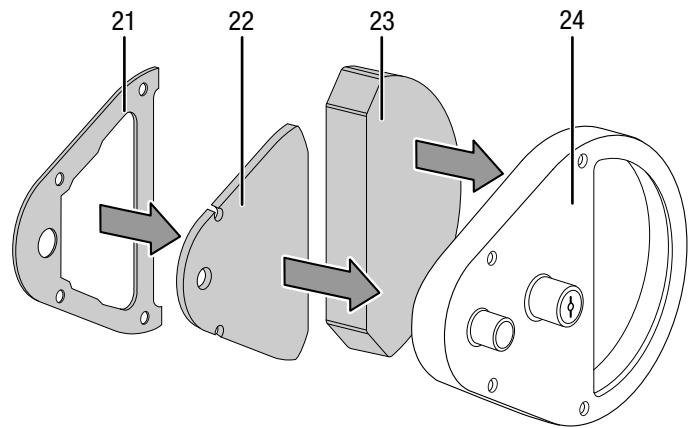


Filter entnehmen und reinigen bzw. austauschen

1. Entnehmen Sie die beiden Filter (22 und 23) aus dem Filtergehäuse (24) und der Filterabdichtung (21).

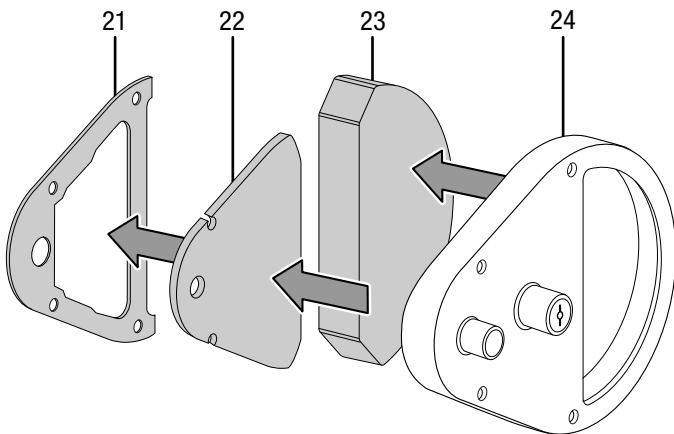


Filtergehäuse montieren

1. Setzen Sie das Filtergehäuse (24) mit Filtern (22 und 23) und Filterabdichtung (21) auf.

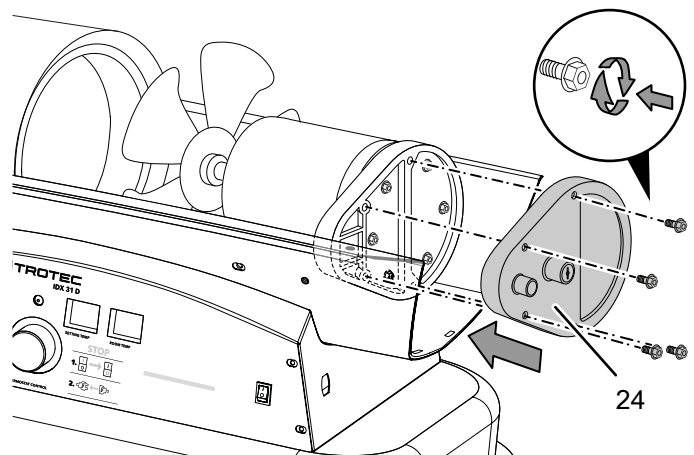


2. Prüfen Sie die beiden Filter auf Verschmutzungen bzw. Beschädigungen. Tauschen Sie den Vorfilter (22) bei Bedarf aus. Säubern Sie den Schaumstofffilter (23) bei Bedarf mit einem weichen, fusselfreien, leicht angefeuchteten Tuch. Sollte der Schaumstofffilter stark verschmutzt sein, säubern Sie ihn mit warmem Wasser vermischt mit neutralem Reinigungsmittel.
3. Lassen Sie den Schaumstofffilter komplett trocknen. Setzen Sie keine nassen Filter in das Gerät ein.

2. Ziehen Sie die Sechskantschrauben am Filtergehäuse (24) fest.
3. Schrauben Sie das Manometer (27) an.

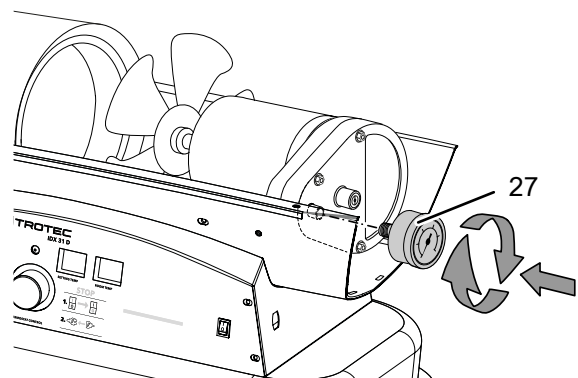


Gehäuseoberteil montieren


1. Setzen Sie das Schutzgitter (25) auf.

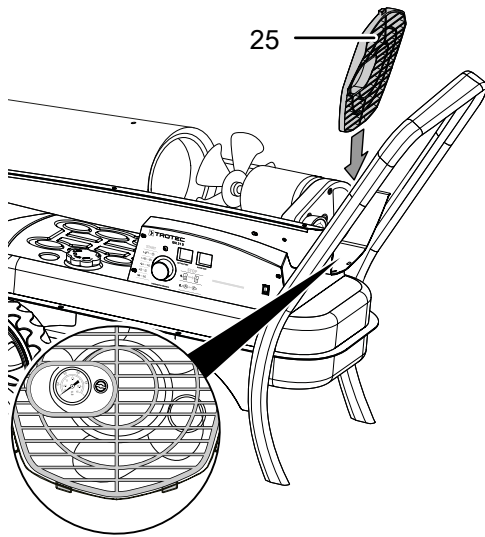

2. Setzen Sie das Gehäuseoberteil (1) auf das Gerät.

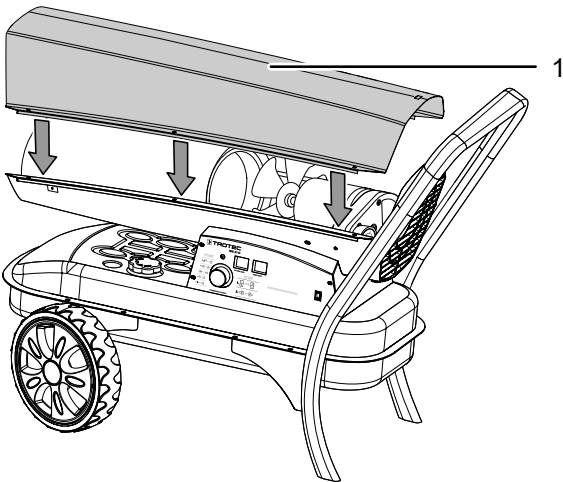

3. Schrauben Sie die 6 Schrauben am Gehäuseoberteil (1) fest.

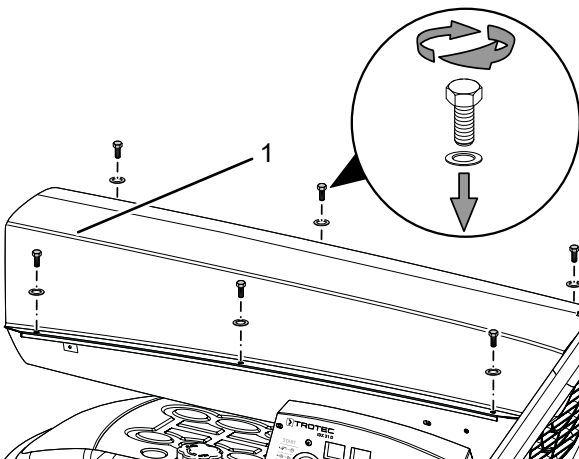

Luftdruck für die Pumpe einstellen

Der Luftdruck sollte idealerweise zwischen 0,32 bar und 0,36 bar liegen. Der Luftdruck kann während des Betriebes am Manometer (27) abgelesen werden.




Info

Liegt der Druck über 0,36 bar, tritt eine Flamme am Luftauslass des Gerätes aus. Das Gerät stoppt dann den Betrieb.

Liegt der Druck unter 0,32 bar, arbeitet das Gerät zwar, jedoch mit verminderter Leistung.

1. Justieren Sie den Luftdruck während des Betriebes mit einem Schlitzschraubendreher.
 - ⇒ Zum Reduzieren drehen Sie die Schraube gegen den Uhrzeigersinn, zur Erhöhung drehen Sie die Schraube im Uhrzeigersinn.

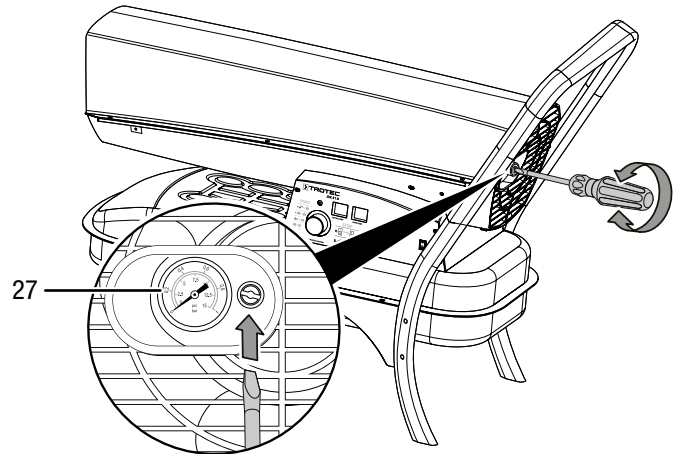

Technischer Anhang

Technische Daten

Parameter	Wert		
Modell	IDX 20 D	IDX 31 D	IDX 50 D
Artikelnummer	1.430.000.051	1.430.000.067	1.430.000.071
Beheizungsart	direkt	direkt	direkt
Luftmenge	450 m³/h	750 m³/h	1100 m³/h
Arbeitsbereich	-40 °C bis 45 °C	-40 °C bis 45 °C	-40 °C bis 45 °C
Netzanschluss	220–240 V / 50 Hz	220–240 V / 50 Hz	220–240 V / 50 Hz
Nennwärmeleistung	20 kW (17.200 kcal)	30 kW (25.800 kcal)	55 kW (47.300 kcal)
Nennstrom	0,61 A	1,27 A	1,36 A
Leistungsaufnahme, max.	140 W	290 W	310 W
Brennstoffverbrauch, max.	1,9 l/h	3 l/h	4,8 l/h
Schallpegel (Abstand 1m)	84 dB(A)	84 dB(A)	84 dB(A)
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	920 x 425 x 618 mm	935 x 514 x 702 mm	1119 x 576 x 711 mm
Schutzart	IPX0	IPX0	IPX0
Mindestabstände von Wänden und Gegenständen			
A: oben	2 m	2 m	2 m
B: hinten	2 m	2 m	2 m
C: seitlich	2 m	2 m	2 m
D: vorne	3 m	3 m	3 m
Gewicht	17 kg	23 kg	26 kg



Tragen Sie Gehörschutz.


Die Einwirkung von Lärm kann Gehörverlust bewirken.

Brennstoffe


Für das Gerät sind folgende Brennstoffe zugelassen:

- Heizöl EL
- Diesel
- Kerosin

Schaltbild IDX 20 D

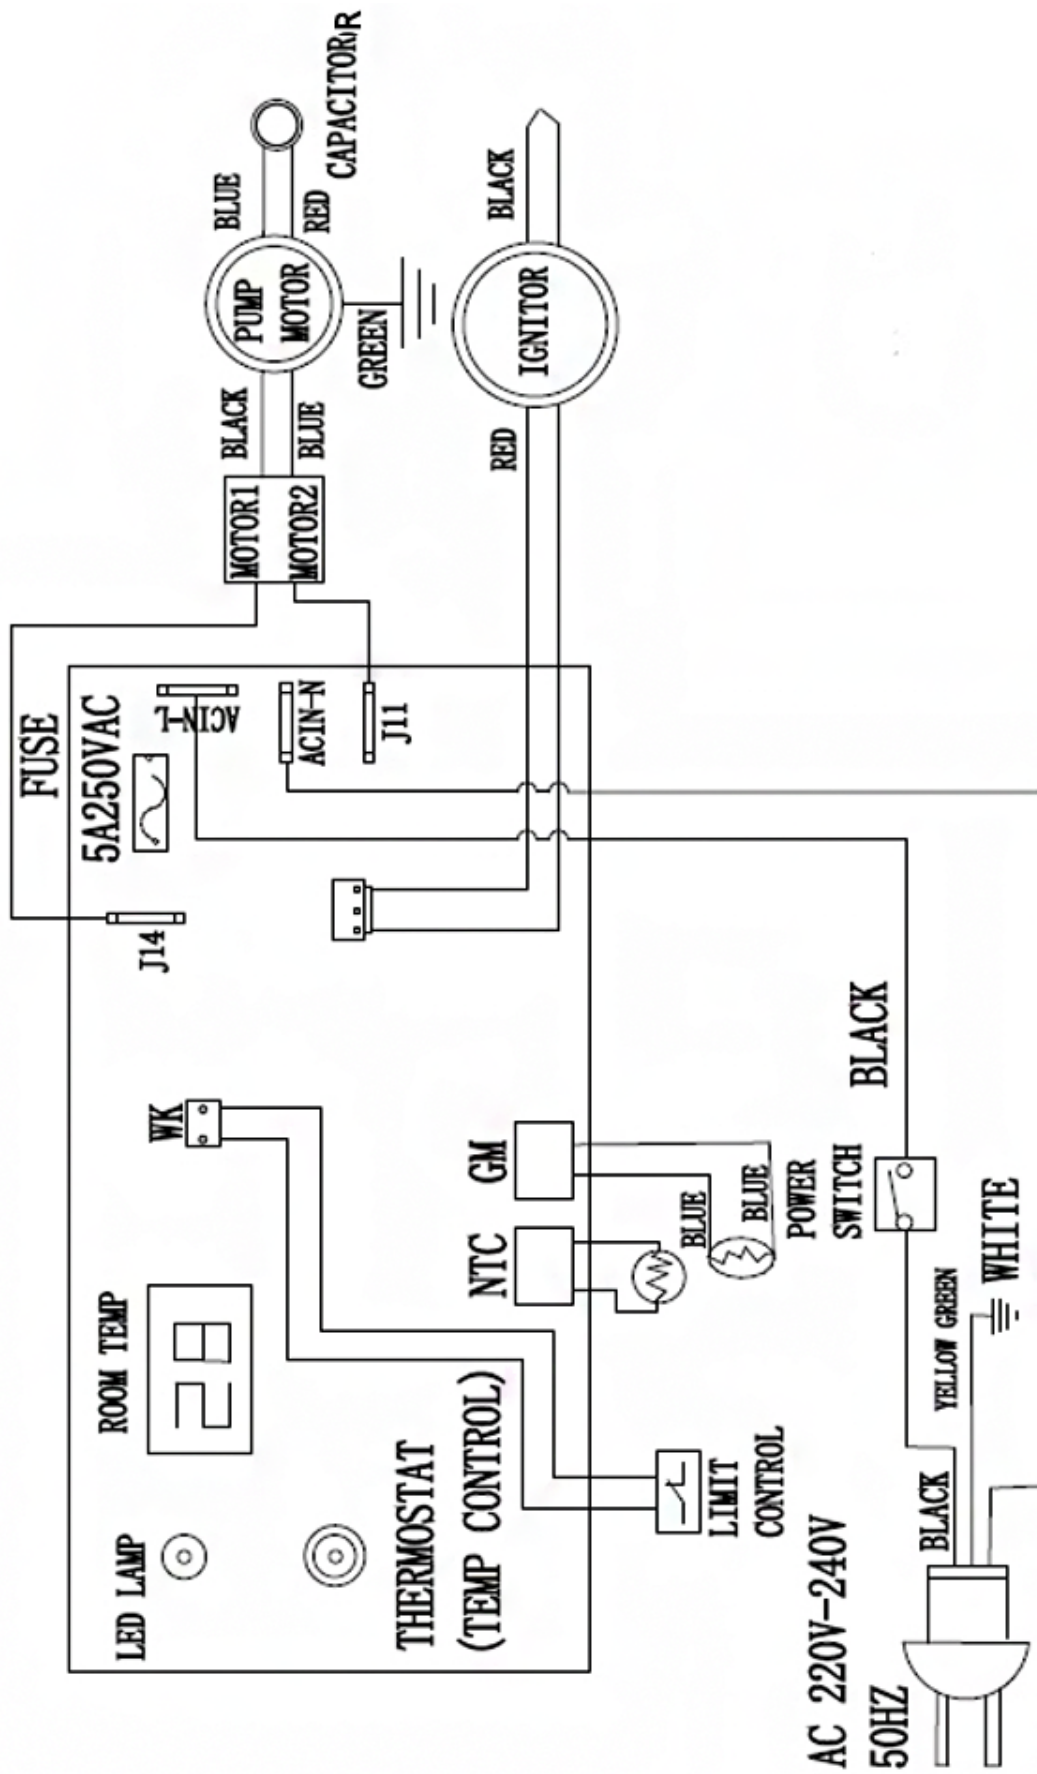

Schaltbild IDX 31 D / IDX 50 D

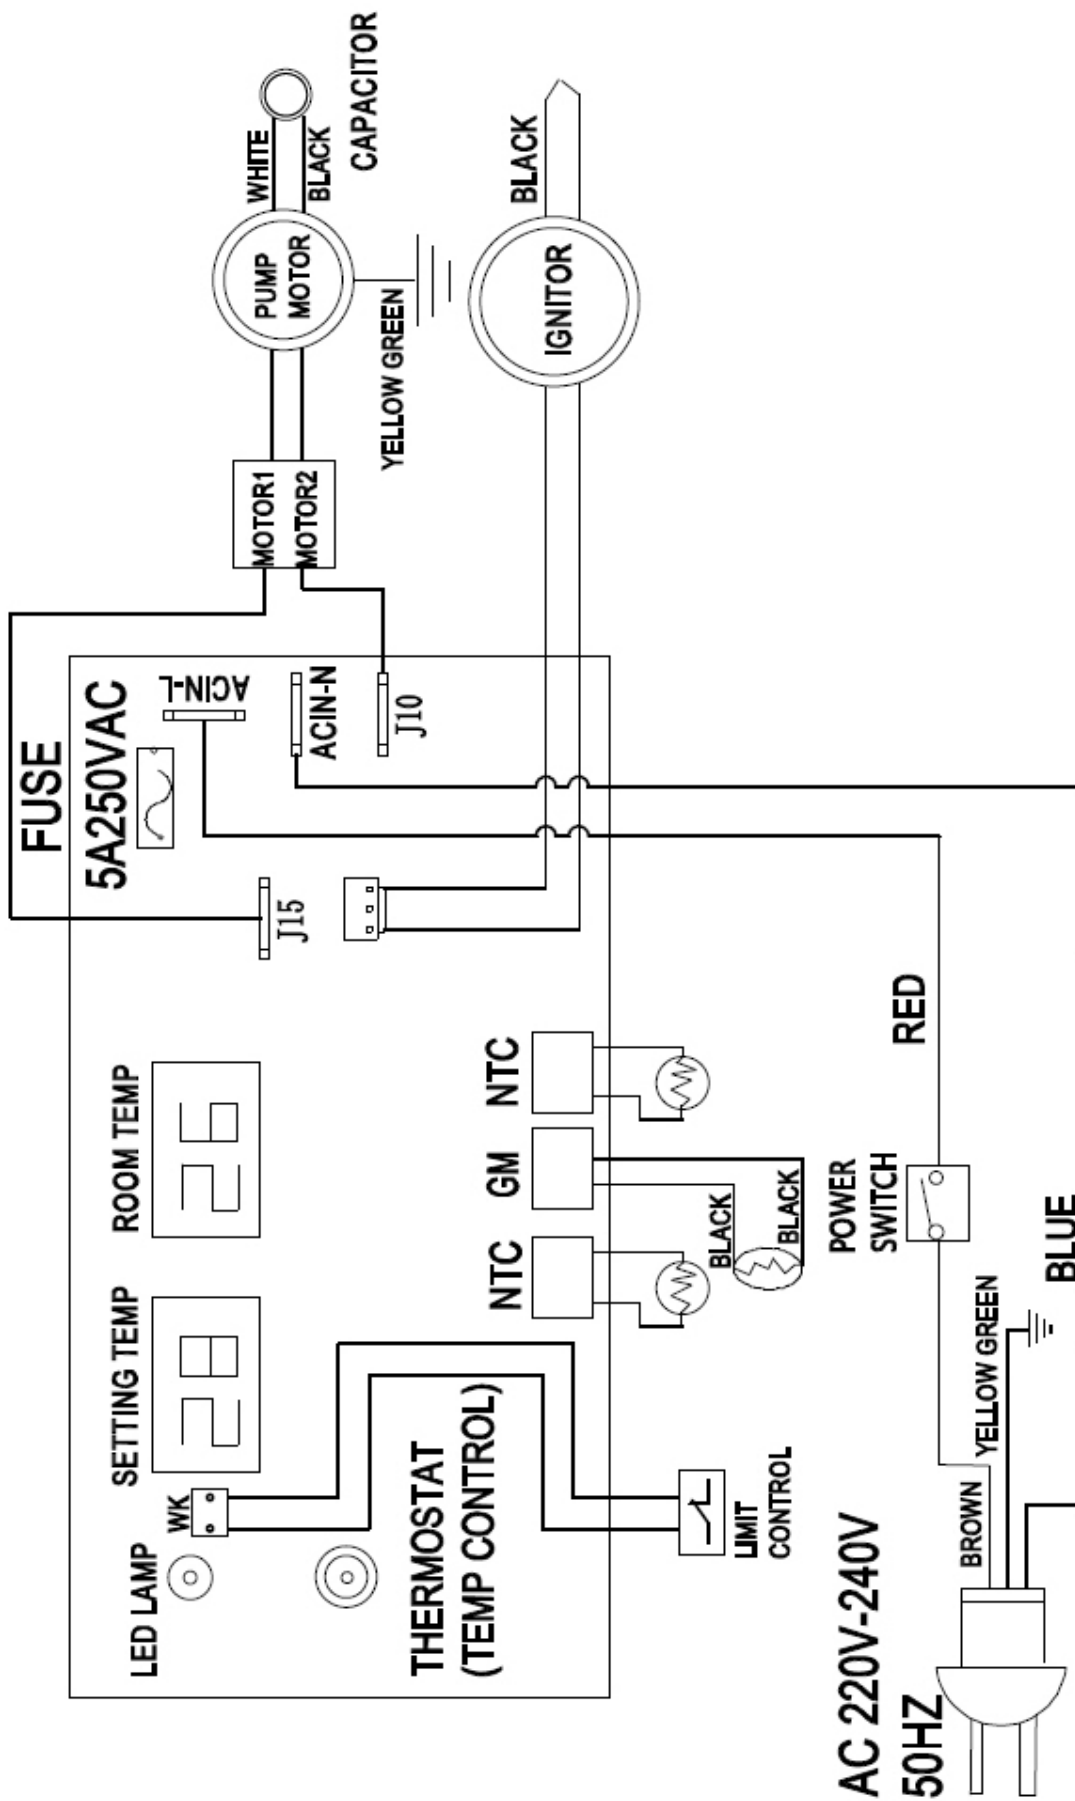


Ersatzteilübersicht und Ersatzteilliste IDX 20 D



Info

Die Positionsnummern der Ersatzteile unterscheiden sich von den in der Anleitung verwendeten Positionsnummern der Bauteile.

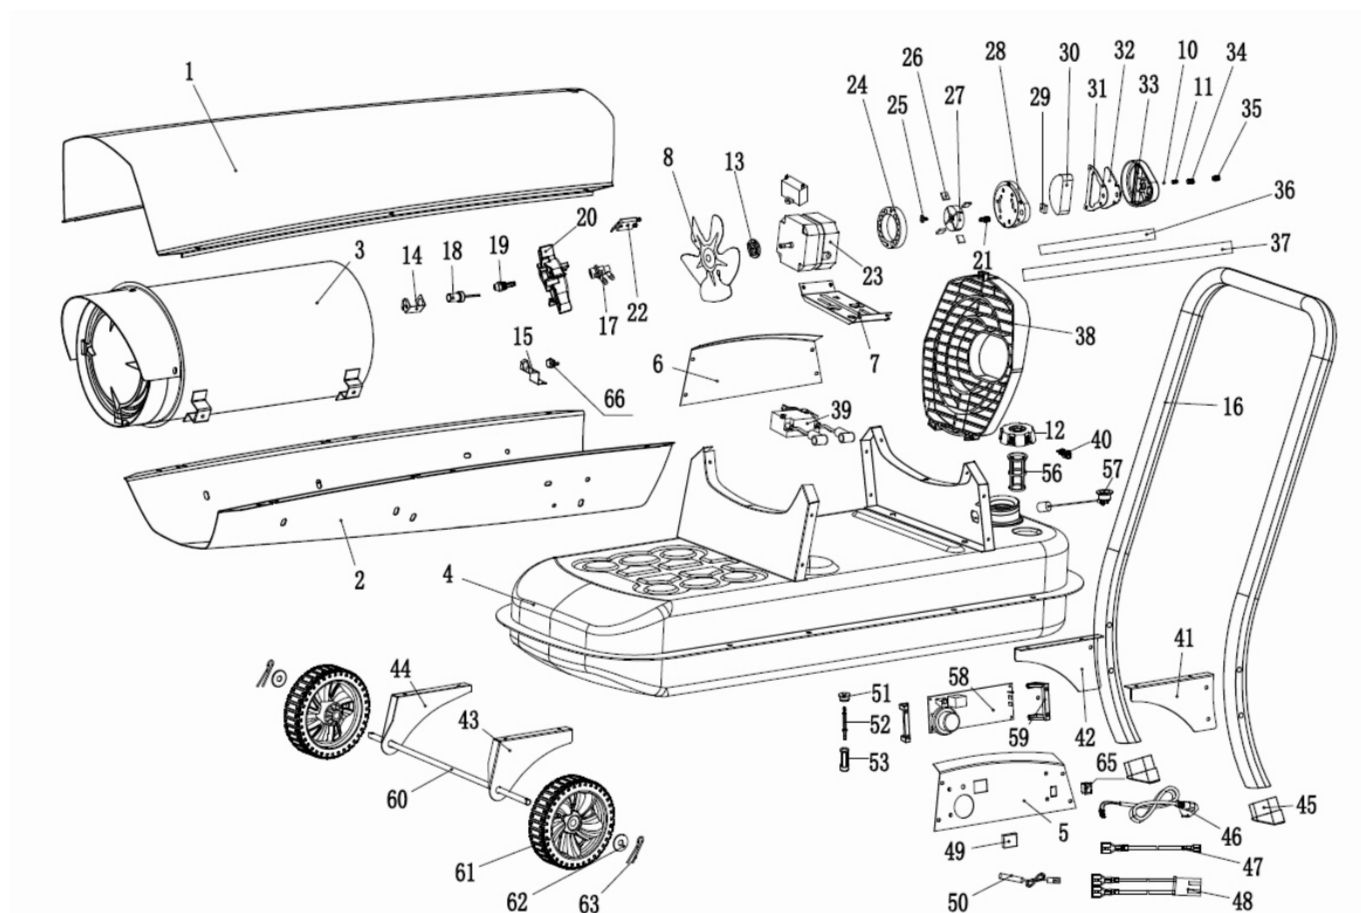


No.	Spare Part	No.	Spare Part	No.	Spare Part
1	Upper Shell	23	Motor	45	Push the frame Cover
2	Lower Shell	24	Pump Body	46	Power Cord
3	Combustion Chamber Assembly	25	Rotor Kit Insert	47	Connecting Line For Power Cord
4	Fuel Tank Assembly	26	Blade	48	Connecting Line For Thermostat
5	Left Side Cover	27	Rotor Kit	49	Windows Display
6	Right Side Cover	28	End Pump Cover	50	Temperature Sensor
7	Motor mounting bracket	29	Lint Filter	51	Seal Sleeve
8	Fan assembly	30	Filter Kit	52	Fuel Filter #2 Connecting Pipe
9	Fixed belt	31	Gasket Outlet Filter	53	Fuel Filter #2
10	Ball	32	Output Filter	54	Drain Spacer
11	Spring	33	End Filter Cover	55	Drain Screw
12	Fuel Cap	34	Adjustment Screw	56	Fuel Filter #1
13	Fan blade Aluminum base	35	Air pressure Guage /Pressure plug (PK80W)	57	Fuel Gauge
14	Photo Cell Bracket	36	Fuel Line	58	PCB
15	Thermostate Bracket	37	Air Line	59	Left PCB Bracket
16	Rear Handle	38	Fan Guard	60	Wheel Axle
17	Nozzle seat	39	Ignitor	61	Wheel
18	Photo Cell	40	Power Cord clip	62	Spacer
19	Nozzle	41	Left push Frame Fixing Plate	63	Split Pin
20	Burner Head	42	Right push Frame Fixing Plate	64	Handle
21	Nipple	43	Left Wheel retaining Plate	65	Power Switch
22	Spark Plug Kit	44	Right Wheel retaining Plate	66	Thermostat

Ersatzteilübersicht und Ersatzteilliste IDX 31 D



Info

Die Positionsnummern der Ersatzteile unterscheiden sich von den in der Anleitung verwendeten Positionsnummern der Bauteile.

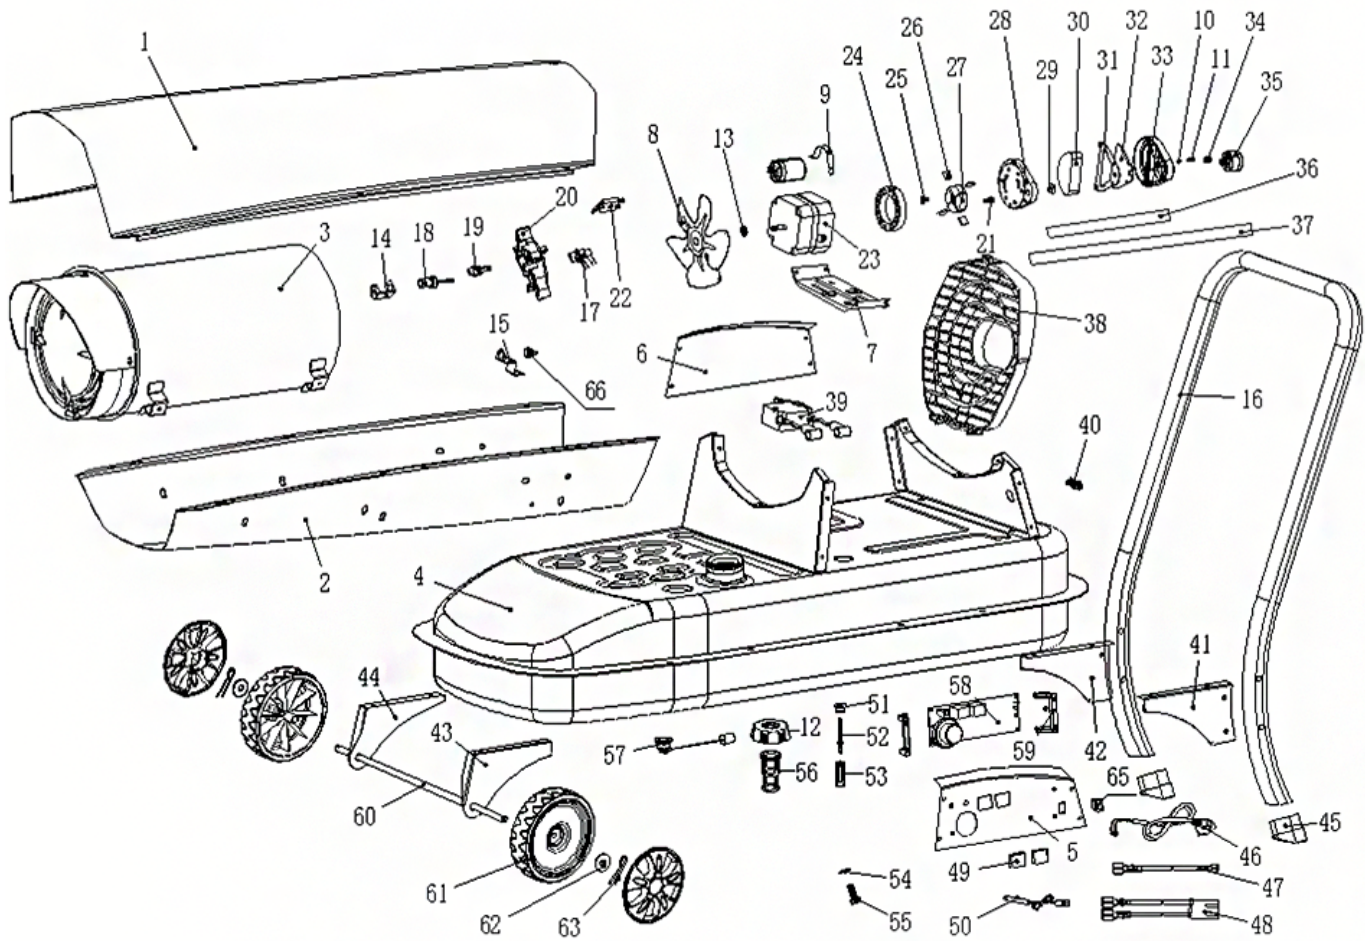


No.	Spare Part	No.	Spare Part	No.	Spare Part
1	Upper Shell	23	Motor	45	Push the frame Cover
2	Lower Shell	24	Pump Body	46	Power Cord
3	Combustion Chamber Assembly	25	Rotor Kit Insert	47	Connecting Line For Power Cord
4	Fuel Tank Assembly	26	Blade	48	Connecting Line For Thermostat
5	Left Side Cover	27	Rotor Kit	49	Windows Display
6	Right Side Cover	28	End Pump Cover	50	Temperature Sensor
7	Motor Mounting Bracket	29	Lint Filter	51	Seal Sleeve
8	Fan Assembly	30	Filter Kit	52	Fuel Filter #2 Connecting Pipe
9	Fixed Belt	31	Gasket Outlet Filter	53	Fuel Filter #2
10	Ball	32	Output Filter	54	Drain Spacer
11	Spring	33	End Filter Cover	55	Drain Screw
12	Fuel Cap	34	Adjustment Screw	56	Fuel Filter #1
13	Fan blade Aluminum base	35	Air Pressure Gauge	57	Fuel Gauge
14	Photo Cell Bracket	36	Fuel Line	58	PCB
15	Thermostate Bracket	37	Air Line	59	Left PCB Bracket
16	Rear Handle	38	Fan Guard	60	Wheel Axle
17	Nozzle seat	39	Ignitor	61	Wheel
18	Photo Cell	40	Power Cord clip	62	Spacer
19	Nozzle	41	Left push Frame Fixing Plate	63	Split Pin
20	Burner Head	42	Right push Frame Fixing Plate	64	Handle
21	Nipple	43	Left Wheel retaining Plate	65	Power Switch
22	Spark Plug Kit	44	Right Wheel retaining Plate	66	Thermostat

Ersatzteilübersicht und Ersatzteilliste IDX 50 D



Info

Die Positionsnummern der Ersatzteile unterscheiden sich von den in der Anleitung verwendeten Positionsnummern der Bauteile.

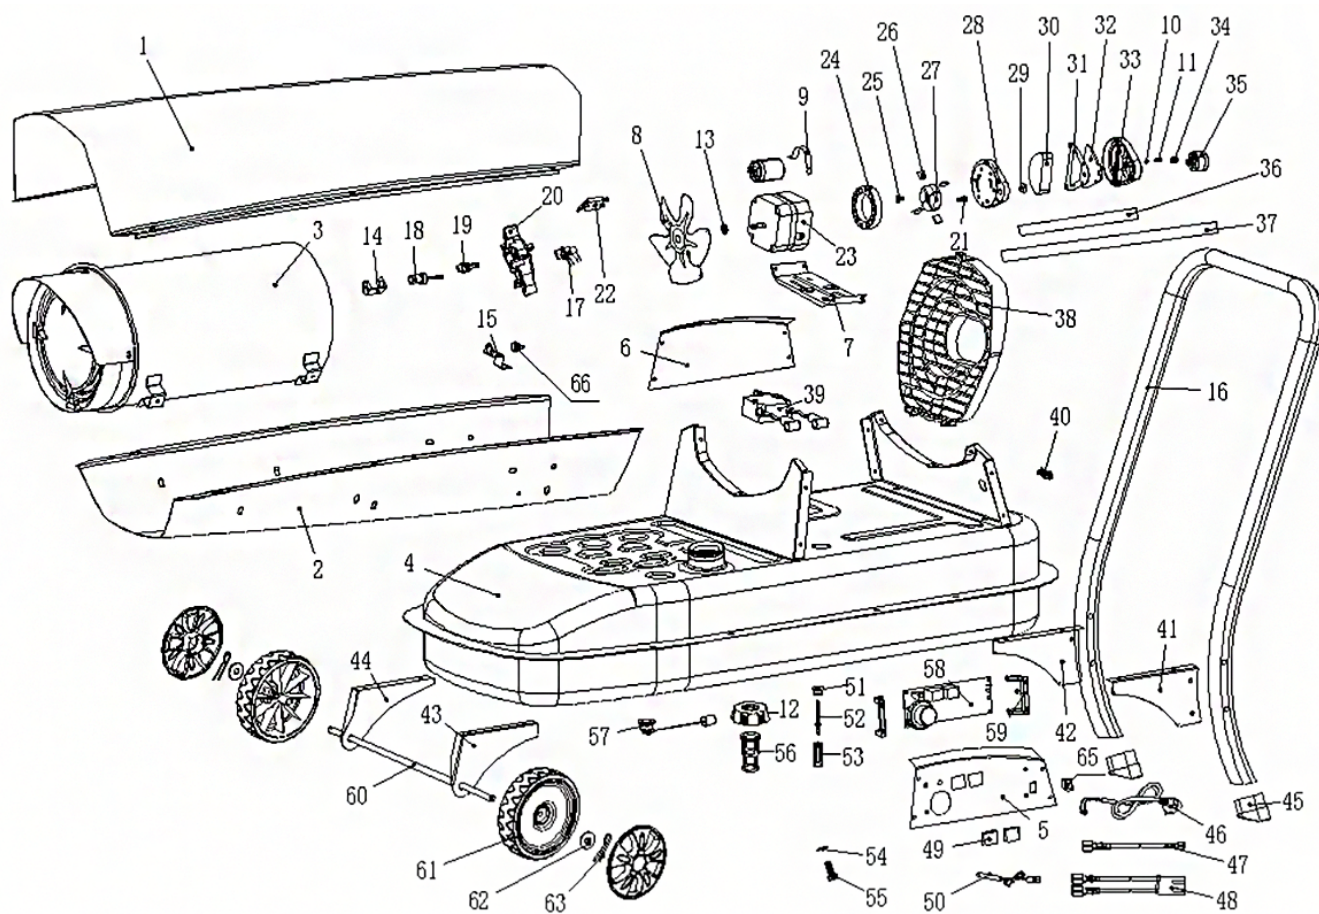

No.	Spare Part	No.	Spare Part	No.	Spare Part
1	Upper Shell	23	Motor	45	Push the frame Cover
2	Lower Shell	24	Pump Body	46	Power Cord
3	Combustion Chamber Assembly	25	Rotor Kit Insert	47	Connecting Line For Power Cord
4	Fuel Tank Assembly	26	Blade	48	Connecting Line For Thermostat
5	Left Side Cover	27	Rotor Kit	49	Windows Display
6	Right Side Cover	28	End Pump Cover	50	Temperature Sensor
7	Motor mounting bracket	29	Lint Filter	51	Seal Sleeve
8	Fan assembly	30	Filter Kit	52	Fuel Filter #2 Connecting Pipe
9	Fixed belt	31	Gasket Outlet Filter	53	Fuel Filter #2
10	Ball	32	Output Filter	54	Drain Spacer
11	Spring	33	End Filter Cover	55	Drain Screw
12	Fuel Cap	34	Adjustment Screw	56	Fuel Filter #1
13	Fan blade Aluminum base	35	Air pressure Guage /Pressure plug	57	Fuel Gauge
14	Photo Cell Bracket	36	Fuel Line	58	PCB
15	Thermostate Bracket	37	Air Line	59	Left PCB Bracket
16	Rear Handle	38	Fan Guard	60	Wheel Axle
17	Nozzle seat	39	Ignitor	61	Wheel
18	Photo Cell	40	Power Cord clip	62	Spacer
19	Nozzle	41	Left push Frame Fixing Plate	63	Split Pin
20	Burner Head	42	Right push Frame Fixing Plate	64	Handle
21	Nipple	43	Left Wheel retaining Plate	65	Power Switch
22	Spark Plug Kit	44	Right Wheel retaining Plate	66	Thermostat

Entsorgung

Entsorgen Sie Verpackungsmaterialien stets umweltgerecht und nach den geltenden örtlichen Entsorgungsvorschriften.



Das Symbol einer durchgestrichenen Abfalltonne besagt, dass dieses Gerät und ggf. zugehörige Komponenten am Ende der Lebensdauer gemäß Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (2012/19/EU) und nationalen Gesetzen nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen.

Zur kostenfreien Rückgabe stehen in Ihrer Nähe Sammelstellen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte zur Verfügung. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw.

Kommunalverwaltung. Für viele EU-Länder können Sie sich auch auf der Webseite <https://hub.trotec.com/?id=45090> über weitere Rückgabemöglichkeiten informieren. Wenden Sie sich ansonsten an einen offiziellen, für Ihr Land zugelassenen Altgeräteverwerter.

In Deutschland gilt die Pflicht der Vertreiber zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten nach § 17 Absatz 1 und 2 gemäß Elektro- und Elektronikgerätegesetz - ElektroG.

Durch die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten soll die Wiederverwendung, die stoffliche Verwertung bzw. andere Formen der Verwertung von Altgeräten ermöglicht sowie negative Folgen bei der Entsorgung der in den Geräten möglicherweise enthaltenen gefährlichen Stoffe auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden.

Der Brennstoff muss aus dem Gerät abgelassen und aufgefangen werden.

Brennstoffe müssen entsprechend der nationalen Gesetzgebung entsorgt werden.

EU-Konformitätserklärung (Original)

Konformitätserklärung im Sinne der EG-Richtlinie Maschinen 2006/42/EG, Anhang II Teil 1 Abschnitt A

Wir, die Trotec GmbH, erklären in alleiniger Verantwortung, dass das nachfolgend bezeichnete Produkt entwickelt, konstruiert und gefertigt wurde in Übereinstimmung mit allen einschlägigen Bestimmungen der EG-Richtlinie Maschinen i.d.F. 2006/42/EG.

Produktmodell / Produkt: IDX 20 D
IDX 31 D
IDX 50 D

Produkttyp: Ölheizgerät

Baujahr ab: 2023

Das Produkt entspricht außerdem allen einschlägigen Bestimmungen der folgenden Richtlinien/Verordnungen:

- 2011/65/EU
- 2014/30/EU

Einschlägige EU-Richtlinien:

- 2012/19/EU

Angewandte harmonisierte Normen:

- EN 60335-1:2012
EN 60335-1:2012/AC:2014
EN 60335-1:2012/A11:2014
EN 60335-1:2012/A13:2017
EN 60335-1:2012/A15:2021
- EN 60335-2-102:2016

Angewandte nationale Normen und technische Spezifikationen:

- EN IEC 55014-1:2021
- EN IEC 55014-2:2021
- EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021
- EN 61000-3-3:2013/A1:2019

Hersteller und Name des Bevollmächtigten der technischen Unterlagen:

Trotec GmbH
Grebbeener Straße 7, D-52525 Heinsberg
Telefon: +49 2452 962-400
E-Mail: info@trotec.de

Heinsberg, den 08.09.2023

Joachim Ludwig, Geschäftsführer

Trotec GmbH

Grebbeener Str. 7
52525 Heinsberg
Germany

☎ +49 2452 962-0

☎ +49 2452 962-200

online@trotec.com

www.trotec.com