

# DA

OVERSÆTTELSE AF DEN  
ORIGINALE BRUGSANVISNING  
HAVEPUMPE



## Indholdsfortegnelse

Henvisninger vedrørende brug af denne vejledning .....	2
Sikkerhed .....	2
Oplysninger om apparatet .....	5
Transport og opbevaring .....	6
Montering og installation .....	6
Betjening .....	9
Tilbehør, som kan bestilles .....	9
Fejl og driftsforstyrrelser .....	10
Vedligeholdelse .....	10
Teknisk bilag .....	11
Bortskaffelse .....	14
Overensstemmelseserklæring .....	14

## Henvisninger vedrørende brug af denne vejledning

### Symboler



#### Advarsel mod elektrisk spænding

Dette symbol henviser til en fare for personers liv og sundhed på grund af elektrisk spænding.



#### Advarsel

Signalordet betegner en fare med middelsvær risikograd, som, hvis den ikke forhindres, kan føre til døden eller alvorlige kvæstelser.



#### Forsigtig

Signalordet betegner en fare med lav risikograd, som, hvis den ikke forhindres, kan føre til ringe eller moderate kvæstelser.

#### Bemærk

Signalordet henviser til vigtige oplysninger (f.eks. skader på materialer), men ikke til farer.



#### Info

Anvisninger med dette symbol hjælper dig til at udføre dine opgaver hurtigt og sikkert.



#### Følg brugervejledningen

Anvisninger med dette symbol henviser til, at vejledningen skal overholdes.

Den aktuelle version af denne vejledning kan hentes under følgende link:



TGP 1005 E



<https://hub.trotec.com/?id=44137>

## Sikkerhed

Læs denne vejledning omhyggeligt igennem før ibrugtagning/anvendelse af enheden, og opbevar altid vejledningen i umiddelbar nærhed af opstillingsstedet eller på enheden.



#### Advarsel

##### Læs alle sikkerhedsadvarsler og anvisninger.

Manglende overholdelse af advarsler og anvisninger kan resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader.

##### Gem alle sikkerhedsadvarsler og anvisninger til fremtidig brug.

Dette værktøj kan anvendes af børn på 8 år og derover og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i brugen og farerne, som er forbundet hermed.

Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, der ikke er under opsyn.



#### Generelle sikkerhedsanvisninger

- Apparatet må ikke bruges eller opstilles i eksplosionsfarlige rum eller områder.
- Anvend ikke enheden i en aggressiv atmosfære.
- Kontrollér altid varmekanonen, dens tilbehør og tilslutningsdele for mulige beskadigelser før brug. Defekte apparater eller dele må ikke anvendes.
- Ledningen til apparatet skal altid trækkes ud af strømstikket (tag fat omkring netstikket), inden påbegyndelse af vedligeholdelse, pleje og reparationer på apparatet.
- Overhold ved opstilling af apparatet minimumsafstandene til vægge og genstande såvel som opbevarings- og driftsbetingelserne i henhold til det Tekniske bilag.
- Fjern ikke sikkerhedsmærker, mærkater eller etiketter fra instrumentet. Hold alle sikkerhedsmærker, mærkater og etiketter i læsbar stand.



### Generelle sikkerhedsadvarsler – Elsikkerhed

- Den elinstallation, som du tilslutter apparatet, skal være forsynet med et fejlstrømsrelæ (HPFI), der udløser ved en fejlstrøm på maks. 30 mA.
- Sørg for, at alle el-ledninger, der befinder sig uden for enheden, er beskyttet mod beskadigelser (f.eks. fra dyr). Brug aldrig enheden, hvis der er skader på elledninger eller på stikkontakten!
- Netti-tilslutningen skal være i overensstemmelse med angivelserne i Teknisk bilag.
- Sæt strømstikket i en stikkontakt, der er korrekt sikret.
- Sluk for apparatet, og tag netkablet ud af el-stikkontakten, når du ikke skal bruge apparatet.
- Anvend aldrig apparatet, hvis der konstateres skader på el-stikket eller el-ledningerne.  
Hvis apparatets tilslutningsledning bliver beskadiget, skal den udskiftes hos producenten eller dennes serviceafdeling eller af en lignende kvalificeret person for at undgå skader.  
Defekte el-ledninger udgør en alvorlig fare for sundheden!
- Hvis der er risiko for oversvømmelse, skal stikforbindelserne være placeret på et sted sikret mod oversvømmelser. **Der er fare for elektrisk stød!**
- Sørg for, at netspændingen stemmer overens med angivelserne på typeskiltet.
- Lad en fagmand udføre samtlige el-installationer i henhold til de nationale forskrifter og de apparatspecifikke krav.
- Træk ledningen ud af stikkontakten ved at tage fat i stikket – ikke i ledningen.
- Beskyt nettilslutningsledningen mod varme, olie og skarpe kanter. Sørg for, at nettilslutningsledningen ikke bliver klemmt, bøjet eller udsættes for andre mekaniske belastninger.
- Anvend kun forlængerledninger, der er dimensioneret til pumpens effekt, er stænkvandsbeskyttede og beregnet til udendørs brug. Rul altid en kabeltromle helt ud før brug. Kontrollér kablet for beskadigelser. Anvendelsen af forlængerledninger, der ikke er godkendte til udendørs brug, kan medføre kvæstelse som følge af elektriske stød.
- Træk altid stikket ud af stikkontakten inden arbejde på apparatet, ved utætheder i vandsystemet, i arbejds pauser, og når apparatet ikke anvendes.



### Generelle sikkerhedsadvarsler – personlig sikkerhed

- Anvend aldrig apparatet, når der befinder sig personer eller dyr i vandet/væsen, der skal pumpes. Sørg for at personer og dyr ikke kan få adgang hertil. **Der er fare for elektrisk stød!**
- Stik aldrig genstande eller lemmer ind i apparatet.
- Apparatet er ikke legetøj. Hold børn og dyr på afstand.



### Specifikke sikkerhedsanvisninger for havepumper

- Opstil aldrig apparatet i fugtige skakter, der er fare for kortslutning samt fare for skader pga. korrosion!
- Vær opmærksom på, at pumpen ikke er egnet til permanent drift (f.eks. til vandløb i havebassiner). Kontrollér regelmæssigt, at apparatet fungerer fejlfrit.
- Bær eller fastgør ikke apparatet i nettilslutningsledningen eller i slangen.
- Strømstikket skal være frit tilgængeligt, når apparatet er i drift.
- Bær solidt skotøj til beskyttelse mod elektrisk stød.
- Før du tager din nye pumpe i brug, skal du få en fagkyndig til at kontrollere følgende:
  - Jordforbindelse, nulleder og fejlstrømsrelæ skal opfylde de nationale forskrifter og fungere fejlfrit,
  - de elektriske stikforbindelser skal være beskyttet mod fugt.
- Beskyt apparatet mod frost.
- Anvend aldrig apparatet i regnvej og hold det væk fra ydre påvirkninger som fugt eller frost. Hold især de elektriske tilslutninger tørre og sørg for, at disse er placeret på et sted sikret mod oversvømmelser.
- Brug aldrig apparatet i tør tilstand eller med lukket sugeledning. Sugeledningens indsugningsåbning skal altid være i pumpemediet.
- Brug ikke apparatet ved frost eller ved temperaturer over 40° C.
- Pump ikke væsker med en temperatur på over 35° C eller snavsede pumpemedier. Transport af snavsede pumpemedier kan beskadige apparatet.
- Transporter eller pump aldrig saltvand, aggressive væsker (lud, syrer etc.), brændbare eller eksplosive væsker (petroleum, benzin etc.) eller fødevarer (drikkevand etc.).
- Der er fare for kvæstelser på grund af varmt vand. Under driften kan vandet i apparatet blive opvarmet og føre til kvæstelser.

- Kontroller apparatet regelmæssigt for beskadigelser før brug. Kontroller særligt netkablet og stikket. Ved beskadigelser eller indskrænkninger må apparatet ikke længere anvendes, før det bliver repareret af en fagkyndig. I den forbindelse må der kun anvendes originale reservedele.
- Anvend ikke apparatet til drikkevandsforsyning og monter det ikke i drikkevandskredsløbet. Vær desuden opmærksom på tilsynsmyndighedernes lokale forskrifter for vand og spildevand.
- Brug ikke apparatet i længere tid end 10 min. med lukket trykslange.

### Tilsluttet anvendelse

Apparatet er beregnet til transport af klart vand som brugsvand i hus og have.

Apparatet kan anvendes til følgende pumpemedier:

- Brøndvand
- Regnvand fra regntønder eller cisterner
- Vand fra damme og åer (med passende forfilter)

Apparatet egner sig til følgende anvendelsesområder:

- Vanding af haver og urtebede
- Drift af havevandere
- Forsyning af brugsvand i hus og have

Vandtemperaturen må ikke overstige 35° C.

En anden anvendelse end den tilsigtede anvendelse, betragtes som forkert anvendelse.

### Forkert anvendelse, der med rimelighed kan forudses

- Apparatet er ikke egnet til permanent drift (f.eks. som cirkulationspumpe til damme eller svømmebassiner).
- Apparatet er ikke godkendt til svømmebassiner/pools.
- Apparatet er ikke egnet til at øge trykket i eksisterende vandledningsnet.
- Apparatet er ikke egnet til pumpning af drikkevand.
- Apparatet må ikke anvendes til aggressive, slibende, ætsende, brandbare eller eksplosive pumpemedier, som f.eks.:
  - saltvand
  - vand med sandpartikler
  - levnedsmidler
  - rengøringsmidler
  - benzin, dieselolie eller andre brændstoffer
  - olie
  - fedt
  - petroleum
  - nitrofortynder
  - spildevand fra toiletter og urinaler
- Apparatet må ikke anvendes i frostvejr.

- Konstruktionsmæssige ændringer samt til- eller ombygninger på instrumentet uden tilladelse fra producenten er forbudt.

### Personalets kvalifikationer

Personer, der anvender dette apparat, skal:

- være sig de farer bevidst, der opstår ved arbejde med el-apparater i fugtige miljøer.
- have læst og forstået vejledningen, især kapitlet "Sikkerhed".

### Sikkerhedsmærker og skilte på apparatet

#### Bemærk

Fjern ikke sikkerhedsmærker, mærkater eller etiketter fra apparatet. Hold alle sikkerhedsmærker, mærkater og etiketter i læsbar stand.

Følgende sikkerhedsmærker og skilte er placeret på apparatet:



#### Følg brugervejledningen

Anvisninger med dette symbol henviser til, at brugsanvisningen skal overholdes.



#### Advarsel mod elektrisk spænding

Anvisninger med dette symbol henviser til en fare for personers liv og sundhed på grund af elektrisk spænding.



#### Hiv ikke i ledningen, når du trækker stikket ud

Dette symbol henviser til, at du ikke må hive i ledningen, når du trækker stikket ud af stikkontakten.



#### Der må ikke være personer i vandet

Dette symbol henviser til, at apparatet ikke må anvendes, hvis der er mennesker eller dyr i vandet.



#### Angivelse af lydeffektniveau $L_{WA}$ i dB

Anvisninger med dette symbol angiver lydeffektniveauet  $L_{WA}$  i dB.

## Resterende risici



### Advarsel mod elektrisk spænding

Arbejde på elektriske komponenter må kun udføres af en autoriseret elektriker!



### Advarsel mod elektrisk spænding

Tag stikket ud af stikkontakten, inden arbejde på apparatet påbegyndes!  
Berør ikke strømstikket med våde eller fugtige hænder.  
Træk ledningen ud af stikkontakten ved at tage fat i stikket – ikke i ledningen.



### Advarsel

Der kan udgå farer fra denne varmekanon, hvis den anvendes fagligt ukorrekt eller utilsigtet af personer, der ikke er blevet instrueret i brugen! Overhold personalekvalifikationerne!



### Advarsel

Instrumentet er ikke legetøj og skal opbevares utilgængeligt for børn!



### Advarsel

Fare for kvælning!  
Lad ikke emballagematerialet ligge og flyde. Det kan blive et farligt legetøj for børn.

### Bemærk

Hvis du opbevarer eller transporterer apparatet på ukorrekt vis, kan apparatet blive beskadiget.  
Overhold instruktionerne for transport og opbevaring af værktøjet.

### Bemærk

Anvend ikke apparatet uden isat forfilter! Uden forfilter bliver apparatets indre stærkt tilsmudset, derved kan ydeevnen blive reduceret og apparatet blive beskadiget.

## Forholdsregler i nødstilfælde

1. Sluk for apparatet.
2. Afbryd instrumentet fra lysnettet: Træk ledningen ud af stikkontakten ved at tage fat i stikket – ikke i ledningen.
3. Tilslut ikke en defekt enhed til el-nettet igen.

## Overophedningsbeskyttelse

Apparatet har en sikkerhedstermostat med en afbryder, der aktiveres ved overophedning af apparatet.

Sluk apparatet, og lad det afkøle. Søg årsagen til overophedningen. Skulle problemet være ved: kontakt kundeservice.

## Oplysninger om apparatet

### Beskrivelse af apparatet



Apparatet er beregnet til transport af brugsvand til husholdningen og haven.

Apparatet er i stand til at suge klart vand op af brønde, regnvandstønder eller cisterner fra en dybde på op til 7 m og transportere det op til en højde på 42 m.

Vandtemperaturen må maks. være 35° C.

Til permanent installation har apparatet fødder med borehuller, så det er muligt at skrue apparatet fast til underlaget. Apparatet kan fyldes med vand via vandpåfyldningsstudsene og tømmes igen via vandafløbsstudsene.

### Billede af apparatet

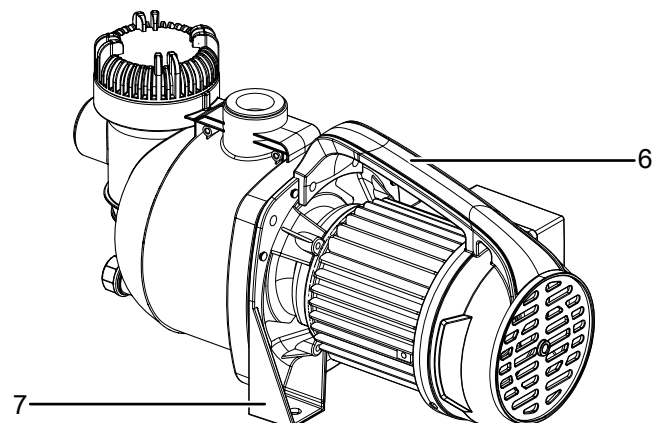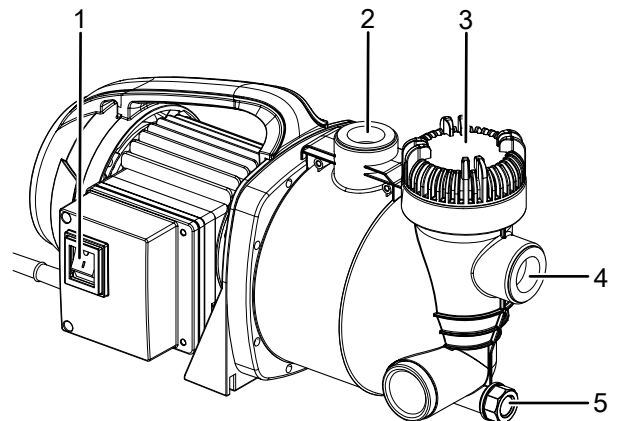

Nr.	Betegnelse
1	Tænd-/slukknop med beskyttelsesafdækning
2	Tilslutning trykslange med 1"-indvendigt gevind
3	Vandpåfyldningsstuds/forfilter
4	Tilslutning sugeledning med 1"-indvendigt gevind
5	Vandafløbsstuds med skrueprop
6	Transporthåndtag
7	Fod (med borehuller)

## Transport og opbevaring

### Bemærk

Hvis du opbevarer eller transporterer apparatet på ukorrekt vis, kan apparatet blive beskadiget. Overhold instruktionerne for transport og opbevaring af værktøjet.

### Transport

Apparatet er forsynet med håndtag, så det er lettere at transportere.

Vær opmærksom på følgende henvisninger, **før** apparatet transporteres:

- Træk ledningen ud af stikkontakten ved at tage fat i stikket – ikke i ledningen.
- Bær kun apparatet i transporthåndtaget.
- Bær ikke apparatet i el-ledningen eller i slangen.

### Opbevaring

Når du ikke anvender apparatet, skal du overholde følgende betingelser:

- Opbevar apparatet tørt og beskyttet mod frost og stærk varme.
- Monter apparatet i opret position og på et sted, der er beskyttet mod støv og direkte sollys.
- Beskyt evt. apparatet mod indtrængende støv med en afdækning.
- Kontroller, om der stadig er resterende vand i apparatet, og tøm det via vandafløbsstuds (5) for at forebygge dannelse af rust.
- Sæt beskyttelseskapper på tryk- og sugetilslutningen for at beskytte apparatets indre mod støv og snavs.

Hvis du ikke anvender apparatet i en længere periode, skal du rengøre det grundigt efter sidste anvendelse, og før du igen tager det i brug. Der kan opstå startvanskeligheder som følge af aflejringer og affaldsstoffer.

Når du tager pumpen i brug igen, skal du følge kapitlet Ibrugtagning.

## Montering og installation

### Medfølger ved levering

- 1 x havepumpe
- 1 x filter (formonteret)
- 1 x spændenøgle til vandpåfyldningsstuds/forfilter
- 1 x betjeningsvejledning

### Udpakning af apparatet

1. Åbn kassen og tag apparatet ud.
2. Fjern emballagen fuldstændigt fra apparatet.
3. Rul netkablet helt ud. Kontrollér, at netkablet ikke er beskadiget; sørg for ikke beskadige det, når det rulles op.

### Ibrugtagning

#### Opstilling



#### Advarsel mod elektrisk spænding

Opstil aldrig apparatet i fugtige skakter. Der er fare for kortslutning!

#### Bemærk

Hvis apparatet opstilles i fugtige skakter, kan det medføre skader på apparatet på grund af korrosion!

Vælg et egnet opstillingssted til apparatet. Dette skal opfylde følgende kriterier:

- Opstillingsstedet skal være beskyttet mod vejrpåvirkninger og fugt.
- Underlaget skal være vandret og lige.
- Opstillingsstedet skal kunne bære apparatets egenvægt samt transportmængden.

Ved en permanent installation kan apparatet skrues fast på underlaget ved fødderne (7).

#### Tilslutning af rør- eller slangeledning

Apparatet kan anvendes med en slange eller med en rørledning. Apparatet leveres fra fabrikken med et 1"-indvendigt gevind.

Vær i den forbindelse opmærksom på følgende anvisninger:

- Apparatet kan ikke bevæges fleksibelt, når det anvendes med en fast rørledning.
- Brug en trykslange og en sugeledning, hvor diameteren mindst svarer til størrelsen på tilslutningerne. En mindre diameter fører til et tryktab og dermed en mindre pumpekapacitet.
- Jo lavere trykslangens og sugeledningens transporthøjder er, jo større er pumpekapaciteten.
- Tilsluttet tilbehør kan forringe pumpekapaciteten på grund af tryktab.

Vær desuden opmærksom på følgende anvisninger i forbindelse med tilslutning af fleksible slanger:

**Bemærk**

Hvis du vil tilslutte en fleksibel slange som trykslange, må du under ingen omstændigheder bruge en sugeslange eller en ikke-trykfast slange. Brug kun trykfaste slanger.

**Bemærk**

Hvis du vil tilslutte en fleksibel slange som sugeledning, må du kun anvende vakuumfaste sugeslanger.


**Tilslutning af trykslange**



**Advarsel**

Sørg for, at alle delene til trykslangen er installeret fagligt korrekt. Ved ukorrekt montering eller uegnede dele er der fare for kvæstelser på grund af pumpemediet, der står under tryk.


1. Fjern beskyttelseskappen (9) fra tryktilslutningen (2).

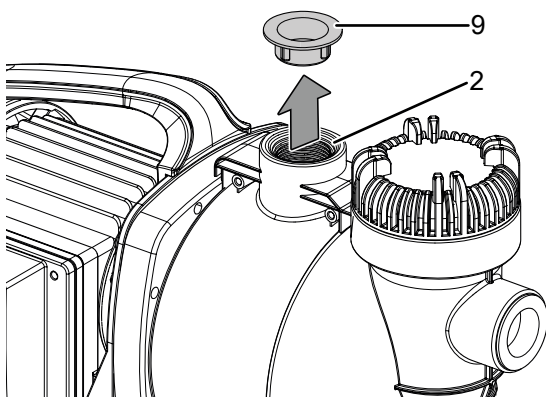

**Bemærk**


Gem beskyttelseskappen til tryktilslutningen og brug den til at beskytte apparatets indre mod støv og snavs under opbevaring.

2. Tilslut trykslangen til tryktilslutningen (2). Anvend i den forbindelse tætningsbånd (f.eks. teflonbånd) på trykslangens gevindtilslutning for at sikre en tæt forbindelse.

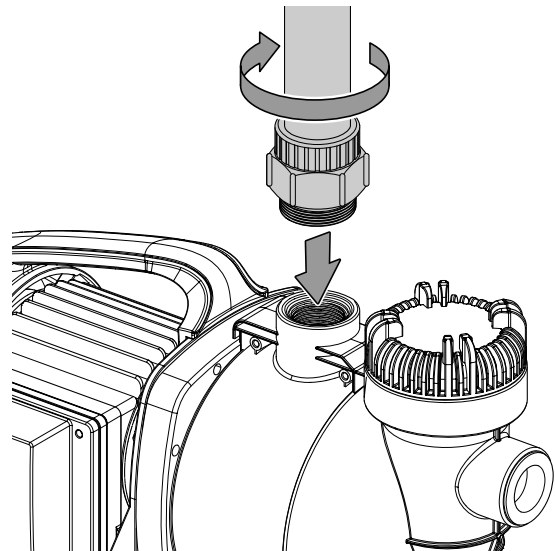

**Tilslutning af sugeledning**


1. Fjern beskyttelseskappen (10) fra sugetilslutningen (4).

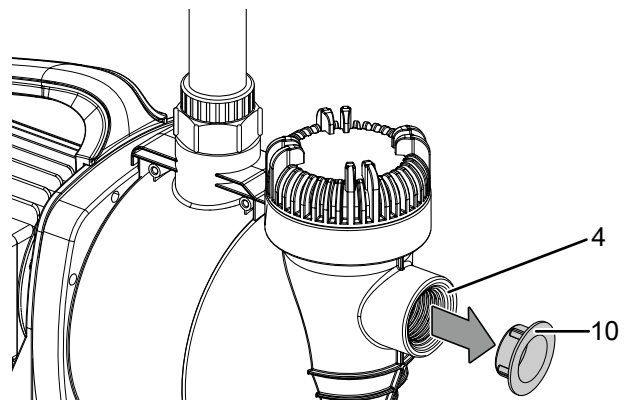

**Bemærk**

Gem beskyttelseskappen til sugetilslutningen og brug den til at beskytte apparatets indre mod støv og snavs under opbevaring.


2. Tilslut sugeledningen til sugetilslutningen (4).

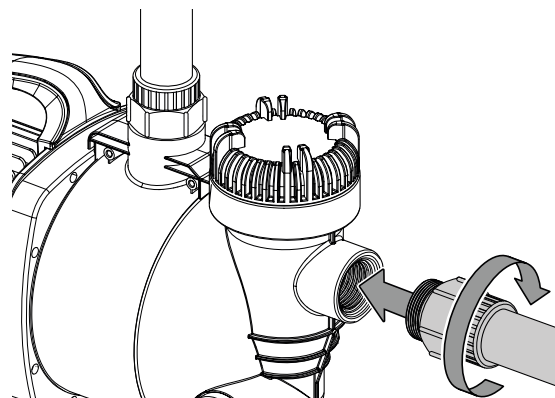

3. Sænk sugeledningens indsugningsåbning ned i udtagningsstedet og sørg for, at den hele tiden er dækket med rigeligt vand.

**Bemærk**

Sørg for, at sugeledningen altid placeres stigende. På forhøjede steder på sugeledningen kan der dannes en luftboble, hvilket kan føre til tørløb af apparatet.

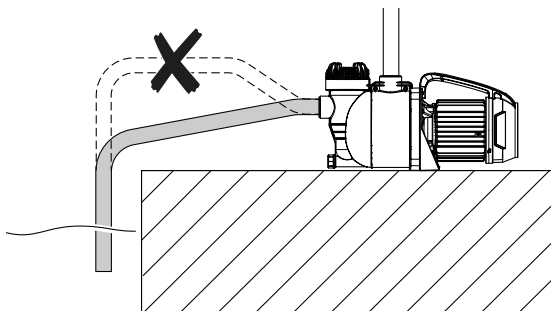

**Bemærk**

Med tiden kan der komme aflejringer på grund af vandet. For at undgå at apparatet bliver beskadiget, bør du ikke sænke sugeledningen helt ned til bunden, eller anvende et egnet forfilter med tilbagestrømningsstop på sugeledningen. Dermed forkorter du ligeledes genindsugningstiden.

**Sådan fyldes apparatet med vand**




**Advarsel mod elektrisk spænding**


Der er fare for elektrisk stød, når apparatet fyldes med vand.

Sørg altid for, at strømstikket er trukket ud, inden apparatet fyldes med vand.

1. Løsn skrueproppen på vandpåfyldningsstuds (3) med spændenøglen, og skru den af.

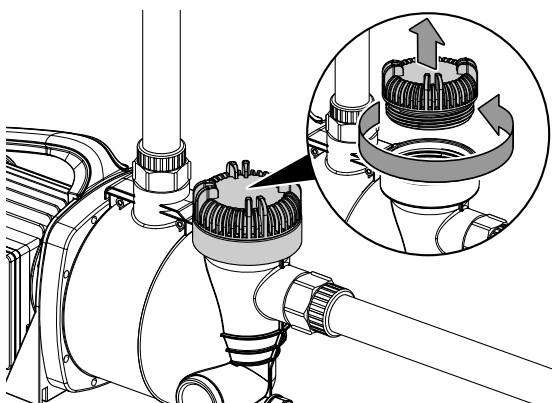

2. Fyld apparatet helt op til kanten med pumpemediet via vandpåfyldningsstuds (3). Den tilsluttede sugeledning bør ligeledes være fyldt helt med pumpemediet.

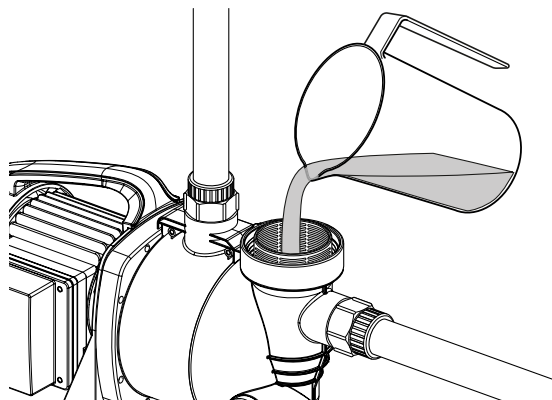

3. Skru skrueproppen fast på vandpåfyldningsstuds (3) igen. Sørg for, at skrueproppen sidder ordentligt fast, og spænd den fast med spændenøglen.

**Udluftning af tryksslange**

Vær opmærksom på følgende henvisninger før udluftning hhv. før tilslutning af apparatet:

- Kontrollér, at nettilslutningen stemmer overens med angivelserne i de tekniske specifikationer.
- Kontrollér, om stikkontakten er i reglementeret tilstand. Stikkontakten skal være sikret korrekt.
- Sørg for, at der aldrig kommer fugt ind i stikket eller i stikkontakten. **Der er fare for elektrisk stød!**
- Kontroller, om tryksslangen og sugeledningen er placeret korrekt.

1. Åbn alle tilsluttede forbrugere på tryksslangen for at udlufte tryksslangen.
2. Tænd for apparatet som beskrevet i kapitlet Betjening, og vent, indtil apparatet har suget vand ind eller der kommer vand ud af forbrugerne.



## Betjening




### Advarsel mod elektrisk spænding

Berør ikke strømstikket med våde eller fugtige hænder.

### Sådan tændes apparatet

1. Sæt strømstikket i en stikkontakt, der er korrekt sikret.
2. Tænd for apparatet ved at stille tænd-/slukknappen (1) på position I.

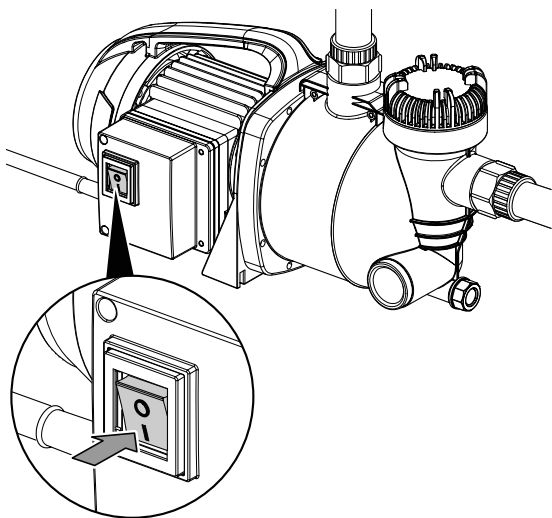

3. Kontroller regelmæssigt, om apparatet arbejder korrekt. Sluk for strømmen, hvis der er en usædvanlig driftsadfærd, når motoren er gået i gang (som f.eks. kraftige vibrationer i pumpen eller trykslangen, vekslende transportmængde eller lign.). Hvis du er væk fra apparatet i længere tid, skal du afbryde strømforsyningen til apparatet.

### Efter afsluttet anvendelse



### Advarsel mod elektrisk spænding

Berør ikke strømstikket med våde eller fugtige hænder.




### Advarsel

Apparatet står under tryk. Inden skrueproppen på vandafløbsstuds (5) åbnes eller trykslangen afmonteres, skal trykket i trykslangen udlignes via den laveste forbruger.

1. Sluk for apparatet ved at stille tænd-/slukknappen (1) på position 0.
2. Træk ledningen ud af stikkontakten ved at tage fat i stikket – ikke i ledningen.
3. Åbn den laveste forbruger for at tage trykket af trykslangen.

4. Løsn skrueproppen på vandafløbsstuds (5) for at aftappe det resterende vand i trykslangen samt inde i apparatet.

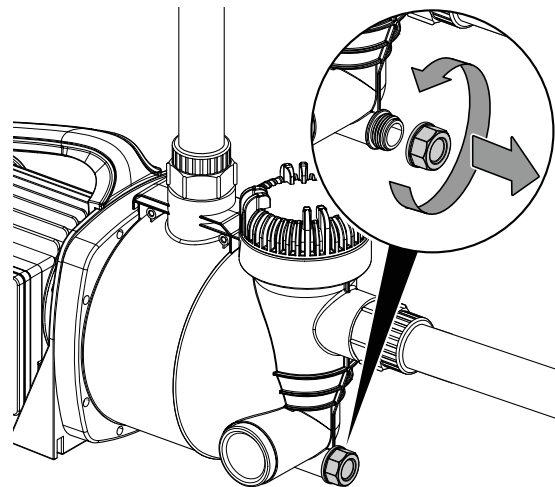

5. Løsn trykslange og sugeløsningen.
6. Rengør apparatet, som beskrevet i kapitlet Vedligeholdelse.
7. Opbevar apparatet som beskrevet i kapitlet Opbevaring.

## Tilbehør, som kan bestilles



### Advarsel

Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, som er anført i denne vejledning.

Brug af andet tilbehør end det, som er anbefalet i vejledningen, kan medføre personskaade.

Tilbehør	Varenummer
TDP DSP (med stikdåse)	4.610.000.291
TDP DS	4.610.000.290

## Fejl og driftsforstyrrelser



### Advarsel mod elektrisk spænding

Berør ikke strømstikket med våde eller fugtige hænder.



### Advarsel mod elektrisk spænding

**Opgaver, som kræver, at apparatet åbnes, må kun udføres af autoriserede fagfolk eller af Trotec.**



### Advarsel

Apparatet står under tryk. Inden skrueproppen på vandpåfyldningsstuds (3) eller vandafløbsstuds (5) åbnes, skal trykket i trykslangen udlignes via den laveste forbruger.

### Bemærk

Vent mindst 3 minutter efter alt vedligeholdelses- og reparationsarbejde. Tænd først derefter enheden igen.

- Sluk for apparatet.
- Træk ledningen ud af stikkontakten ved at tage fat i stikket – ikke i ledningen.

Enheden er kontrolleret flere gange i løbet af produktionen for fejlfri funktion. Hvis der alligevel opstår funktionsfejl, skal du kontrollere enheden ud fra følgende liste.

### Apparatet kan ikke tændes:

- Kontrollér nettilslutningen
- Kontrollér netkablet og netstikket for beskadigelser.
- Kontrollér netsikringen i bygningen.
- Apparatet er evt. overophedet, og overophedningsbeskyttelsen er udløst.

I dette tilfælde starter apparatet automatisk, så snart det er tilstrækkeligt afkølet. Hvis apparatet ikke starter, skal du lade en specialvirksomhed eller Trotec foretage en elektrisk kontrol.

- Vandtemperaturen er over 35° C og termobeskyttelseskontakten er aktiveret.

### Apparatet kører, men suger ikke vand op:

- Kontroller, om sugeledningen er sænket ned i pumpemediet hhv. kontroller, om pumpemediets vandstand er tilstrækkelig.
- Kontroller, om skruepropperne på vandpåfyldningsstuds (3) og vandafløbsstuds (5) er helt lukkede og om pakningen er sat korrekt i.
- Kontroller, om der er luft i apparatet. Åbn skrueproppen på vandpåfyldningsstuds (3) og fyld apparatet helt op til kanten med vand.
- Kontroller, om sugeledningen og tilslutningen er tætte.
- Kontroller, om sugehøjden er for høj og reducer den i givet fald.
- Kontrollér, om slangen er bøjet eller blokeret. Ret slangen ud og/eller fjern blokeringen.

### Pumpens ydelse aftager / er for ringe:

- Kontroller, om sugehøjden eller transporthøjden overskrider de maksimale angivelser i de tekniske data og reducer dem i givet fald.
- Kontrollér, om slangen er bøjet eller blokeret. Ret slangen ud og/eller fjern blokeringen.
- Kontroller, om forfilter-indsatsen er snavset ved indsugningsåbningen og fjern eventuelle urenheder.
- Kontroller, om sugeledningen er tilstoppet ved indsugningsåbningen og fjern eventuelle urenheder.
- Kontroller, om trykslangen eller sugeledningen er utæt og udskift dem i givet fald.

### Apparatet fungerer ikke fejlfrit efter udført kontrol:

Kontakt kundeservice. Send eventuelt værktøjet til reparation hos en autoriseret eltekniker eller hos Trotec

## Vedligeholdelse

### Aktiviteter før start på vedligeholdelse



### Advarsel mod elektrisk spænding

Berør ikke strømstikket med våde eller fugtige hænder.

- Sluk for apparatet.
- Træk ledningen ud af stikkontakten ved at tage fat i stikket – ikke i ledningen.

### Instruktioner for vedligeholdelse

Apparatets indvendige del indeholder ingen komponenter, som skal vedligeholdes eller smøres af brugeren.

### Bemærk

Ved risiko for frost skal du tømme vandet helt ud af apparatet via vandafløbsstuds (5) for at undgå beskadigelser af apparatet. Inden apparatet tændes påny, skal det fyldes op med vand igen.

## Sikkerhedsmærker og skilte på apparatet

Kontroller jævnligt sikkerhedsmærkerne og skiltene på apparatet. Udskift ulæselige sikkerhedsmærker!


## Rengøring

- Rengør apparatet med en blød, let fugtig, fnugfri klud. Sørg for, at fugt ikke kan komme i kontakt med elektriske komponenter. Brug ikke aggressive rengøringsmidler som f.eks. rengøringspray, opløsningsmidler, alkoholholdige rengøringsmidler eller skuremidler til at fugte kluden.
- Skyl apparatet med rent, lunkent vand.


## Rengøring af forfilterindsats

Forfilter-indsatsen skal rengøres, når den bliver snavset. Dette viser sig f.eks. i form af reduceret pumpeydelse (se kapitlet Fejl og driftsforstyrrelser).

1. Løsn skrueproppen på vandpåfyldningsstudsens (3) med spændenøglen, og skru den af.
2. Tag forfiltret ud (11).

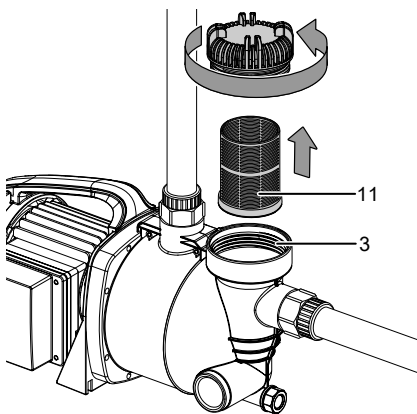

3. Bank forfiltret ud på en jævn flade.
4. Rengør forfiltret med sædelud, og skyl det efterfølgende med rent vand.
5. Lad forfiltret tørre igennem.
6. Sæt forfiltret i igen, og skru skrueproppen på. Sørg for, at skrueproppen sidder ordentligt fast, og spænd den fast med spændenøglen.

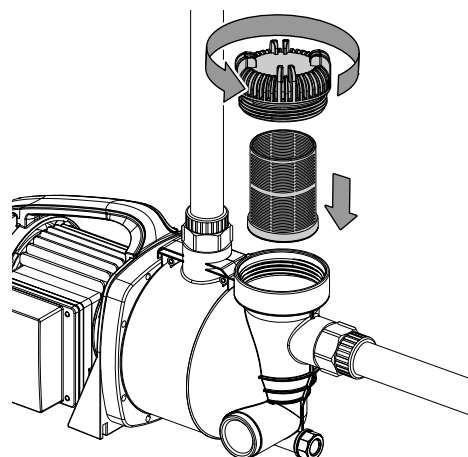


## Teknisk bilag


### Tekniske specifikationer

Parametre	Værdi
Model	TGP 1005 E
Pumpekapacitet maks.	3300 l/h
Pumpehøjde maks.	42 m
Sugehøjde maks.	7 m
Luftryk maks.	4,2 bar
Vandtemperatur maks.	35° C
Termoafbryder	150° C
Nettilslutning	230 V ~ 50 Hz
Effektforbrug	1000 W
Kapslingsklasse pumpe	IPX4
Kapslingsklasse netstik	IP44
Tilslutning	CEE 7/7
Kabellængde	1,2 m
Kapslingsklasse	I
Vægt	6,5 kg
Dimensioner (længde x bredde x højde)	200 x 400 x 210 mm
Partikelstørrelse maks.	2 mm
Tryktilslutning	1"-indvendigt gevind
Sugetilslutning	1"-indvendigt gevind
<b>Støjværdier iht. EN ISO 3744:1995</b>	
Lydtrykniveau $L_{pA}$	72 dB(A)
Lydeffektniveau $L_{WA}$	88 dB(A)
Usikkerhed $K_{WA}$	2 dB(A)

### Ledningsdiagram TGP 1005 E

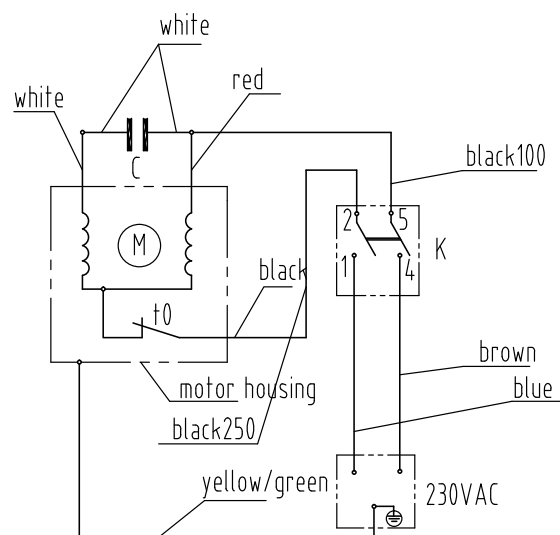


Reservedelsoversigt og reservedelsliste TGP 1005 E

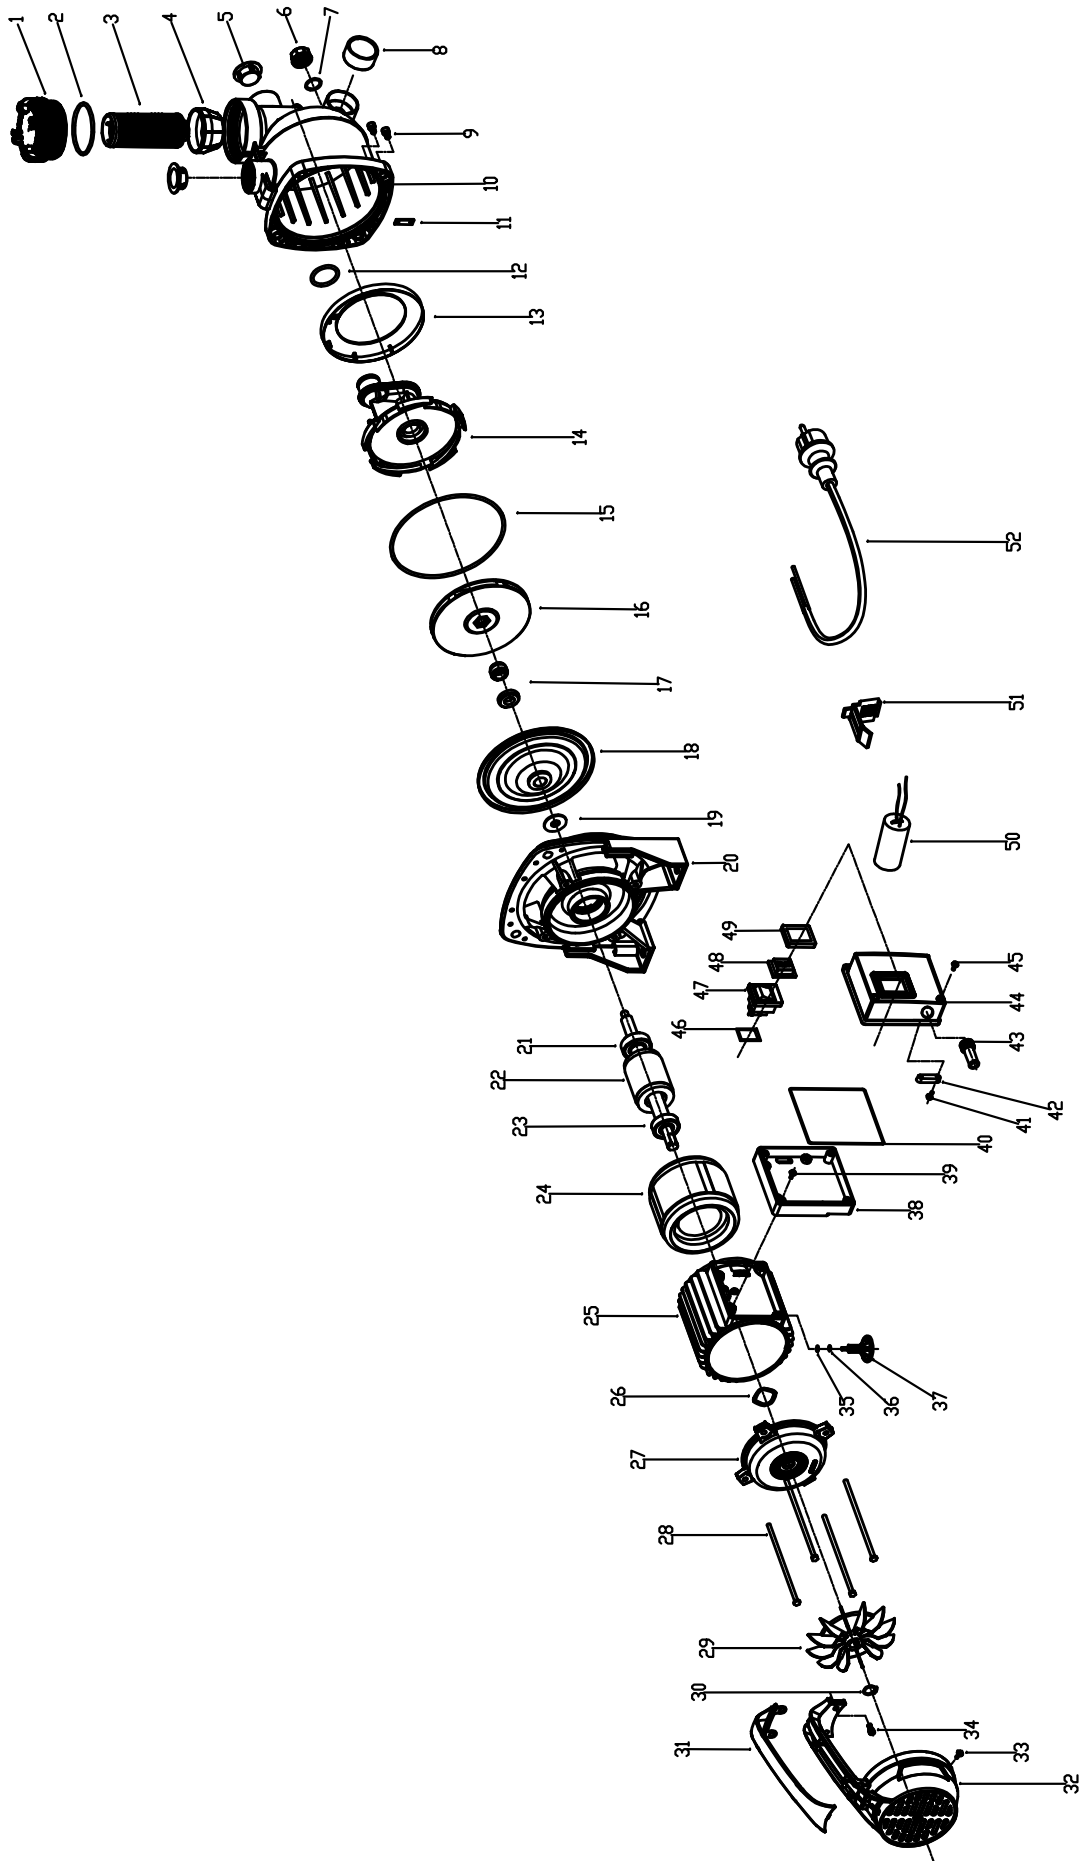

No.	Part Name	Quantity	No.	Part Name	Quantity
1	Filter cover	1	27	Motor Rear Cover	1
2	O Ring	1	28	Outer Hex Bolt	4
3	Filter	1	29	Fan Blade	1
4	Filter holder	1	30	Circlip (Ø 12)	1
5	Dustproof Cap	2	31	Handle Cover	1
6	Seal Bolt 1/2"	1	32	6# Handle + fan cover	1
7	O ring	1	33	Philips Screw	2
8	End cap	1	34	Inner hexagon Screw	2
9	Inner hexagon Screw	8	35	Spring Washer	1
10	Pump housing	1	36	Flat gasket 6*12*1.0 S	1
11	Flat Gasket	8	37	Support Foot	1
12	O ring	1	38	Terminal Box Holder	1
13	Plastic Retaining Ring	1	39	Philips Screw	4
14	Diffuser	1	40	Square Gasket	1
15	O ring	1	41	Self-tapping Screw	2
16	Impeller	1	42	Power Cord Clip	1
17	Mechanical seal (MG13)	1	43	Power Cable Jacket	1
18	Flange Plate	1	44	Terminal Box Cover	1
19	Thrower 12	1	45	Triangular groove screw	4
20	Aluminum Holder	1	46	Square Gasket	1
21	Bearing	1	47	Waterproof Switch	1
22	Rotor	1	48	Switch Cover	1
23	Bearing	1	49	Outer Frame of Switch	1
24	Stator	1	50	Capacitor	1
25	Motor housing (105)	1	51	Capacitor Holder	1
26	Corrugated Gasket	1	52	Power Cable	1

**Skematisk visning**

TGP 1005 E

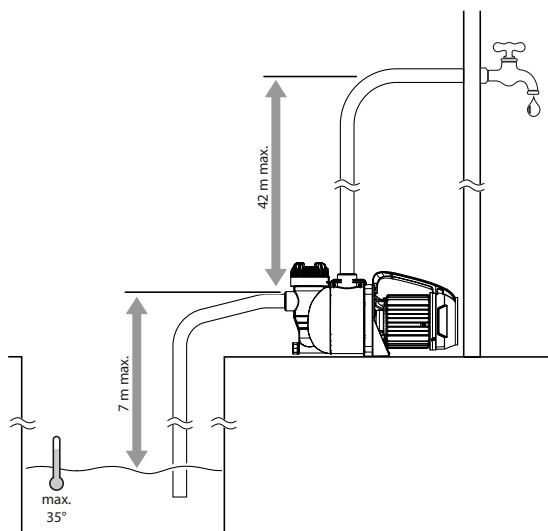**Bortskaffelse**

Bortskaf altid emballagen miljørigtigt og i henhold til gældende nationale regler om bortskaffelse.



Symbolen med en skraldespand med en streg over på et elektro- eller elektronikapparat stammer fra direktiv 2012/19/EU. Det betyder, at dette apparat ikke må bortskaffes med husholdningsaffaldet efter endt levetid. Der er indsamlingssteder, hvor elektro- og elektronikapparater indsamles gratis i nærheden af din bopæl. Du finder adressen hos din kommune. I mange EU-lande kan du også få oplysninger om andre muligheder for tilbagelevering på hjemmesiden <https://hub.trotec.com/?id=45090>. Ellers bedes du henvende dig til en officiel genbrugsvirksomhed, som er godkendt i dit land.

Den sorterede indsamling af affald af elektrisk og elektronisk udstyr giver mulighed for genbrug, materialeudnyttelse hhv. andre former for værdiudvinding af gamle apparater. Samtidig skal affaldssorteringen bidrage til at undgå negative følger for mennesker og miljø, som bortskaffelsen af apparaterne og de muligvis farlige stoffer disse indeholder, kan medføre.

**Overensstemmelseserklæring**

Oversættelse af den originale overensstemmelseserklæring i henhold til EF-maskindirektivet 2006/42/EF, bilag II, del 1, afsnit A

Vi, Trotec GmbH, erklærer som eneansvarlig, at det i det følgende betegnede produkt er udviklet, konstrueret og fremstillet i overensstemmelse med kravene i EF-maskindirektivet som affattet ved direktiv 2006/42/EF.

**Produktmodel / Produkt:** TGP 1005 E

**Produkttype:** havepumpe

**Produktionsår fra:** 2023

**Relevante EU-direktiver:**

- 2011/65/EU
- 2012/19/EU
- 2014/30/EU
- 2015/863/EU

**Anvendte harmoniserede standarder:**

- EN 60335-1:2012/A15:2021
- EN IEC 60335-2-41:2021/A11:2021

**Anvendte nationale standarder og tekniske specifikationer:**

- EN IEC 55014-1:2021
- EN IEC 55014-2:2021
- EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021
- EN 61000-3-3:2013/A1:2019
- EN 61000-3-3:2013/A2:2021
- EN 62233:2008

**Producent og navn på den befuldmægtigede vedr. den tekniske dokumentation:**

Trotec GmbH

Grebbener Straße 7, D-52525 Heinsberg

Telefon: +49 2452 962-400

E-mail: [info@trotec.de](mailto:info@trotec.de)

Sted og dato for udstedelse:

Heinsberg, den 30.11.2023

Joachim Ludwig, direktør

Trotec GmbH

Grebener Str. 7  
D-52525 Heinsberg

☎ +49 2452 962-400

☎ +49 2452 962-200

✉ [info@trotec.com](mailto:info@trotec.com)

[www.trotec.com](http://www.trotec.com)