


DA 4 M Firmware Update

DE

INSTALLATIONSANLEITUNG
FIRMWARE UPDATE




Eine Video Anleitung ist unter <https://www.youtube.com/watch?v=ctgZND00KR0> verfügbar.

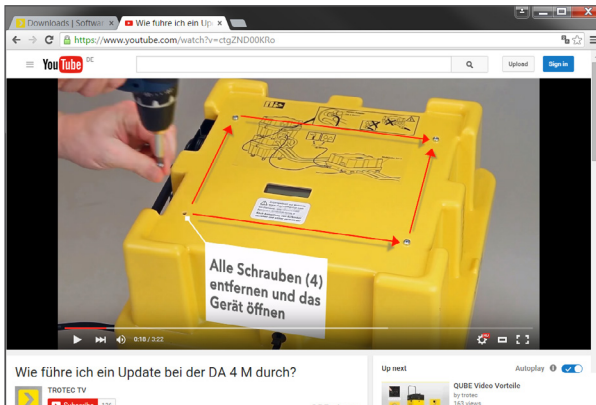


Schritt-für-Schritt-Anleitung



1. **WICHTIG!** Schalten Sie den DA 4 M durch Trennen des Netzsteckers aus.
2. Öffnen Sie das Gerät durch Entfernen der oberen 4 Gehäuseschrauben.
3. Laden die jeweils aktuelle Firmware Version (DAX.bin) von der Trotec Webseite: <https://de.trotec.com/service/services-uebersicht/downloads/software/>

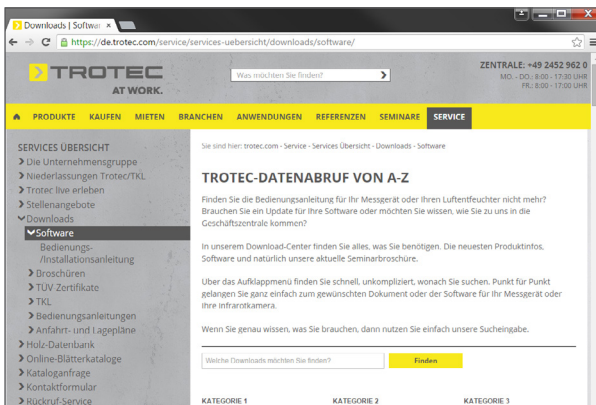


4. Entfernen Sie die kleine Drahtbücke (1) und den USB-Stick (2) vom DA 4 M.

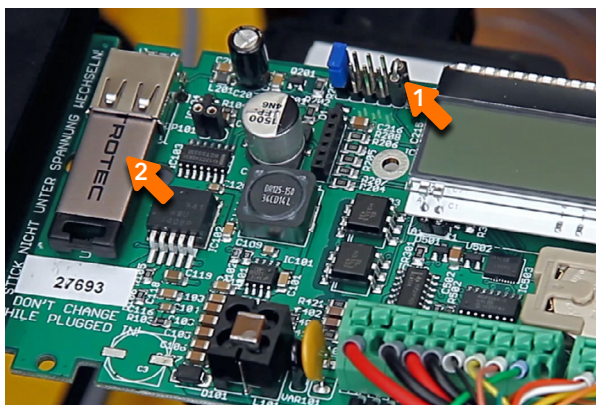


5. Speichern Sie die DAX.bin Firmware Datei auf den USB-Stick und stecken Sie diesen anschließend wieder in den DA 4 M.



6. Schalten Sie den DA 4 M durch Einstecken des Netzsteckers wieder ein.
WICHTIG! Berühren Sie nicht die Platine oder andere spannungsführende Teile.
7. Der DA 4 M startet. Im Display wird nach dem Startvorgang die Abfrage „Update? (Taster drücken)“ angezeigt. Durch kurzes Drücken des grünen seitlich am Gerät befindlichen Tasters starten Sie das Firmware Update.

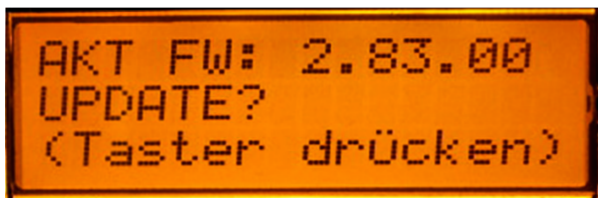

8. Während des Updatevorgangs erscheint die Anzeige „UPDATE, Flashing ROM...“ und die Display-Beleuchtung blinkt.

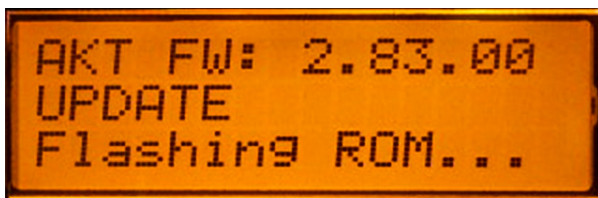

9. Das Firmware-Update ist nach ca. 30-45 Sekunden aufgespielt. Das Ende des Updateprozesses ist erreicht, wenn der DA 4 M einen Neustart durchführt.



10. Schalten Sie den DA 4 M durch Trennen des Netzsteckers aus.
11. Entfernen Sie den USB-Stick und löschen Sie die DAx.bin Firmware Datei vom USB-Stick.
12. Stecken Sie den USB-Stick und die kleine Drahtbrücke zurück in den DA 4 M. Schließen Sie den DA 4 M Gehäusedeckel und befestigen Sie ihn wieder mit den 4 vorher entfernten Schrauben.
13. Schalten Sie den DA 4 M durch einstecken des Netzsteckers wieder ein und führen Sie einen Geräte-Reset nach dem Startvorgang durch (siehe Bedienungsanleitung). Danach ist Ihr DA 4 M wieder einsatzbereit. Der neue Firmware-Stand ist während des Startvorgangs ersichtlich.

Sollten Sie noch weitere Fragen oder zusätzliche Anregungen haben, erreichen Sie uns telefonisch unter +49 2452 962-400 oder per Email unter info@trotec.com

Trotec GmbH & Co. KG

Grebener Str. 7
D-52525 Heinsberg

☎ +49 2452 962-400

☎ +49 2452 962-200

info@trotec.com

www.trotec.com