



# Anleitung

## Montage Silencer (6.100.007.062)





## 1 Kurzbeschreibung

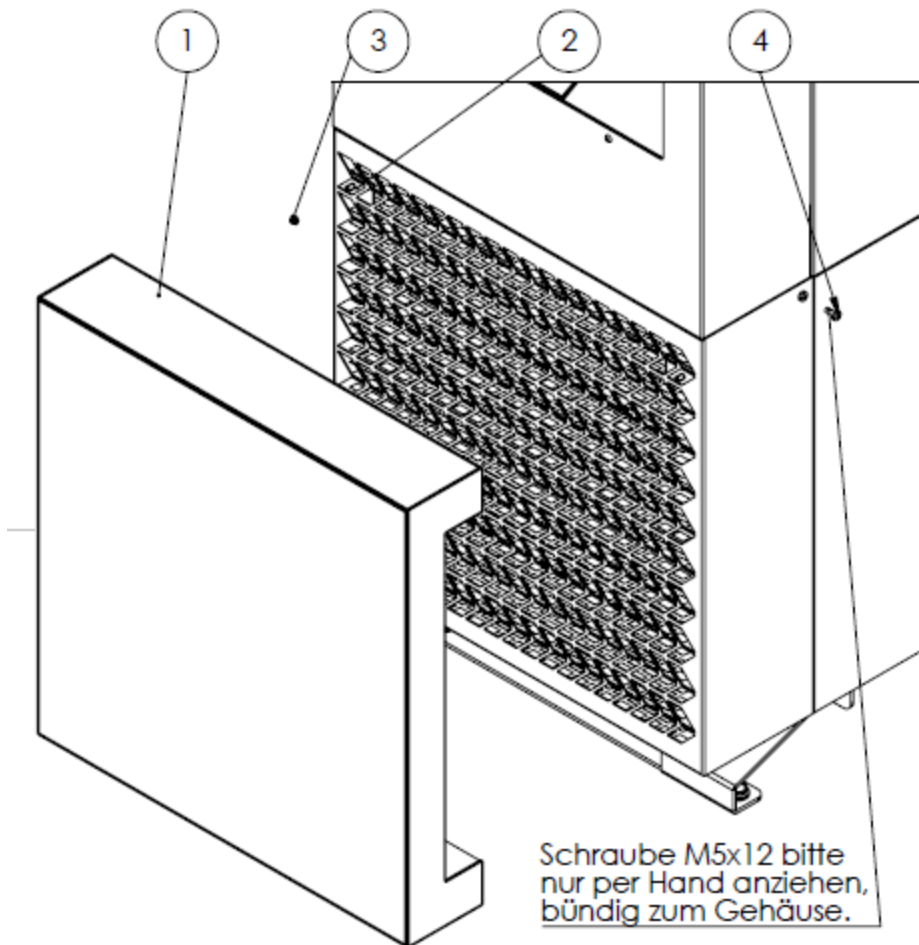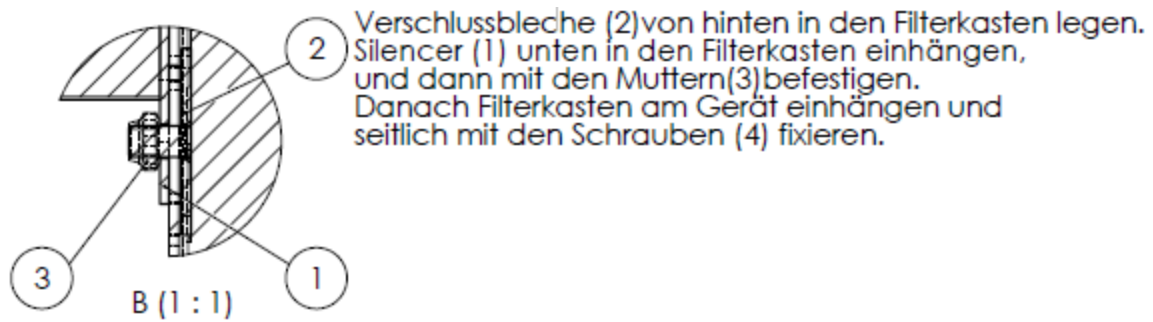

## 2 Montage

Die Filterbox vom Hauptgerät abschrauben. Entnehmen Sie den Filter.



Abbildung 1: Schrauben an den Seiten des TAC V+ lösen



Abbildung 2: Filterhaube abnehmen

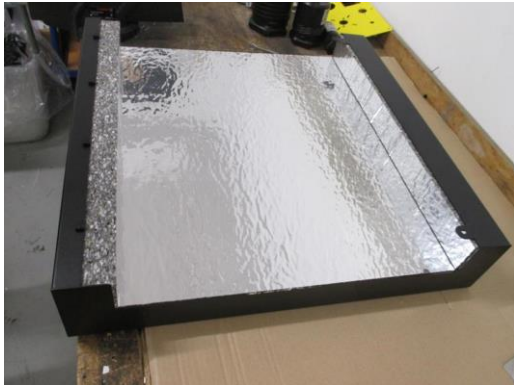


Abbildung 3: Zur Vorbereitung den Silencer (z.B. auf einen Tisch) legen

Stecken Sie den Filterkasten an den Silencer. Achten Sie darauf, dass die Haken hinter das Gitter greifen.



Abbildung 4: Der Filterkasten auf dem Silencer

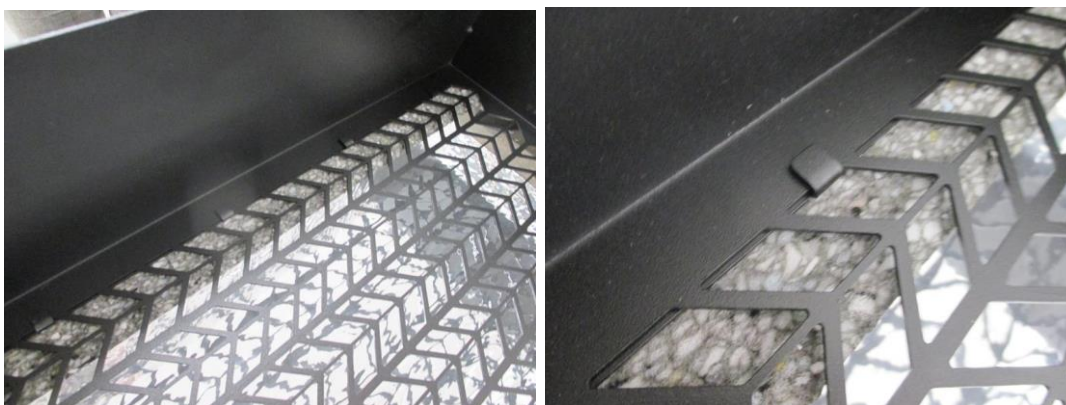


Abbildung 5: Die Blechlasche des Silencers greift in das Gitter des Filterkastens

Stecken Sie nun die 2 Gewindebolzenbleche rechts und links in die Lochpositionen ein.



**Abbildung 6: Achten Sie auf die korrekte Positionierung der Gewindebolzenbleche**

Die Bleche mittels 2 x Mutter M5 VA auf der Seite des Silencers befestigen.



**Abbildung 7: Verschraubung mit Mutter**

Legen Sie den Filter in die Filterbox und befestigen Sie das Filterbox/Silencer-Modul wieder am Hauptgerät.



Trotec GmbH

Grebber Str. 7  
D-52525 Heinsberg

☎ +49 2452 962-400

☎ +49 2452 962-200

✉ [info@trotec.com](mailto:info@trotec.com)

[www.trotec.com](http://www.trotec.com)